

PX-9500/PX-9500S


EPSON

ロール紙を後方排紙する場合のご注意

次のロール紙を後方排紙で印刷するときは、下図のように排紙サポートを手前方向に固定してください。排紙サポートが垂直位置の状態では印刷すると、印刷品質が低下する場合があります。

- MC 厚手マット紙ロール
- PX/MC プレミアムマット紙ロール

上記以外のロール紙を後方排紙で印刷するときは、排紙サポートを垂直位置の状態で使用してください。

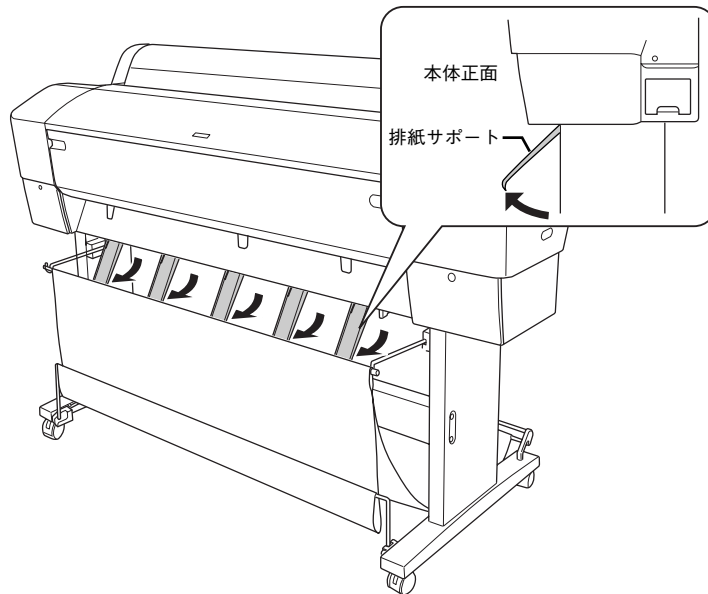

410598100

© セイコーエプソン株式会社 2006
Printed in Japan 06.XX-XX XXX