

# PX-A620 準備ガイド「はじめにお読みください」


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用前には必ず「PX-A620 操作ガイド」—「製品使用上のご注意」をお読みください。

|           |   |           |  |
|-----------|---|-----------|--|
| <b>警告</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 | <b>注意</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |
|-----------|---|-----------|--|


## 1. 箱の中身を確認します。

万一、不足や損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。


**準備に必要なもの**

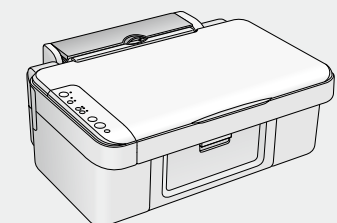


□ 本体




□ 電源コード



□ USB ケーブル



□ PX-A620 操作ガイド



□ 保証書

□ インクカートリッジ (4色)  
※ 4個のインクカートリッジが個別に包装されていることもあります。


□ ソフトウェア CD-ROM  
※ ソフトウェアと電子マニュアルが収録されています。

本体に装着する直前まで開封しないでください。品質保持のため、真空パックにしています。

## 2. 青いテープと保護材をすべて取り除きます。


**注意**

- スキャナユニットの開閉の際は、指などを挟まないように注意してください。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないようにしてください。
- スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。
- スキャナユニットを開く際には、原稿カバーの上に物を置かないでください。
- 製品の内部は、操作部分 (赤色で示した部分) 以外には手を触れないでください。

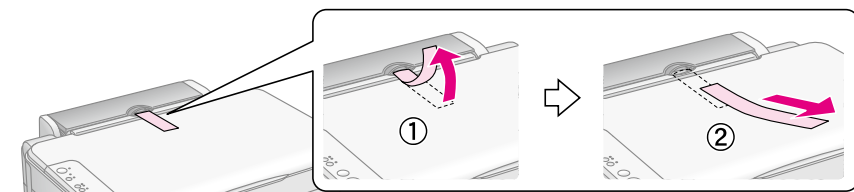


①

テープをはがす

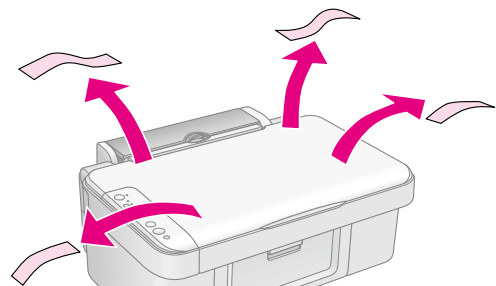

②


テープをはがす

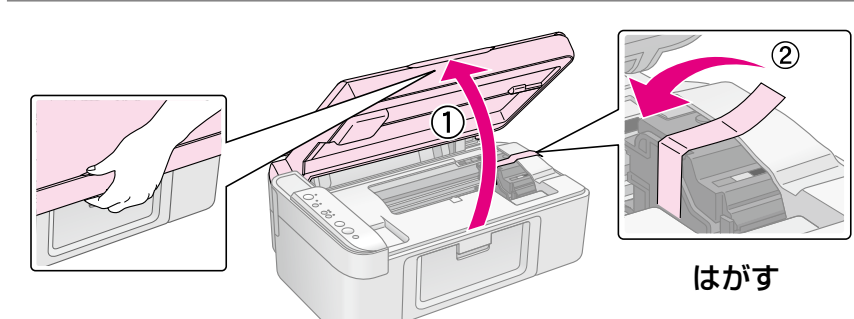

①

はがす

スキャナユニットを開ける

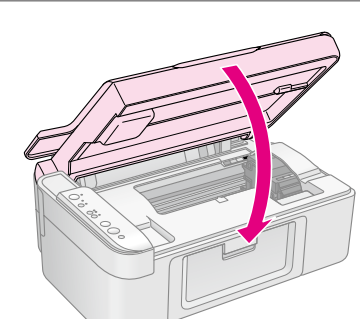


②

はがす

スキャナユニットを閉じる


## 3. 電源コードを接続して設置します。

**警告** • AC100V以外の電源は使用しないでください。

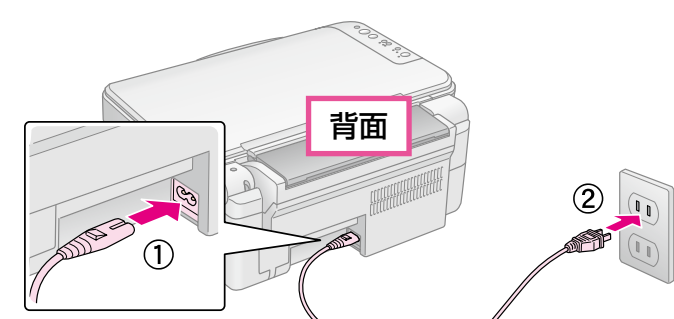


①

本体に接続



②


コンセントに接続

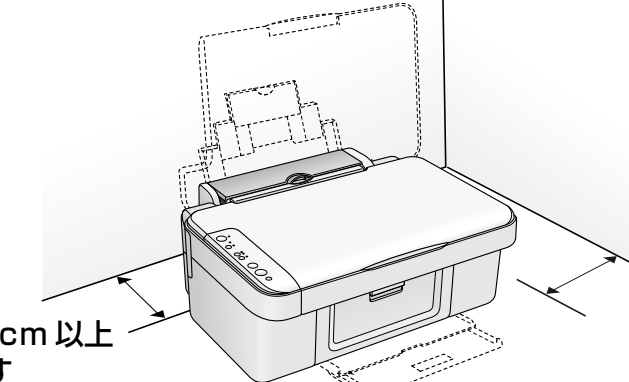

10cm以上  
離す

水平で安定した場所に設置


## 4. 電源をオンにします。

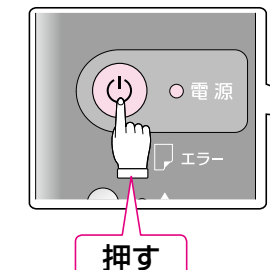

電源

エラー

押す




**参考**

- すべてのランプが点滅したときは、一旦電源をオフにし、手順2をもう一度ご確認ください。それでもすべてのランプが点滅しているときは、以下をご覧ください。  
☞ 「PX-A620 操作ガイド」58 ページ「エラー表示一覧」


## 5. インクカートリッジをセットします。

**注意**


- スキャナユニットの開閉の際は、指などを挟まないように注意してください。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないようにしてください。
- スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。
- スキャナユニットを開く際には、原稿カバーの上に物を置かないでください。
- 製品の内部は、操作部分 (赤色で示した部分) 以外には手を触れないでください。

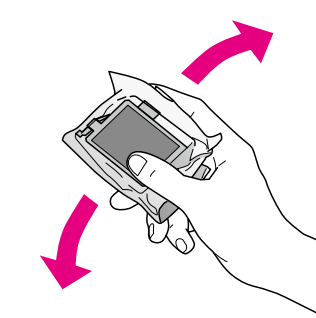


インクカートリッジを 4 ~ 5 回返る

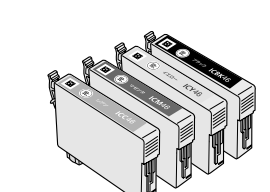

袋から取り出す




黄色いフィルムをはがす  
(他のフィルムやラベルをはがさない)

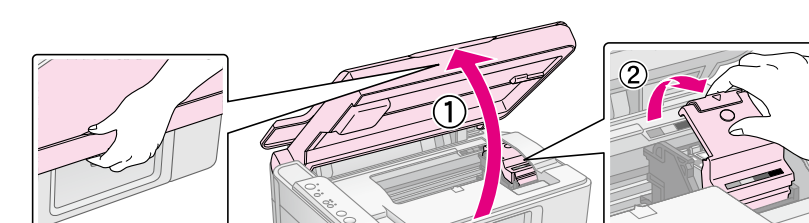

①


②

スキャナユニットを開けて、固定カバーを開ける

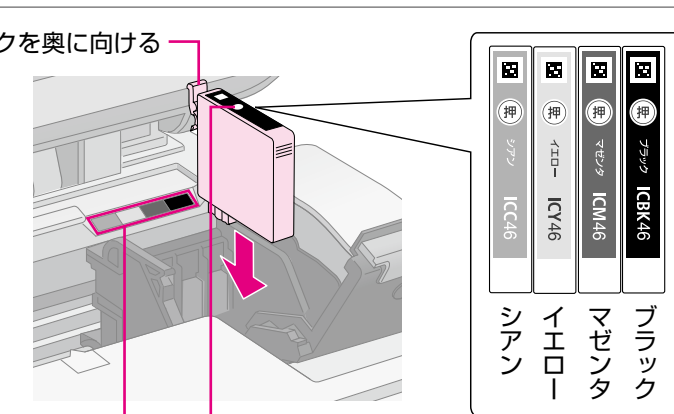

フックを奥に向ける


本体のラベルの色を確認して挿入

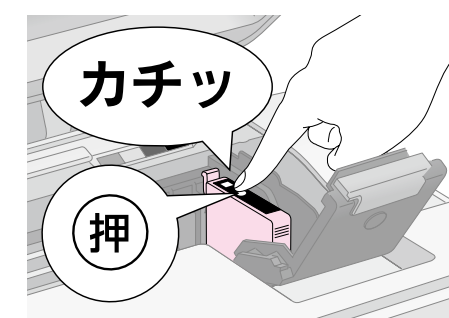


カチッ

押し

しっかりと押し込む

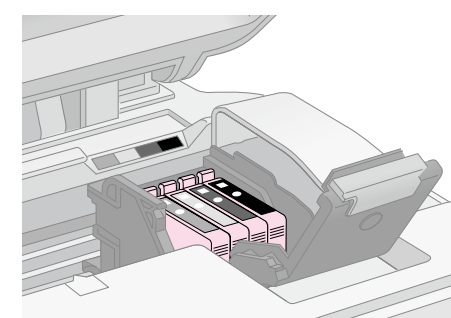


4色すべてをセットする

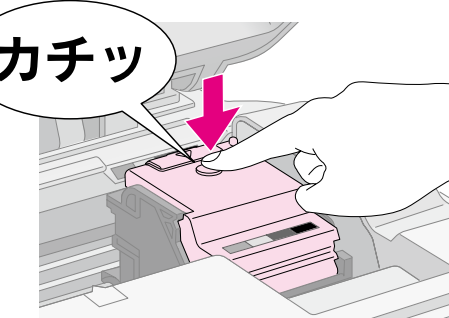

カチッ

しっかりと閉じる

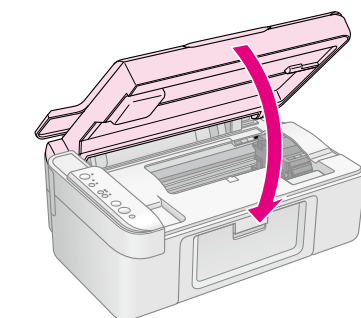

スキャナユニットを閉じる



電源


エラー

押す

インクの初期充電開始

電源を切らない

約 2分  
電源ランプ点滅

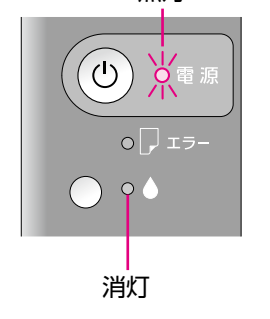

点灯

電源

エラー

消灯

充電終了

※ 購入直後のインク初期充電では、プリントヘッドノズル (インクの吐出孔) の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなります。


**この後は**

- 本製品のみで使用する場合はこちらで準備完了です。「PX-A620 操作ガイド」をご覧ください。
- パソコンとつないで使用する場合は引き続き本書裏面へお進みください。パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールすると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい印刷ができます。




## 6. 電源をオフにします。

手順 8 のパソコンの画面で指示があるまでは、電源をオンにしないでください。

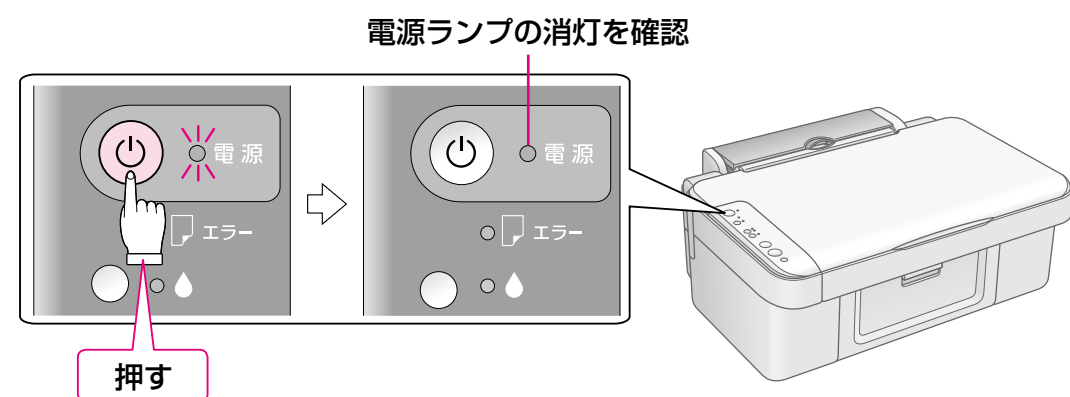

## 7. パソコン本体と本製品に USB ケーブルを接続します。

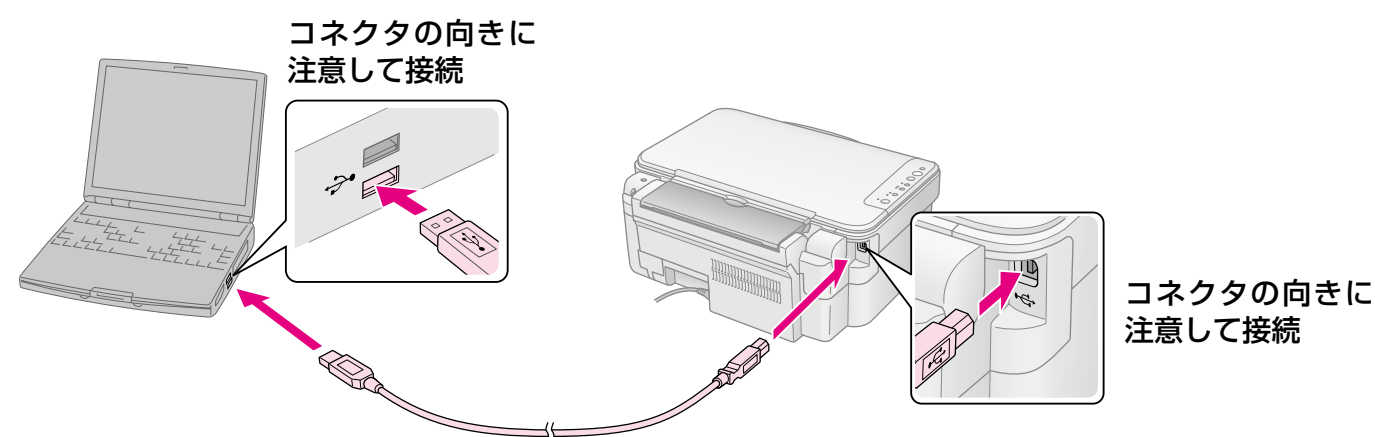

## 8. ソフトウェアをインストールします。

|                   | Windows   | Macintosh   |
|-------------------|---|---|
| インストール条件          | Windows 98/Me/2000/XP/Vista プレインストールモデル (または、Windows 98 以降のプレインストールモデルから OS をアップグレードしたパソコン)<br>※ Windows XP では、Internet Explorer 7.x にバージョンアップした場合、EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ) はインストールされませんが使用できません。<br>※ Windows 98 (Second Edition は除く) では、プリンタドライバ、スキャナドライバのみ動作可能です。これ以外のソフトウェアは、インストールされますが使用できません。 | Mac OS X v10.2.8 以降で、USB I/F を標準搭載している Macintosh<br>※ Mac OS X v10.3 以降のファストユーザスイッチ機能 (複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログオンできる機能) には対応しておりません。インストール時および使用時には、ファストユーザスイッチ機能をオフにしてください。 |
| インストール時のアカウントについて | 「コンピュータの管理者」アカウント (管理者権限のあるユーザー) でログオンしてください。<br>なお、Windows Vista でインストールするときに、管理者のパスワードまたは確認が求められる場合があります。パスワードを求められた場合は、パスワードを入力して操作を続行してください。  |   |
| ソフトウェアのバージョンについて  | 古いバージョンの EPSON Easy Photo Print がインストールされている旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って CD-ROM に収録されている新しいバージョンの EPSON Easy Photo Print をインストールしてください。古いバージョンでは、一部の機能が正常に動作しません。   |   |



### 参考

- 上の画面が表示されないときは以下をご覧ください。  
Windows XP/Vista : [スタート] - [マイコンピュータ] (または [コンピュータ]) の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。  
Windows 98/Me/2000 : デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
- 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。
- インストール終了後、デスクトップに [MyEPSON] アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、[MyEPSON] 登録画面が表示されますので、画面の指示に従って [MyEPSON] 登録 (ユーザー登録) していただくことをお勧めします。



## 9. 以上で準備完了です。お手持ちのデータを印刷してみましょう。

- 印刷方法は . . . . . 『PX-A620 操作ガイド』 23 ページ 「パソコンから印刷する方法」
- もしも印刷できなかったら . . . . . 『PX-A620 操作ガイド』 52 ページ 「パソコンから印刷 / スキャンできない」

## 準備が完了したら


### 本製品のマニュアルについて

PX-A620 操作ガイド



本製品の使い方全般を説明しています。

PX-A620 活用+サポートガイド (電子マニュアル)

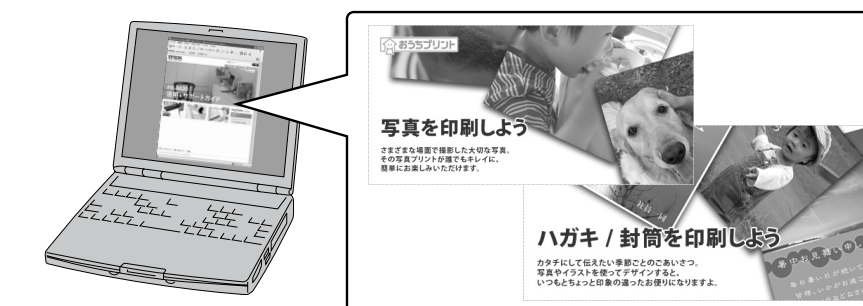

ソフトウェア CD-ROM に収録されています。ソフトウェアのインストールの際パソコンにインストールされます。パソコンとつないだときの詳しい使い方を説明しています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウンロードや、最新情報を入手することができます。

### ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。  
付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- **プリンタドライバ**  
画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。
- **スキャナドライバ : EPSON Scan (エプソン スキャン)**  
画像や文書をスキャンするためのソフトウェアです。
- **EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)**  
画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。以下のソフトウェアなどから構成されています。
  - EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
  - EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
  - EPSON Copy Utility (エプソン コピー ユーティリティ)
- **EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)**  
Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 用だけです。
- **読ん de!! ココ パーソナル**  
スキャンした文書の文字データをテキストデータに変換するソフトウェアです。

