


PX-F8000MSは、スキャナ ES-H300 を接続することにより、コピーモードでハガキ～A4サイズの原稿を最大A0サイズまで拡大コピーできる大判プリンタです。また、プリンタモードに切り替えると、PX-F8000としてお使いいただけます。

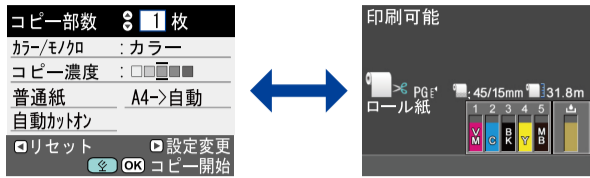


## 1. セットアップ

### 1. プリンタとスキャナをそれぞれセットアップします。

拡大コピー機能のみを使用するときはソフトウェアのインストールは不要です。  
 『PX-F10000/F8000 セットアップガイド』(冊子) 手順 [1]～[68]  
 『ES-H300 基本操作ガイド』(冊子) 「スキャナの設置」

### 2. プリンタとスキャナの電源を切って、スキャナに同梱のUSBケーブルで直接接続します。

**重要** ・本機にES-H300以外のスキャナを接続しても拡大コピー機能は使用できません。  
 ・直接接続以外の方法で接続すると拡大コピー機能の使用はできません。また、オプションカードを使ったネットワーク接続でスキャナを同時に使用することはできません。

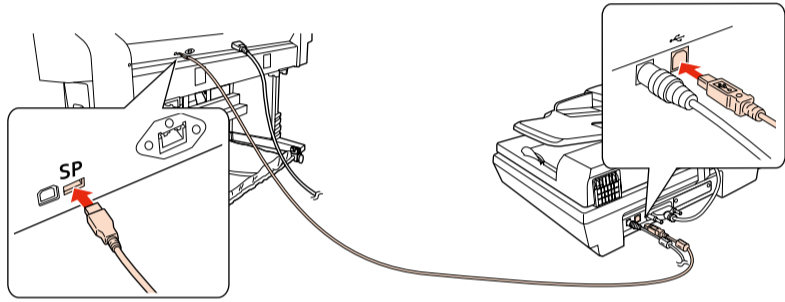

以上でセットアップ完了です。

## 2. 拡大コピー手順

1. プリンタとスキャナの電源を入れます。  
電源を入れる順番は問いません。
2. プリンタに拡大コピーで使用できるロール紙をセットします。  
対応用紙種類は本紙「3. 拡大コピー対応用紙」を参照してください。  
 『PX-F10000/F8000 セットアップガイド』(冊子) または  
 『PX-F10000/F8000 プリンタ操作ガイド』(冊子) 「用紙のセット」
3. スキャナの原稿台またはオートドキュメントフィーダに原稿をセットします。  
 『本紙』「5. 原稿セット時のご注意」  
 『ES-H300 基本操作ガイド』(冊子) 「書類や雑誌をスキャンしよう」
4. プリンタの操作パネルでコピー設定を行い、OKボタン(プリンタ)またはスキャナビボタン(スキャナ)を押すとコピーが始まります。  
コピー設定メニューの詳細は本紙「4. 拡大コピー設定フロー」を参照してください。


## 3. 拡大コピー対応用紙

プリンタモードの対応用紙の中にはコピーモードで使用できないものがあります。拡大コピーに使用できるエプソン製専用紙は下表の通りです。

用紙種類	ロール紙幅
普通紙ロール	24インチ(610mm)
PX マット紙ロール<薄手>	A2(420mm)、B2(515mm)、A1(594mm)
MC 厚手マット紙ロール	24インチ(610mm)
PX/MC プレミアムマット紙ロール	24インチ(610mm)
プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>	A2(420mm)、24インチ(610mm)


**参考** ・単票紙への拡大コピーはできません。  
 ・[用紙種類]設定は、コピーモードとプリンタモードの両方から設定できます。プリンタモードで用紙種類設定を変更すると、コピーモードの用紙種類も変更されます。

## 4. 拡大コピー設定フロー

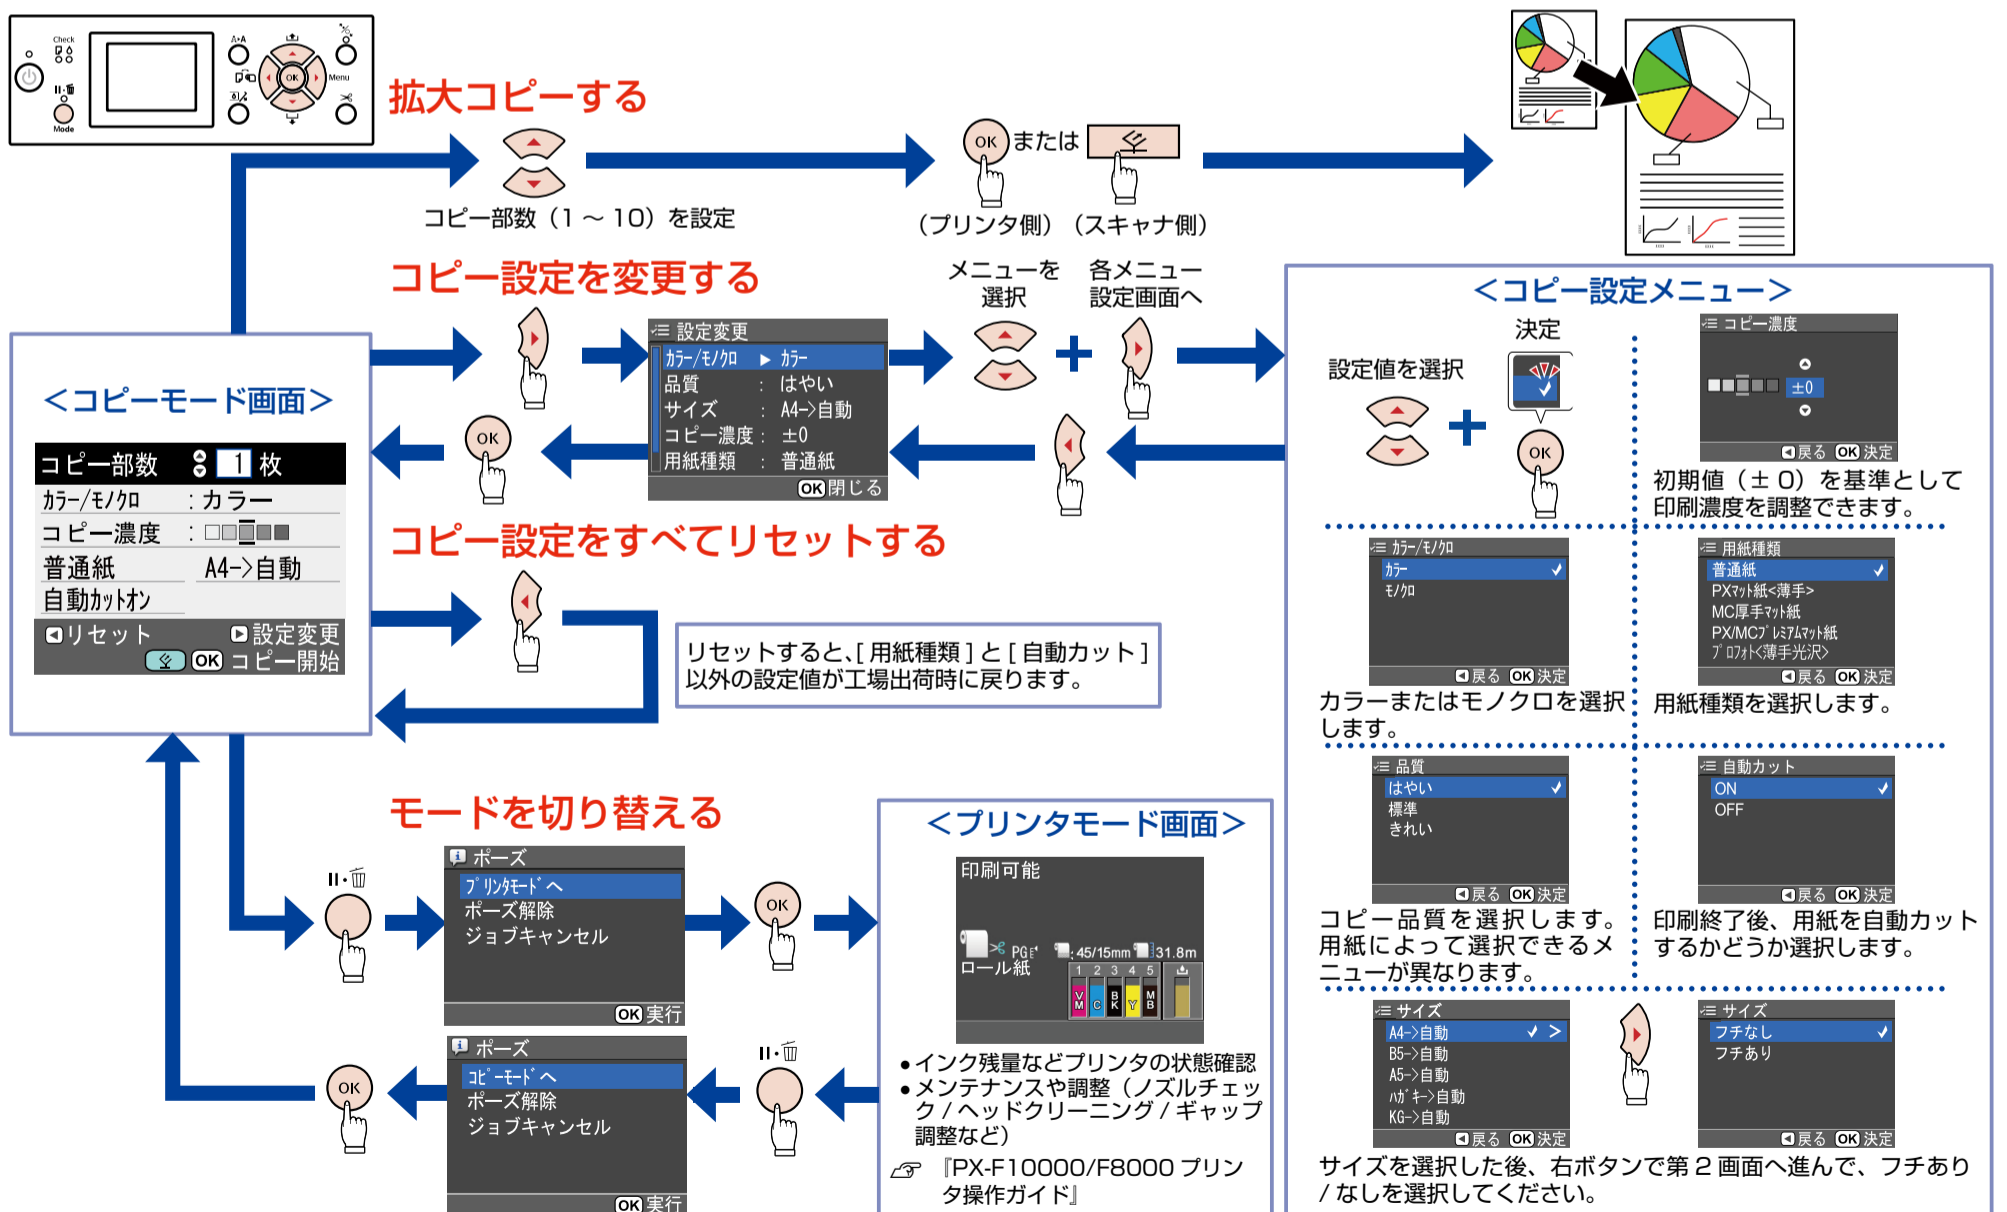

## 5. 原稿セット時のご注意

- 原稿をセットするときは必ず横置きにしてください。

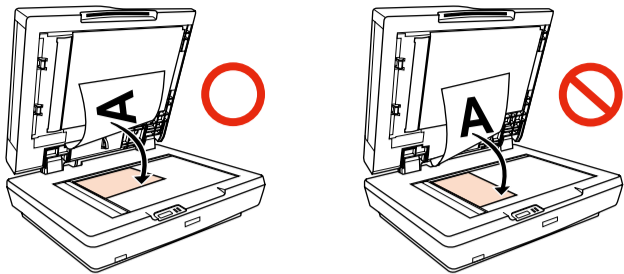

- 原稿台とオートドキュメントフィーダ（給紙側）の両方に原稿があるときは、オートドキュメントフィーダに置いた原稿をスキャンします。原稿台使用時はオートドキュメントフィーダ（給紙側）に用紙を置かないでください。
- 以下の設定時にはオートドキュメントフィーダは使用できません。
  - 〔用紙種類〕で〔プロフォト＜薄手光沢＞〕を選択したとき
  - 長尺（自動）または A0（2 枚出力）への拡大コピー時
  - ハガキサイズ / KG サイズからの拡大コピー時
  - ハガキや写真などの厚手の原稿を使用するとき
- 原稿台を使用して複数部コピーを実行すると、原稿スキャンが毎回入る場合があります。複数部コピー実行時は必要な部数分の印刷が終了するまで原稿台を開けないでください。
- 連続コピー時は、オートドキュメントフィーダに原稿をセットしてください。コピーを開始すると、原稿をスキャンするたびにコピーを出力します

例) 2 枚の原稿を 2 部ずつコピーするときの出力順序



## 6. サイズメニューの詳細

〔サイズ〕メニューでは原稿と出力サイズの組み合わせから設定値を選択します。


### 出力サイズを「自動」で拡大

以下の設定値は、原稿をプリンタにセットしたロール紙幅に合わせて自動的に拡大コピーします。

A4 → 自動、B5 → 自動、A5 → 自動、ハガキ → 自動、KG → 自動

### 長尺コピー（A4/2 →）長尺（自動）

A4 の縦半分サイズの原稿をプリンタにセットしたロール紙幅に応じて自動的に拡大コピーします。A4 サイズの原稿をセットしたときは、スキャナの前稿合わせ位置に接する縦半分側（ピンク色の部分）のみを拡大コピーします。

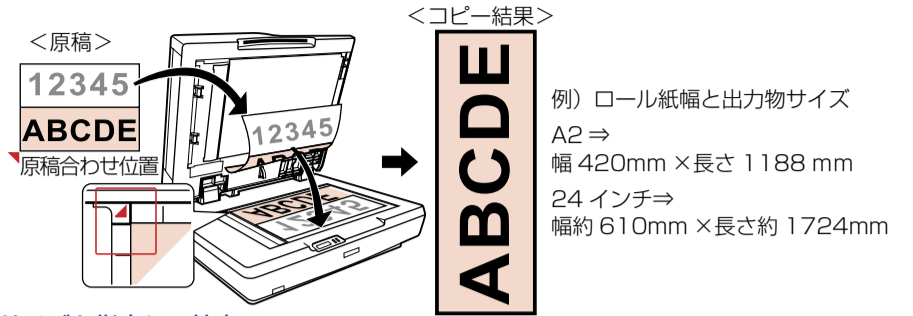

### 出力サイズを指定して拡大


出力サイズを特定の大きさに指定できる設定値は以下の通りです。

〔参考〕 24 インチ幅のロール紙を使用するときは、出力サイズ「自動」を選択してください。

原稿サイズ	選択できる設定値
A4	A4 → A1、A4 → B2、A4 → A2、A4 → A0（2 枚出力）
B5	B5 → A1、B5 → B2、B5 → A2、B5 → A0（2 枚出力）
A5	A5 → A1、A5 → B2、A5 → A2、A5 → A0（2 枚出力）
ハガキ	ハガキ → A1、ハガキ → B2、ハガキ → A2、ハガキ → A0（2 枚出力）
KG	KG → A1、KG → B2、KG → A2、KG → A0（2 枚出力）

なお、A0（2 枚出力）を選択すると、下図のように縦半分に分けた状態で 2 枚出力します。A2 幅のロール紙を使用すると、真ん中をテープなどで貼り合わせるだけで A0 サイズの印刷物が完成します。

例) A2 幅のロール紙をセットして [A4 → A0（2 枚出力）] を選択した場合

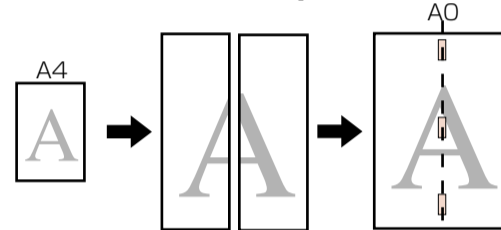

### フチなし設定時の注意

以下の場合は、フチなし印刷が選択できません。

- 〔用紙種類〕で〔普通紙〕を選択したとき
- A2 サイズまたは A0 サイズへの拡大コピー時
- プリンタモードで〔用紙幅検出〕を [OFF] に設定しているとき

## 7. 困ったときは

### コピー関係のエラーメッセージ

プリンタのディスプレイにエラーメッセージが表示されたら、下表を参照して対処してください。エラーメッセージ表示時は自動的にプリンタモード表示に切り替わります。下表にないエラーメッセージは、プリンタの操作ガイドを参照してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
スキャナエラー マニュアルを参照して対処方法を確認してください。 エラーコード: NN ※ NN は番号	番号: 01 システムエラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>スキャナの輸送用固定ロックを解除してプリンタとスキャナを再起動してください。</li> <li>数回、電源を入れ直してください。エラーが解除されたら、そのまま使用可能です。</li> <li>再び同じエラーが発生したら、エプソンサービスコールセンターへ連絡してください。</li> <li>☞ 『PX-F10000/F8000 基本操作ガイド』(冊子)「サービス・サポートのご案内」</li> </ul>
	番号: 02 オートドキュメントフィーダが開いています。	オートドキュメントフィーダを閉じてから、再度コピーを実行してください。
	番号: 03 オートドキュメントフィーダに原稿が詰まっています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>以下を参照してオートドキュメントフィーダに詰まった原稿を取り除いてから、再度コピーを実行してください。</li> <li>☞ 『ES-H300 基本操作ガイド』(冊子)「困ったときは」-「オートドキュメントフィーダで原稿が詰まったときは」</li> </ul>
スキャナ未接続 スキャナを接続してから電源を入れてください。	スキャナとプリンタが正しく接続されていない（または電源が入っていない）	<ul style="list-style-type: none"> <li>スキャナの電源を入れてください。</li> <li>以下の手順で接続してください。</li> <li>① プリンタの電源を切ります。</li> <li>② プリンタとスキャナを正しく接続し直します。</li> <li>③ プリンタを再起動します。</li> </ul>
コピーできません		
コピーモードの用紙種類が未設定です。 このまま印刷しますか？ はい いいえ	プリンタモードで使用していた用紙は拡大コピーに対応していません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>〔はい〕を選択すると印刷続行できますが良好な印刷結果を得られないことがあります。</li> <li>〔いいえ〕を選択するとコピーモード画面に戻ります。</li> <li>本紙「4. 拡大コピー対応用紙」を参照して、使用可能な用紙をセットしてください。その後、用紙種類を正しく設定してください。</li> <li>☞ 『PX-F10000/F8000 セットアップガイド』(冊子) または</li> <li>☞ 『PX-F10000/F8000 操作ガイド』(冊子)「用紙のセット」</li> </ul>
出力用紙のサイズが検出できないため、拡大倍率自動コピーできません。 マニュアルを参照して対処方法を確認してください。	用紙幅検出が OFF になっています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタモードで〔用紙幅検出〕を [OFF] に設定していると、プリンタは用紙幅を検出できません。出力サイズを〔自動〕で拡大コピーするときは、〔用紙幅検出〕を [ON] に設定してください。</li> <li>☞ 『PX-F10000/F8000 操作ガイド』(冊子)「操作パネルの使い方」</li> </ul>
指定されたコピー設定ではオートドキュメントフィーダを使用できません。 スキャン原稿を原稿台にセットしてください。	オートドキュメントフィーダからの拡大コピーが実行できないコピー設定です。	本紙「5. 原稿セット時のご注意」を参照してスキャン原稿を原稿台に正しくセットしてから、再度コピーを実行してください。

### 原因の確認と対処方法

トラブル状態	対処方法
プリンタの操作パネルのインク / 用紙チェックランプが点滅 / 点灯している。	プリンタモードに切り替えてメッセージ内容を確認してください。現象と対処方法の詳細は『PX-F10000/F8000 プリンタ操作ガイド』(冊子)を参照してください。
印刷されない色がある	原稿の色合いによって、デフォルト設定のままでは薄い色や淡い色が印刷されないことがあります。〔コピー濃度〕を + 側に設定して、再度コピー実行してください。
拡大サイズが意図した通りにならない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>サイズ設定が不適切だと正しく拡大できません。本紙「6. サイズ設定時のご注意」を参照して最適なサイズを選択してください。</li> <li>原稿を横置き以外でセットすると、意図した範囲をスキャンできません。本紙「5. 原稿セット時のご注意」を参照して正しくセットしてください。</li> <li>出力サイズを〔自動〕でコピーするときは、本紙「3. 拡大コピー対応用紙」にない用紙種類や用紙サイズを使用すると、適切に拡大コピーできないことがあります。良好な印刷品質を得るためにも対応用紙を使用してください。</li> </ul>
OK ボタン / スキャナビボタンを押してもコピーが開始されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタモードではコピー実行できません。コピーモードへ切り替えてから、再度コピー実行してください。</li> <li>☞ 本紙「4. 拡大コピー設定フロー」</li> <li>プリンタのディスプレイに表示されたエラーメッセージを確認してください。</li> </ul>
印刷を開始すると「ノズルが目詰まりしています」というメッセージが表示される。	このメッセージは目詰まりが解消するまで表示され続けますが、その間も印刷は可能です。ノズルチェックを行い、目詰まりの状態を確認してクリーニングを行ってください。 ☞ 『PX-F10000/F8000 操作ガイド』(冊子)「メンテナンス」-「ノズルチェック」

## 8. 付録

### 消費電力（拡大コピー機として使用時）

PX-F8000MS には拡大コピー機能があるため、『PX-F10000/F8000 プリンタ操作ガイド』に記載されている消費電力と異なります。PX-F8000MS の消費電力は以下の通りです。

動作時: 約 80W / スリープモード時: 約 16W / 電源オフ時: 1W 以下

### 他のマニュアルの使い方

本紙では、拡大コピー機能のみの説明をしています。本紙に掲載のないプリンタやスキャナに関する情報は、以下のマニュアルを参照してください。

プリンタ*	スキャナ
『PX-F10000/F8000 プリンタ操作ガイド』(冊子) 電子マニュアル (プリンタの CD-ROM に収録)	『ES-H300 基本操作ガイド』(冊子) 電子マニュアル (スキャナの CD-ROM に収録)

\* マニュアル内の機種名「PX-F8000」を「PX-F8000MS」と読み替えてお読みください

### サービス・サポートの内容

本機の各種サービス・サポートの内容はプリンタの操作ガイド「サービス・サポートのご案内」に掲載されている情報を参照してください。スキャナのお問い合わせもプリンタと同じ窓口をお願いします。

☞ 『PX-F10000/F8000 プリンタ操作ガイド』(冊子)「サービス・サポートのご案内」