

PX-G5300 準備ガイド「はじめにお読みください」









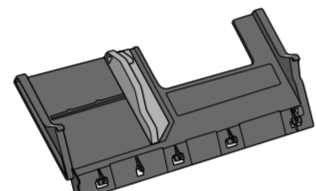
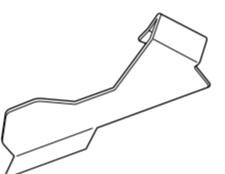
本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用前には必ず「PX-G5300 操作ガイド」—「製品使用上のご注意」をお読みください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

1. 箱の中身を確認します。

万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
梱装箱と保護材は再輸送時に使用しますので、捨てないでください。(詳細は操作ガイドをご覧ください)


準備に必要なもの

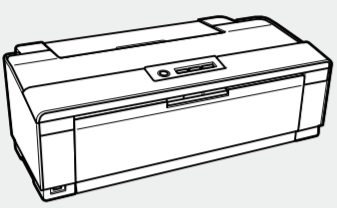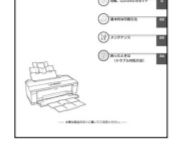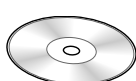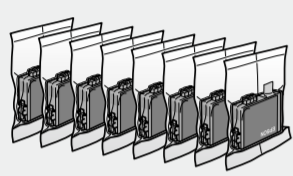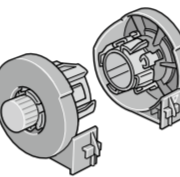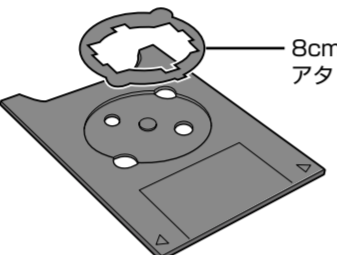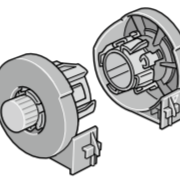 □ 本体	 □ PX-G5300 操作ガイド □ 保証書	 □ Adobe Photoshop Elements (CD-ROM)
 □ インクカートリッジ (8色) 本体に装着する直前まで開封しないでください。品質保持のため、真空パックにしています。	 □ ソフトウェア CD-ROM ※ ソフトウェアと電子マニュアルが収録されています。	 □ CD/DVD 印刷位置確認シート (紙製)
 □ USB ケーブル	 □ 8cm CD/DVD 用 アタッチメント	 □ ロール紙ホルダ ※ ロール紙印刷時に使用します。
 □ USB ケーブル	 □ リア手差し用紙ガイド ※ 背面給紙口からファインアート系の単票紙を給紙するときを使用します。	 □ フォトカード/名刺セットホルダ ※ カードサイズや名刺サイズの用紙をセットするときに、エッジガイドに取り付けます。


USB ケーブルについて

USB ケーブルは同梱されていません。別途ご用意ください。


2. 保護テープと保護材をすべて取り除きます。

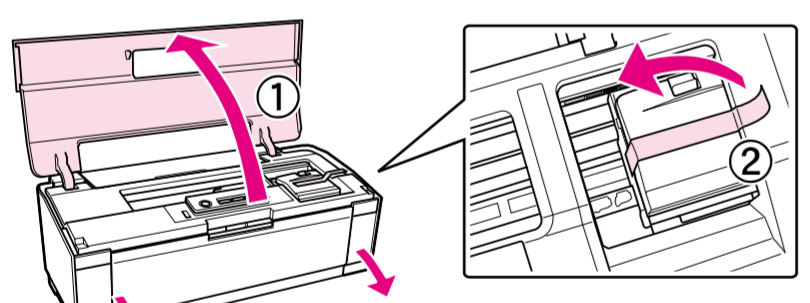

① プリンタカバーを開け、テープをはがす

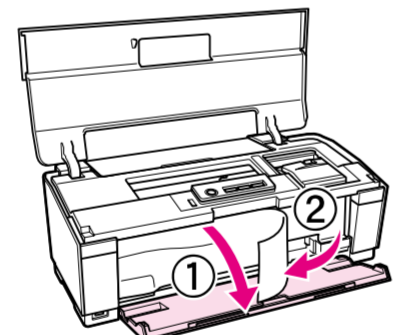


② 排紙トレイを開け、発泡シートを取り除く

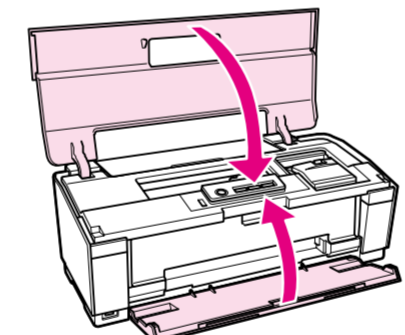


③ プリンタカバーと排紙トレイを閉じる (指をはさまないように注意)

3. 電源コードを接続して設置します。

警告 • AC100V 以外の電源は使用しないでください。

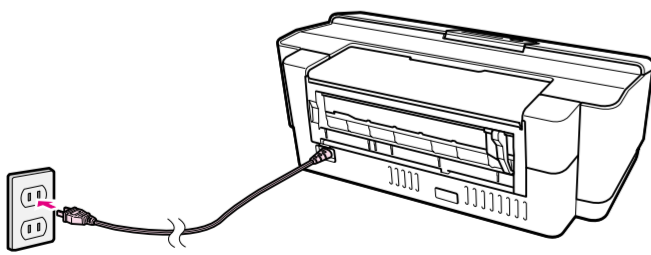


コンセントに接続

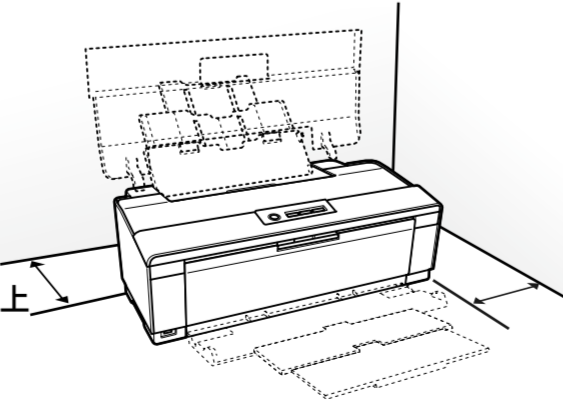


10cm 以上 離す
水平で安定した場所に設置

4. 電源をオンにします。

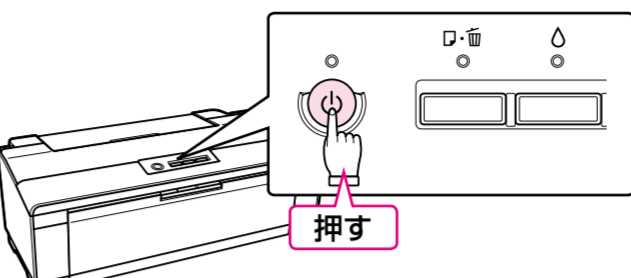

押す

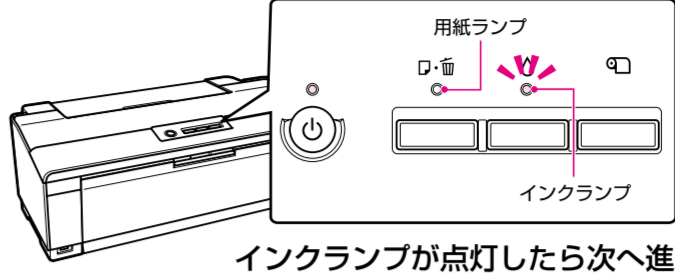


インクランプが点灯したら次へ進む


参考
• インクランプと用紙ランプが高速で点滅するときは、一旦電源をオフにし、手順2をもう一度ご確認ください。それでもエラー表示が消えないときは、以下をご覧ください。
④「操作ガイド」35 ページ「ランプ表示でプリンタの状態を確認する」

5. インクカートリッジをセットします。


製品の内部は、操作部分 (赤色で示した部分) 以外には手を触れないでください。

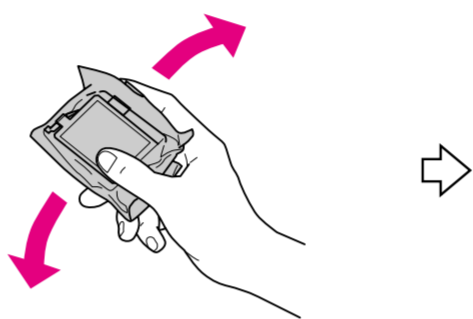


4~5 回振って (内部で音がすることがあります) 袋から取り出す

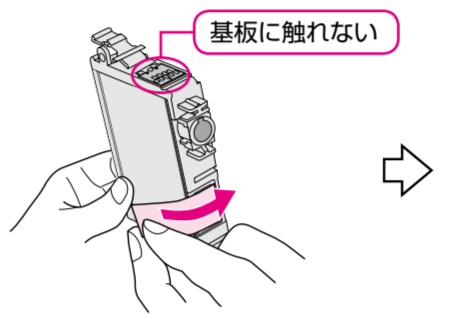


黄色いフィルムをはがす (他のフィルムやラベルははがさない)

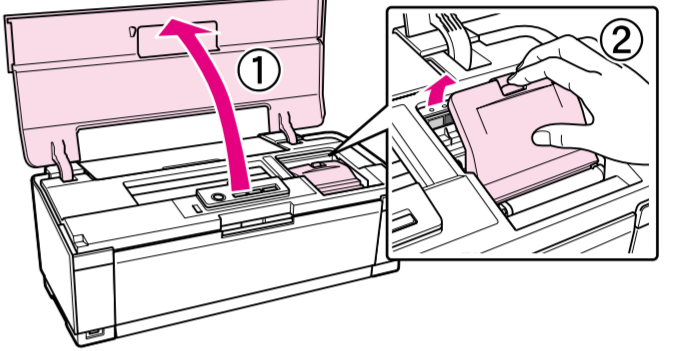


① プリンタカバーを開けて、カートリッジカバーを開ける

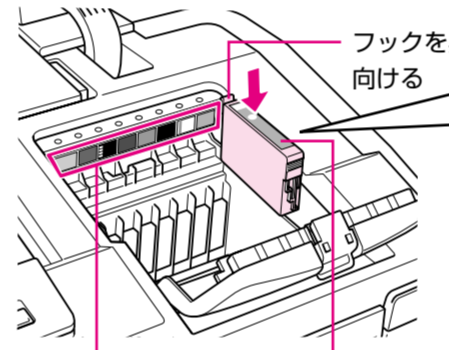

フックを奥に向ける



カチッ
押し

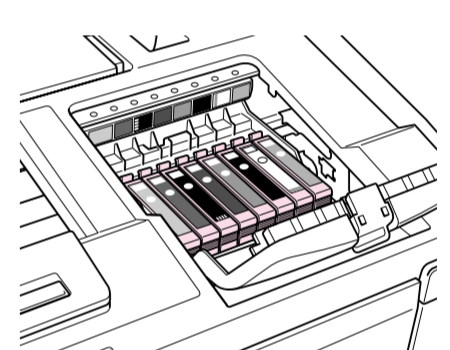


8 色すべてをセットする

本体のラベルの色を確認して挿入


シアン
マゼンタ
イエロー
ブラック
フォトブラック
レッド
オレンジ
ブルー
グロスオプティマイザ

しっかりと押し込む




カチッ

しっかりと閉じる

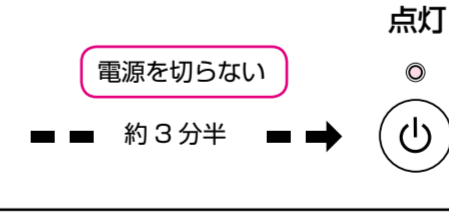

プリンタカバーを閉じる

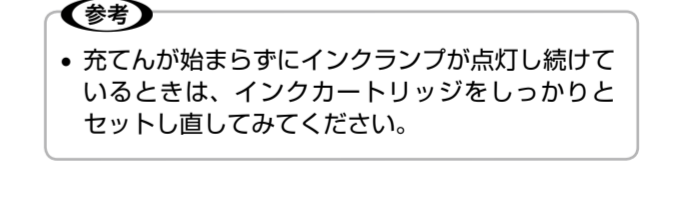

押す

【インク】ボタンでインクの初期充電を開始

点滅
電源を切らない
約 3 分半
点灯
充電終了

参考
• 充電が始まらずにインクランプが点灯し続けているときは、インクカートリッジをしっかりとセットし直してみてください。

※ 購入直後のインク初期充電では、プリントヘッドノズル (インクの吐出孔) の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなります。
※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA (社団法人電子情報技術産業協会) のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。


この後は

■ 引き続き本書裏面へお進みください。
パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールします。画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい印刷ができます。


パソコンとの接続 / ソフトウェアのインストール

6. 電源をオフにします。

手順 8 のパソコンの画面で指示があるまでは、電源をオンにしないでください。

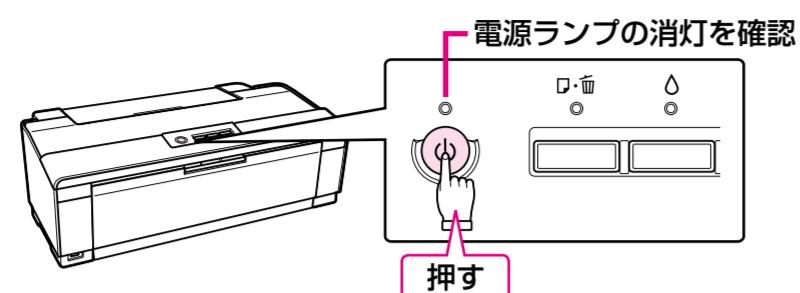

7. 本製品とパソコンを USB ケーブルで接続します。

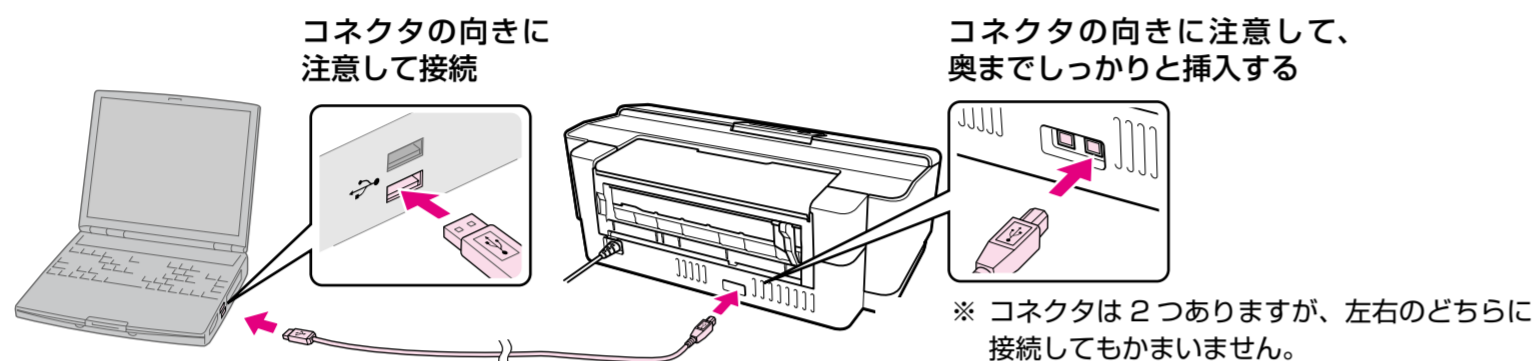

8. ソフトウェアをインストールします。

右記の「インストール条件」をご覧ください。
「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。



参考

- Windows Vista で「自動再生」画面が表示されたら [EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では [許可] または [続行] をクリックします。なお、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- 上の画面が表示されないときは以下をご覧ください。
Windows XP/Vista : [スタート] - [マイコンピュータ] (または [コンピュータ]) の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
Windows 98/Me/2000 : デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
- 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。
- 古いバージョンの EPSON Easy Photo Print がインストールされている旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って CD-ROM に収録されている新しいバージョンの EPSON Easy Photo Print をインストールしてください。古いバージョンでは、一部の機能が正常に動作しません。
- インストール終了後、デスクトップに [MyEPSON] アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。



9. 以上で準備完了です。お手持ちのデータを印刷してみましょう。

- 印刷方法は・・・『PX-G5300 操作ガイド』23 ページ「パソコンから印刷」
- もしも印刷できなかったら・・・『PX-G5300 操作ガイド』46 ページ「パソコン接続時のトラブル対処」

インストール条件

Windows	Macintosh
Windows 98/Me/2000/XP/Vista プレインストールモデル (または、Windows 98 以降のプレインストールモデルから OS をアップグレードしたパソコン) ※ Windows XP では、Internet Explorer 7.x にバージョンアップした場合、EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ) はインストールされますが使用できません。 ※ Windows 98 (Second Edition は除く) では、プリンタドライバ、EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチ プリント クイッカー) のみ動作可能です。これ以外のソフトウェアは、インストールされませんが使用できません。	Mac OS X v10.2.8 以降で、USB I/F を標準搭載している Macintosh ※ Mac OS X v10.3 以降のファストユーザスイッチ機能 (複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログオンできる機能) には対応していません。インストール時および使用時には、ファストユーザスイッチ機能をオフにしてください。

マニュアルについて

本製品のマニュアルについて

PX-G5300 操作ガイド



本製品の使い方全般を説明しています。

PX-G5300 活用+サポートガイド (電子マニュアル)



ソフトウェア CD-ROM に収録されています。ソフトウェアのインストールの際、パソコンにインストールされます。パソコンとつないだときの詳しい使い方を説明しています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウンロードや、最新情報入手することができます。

ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。
付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- プリンタドライバ**
画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。
- EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)**
画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。
以下のソフトウェアなどから構成されています。
 - EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
 - EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
- EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチ プリント クイッカー)**
CD/DVD レーベル、名刺などを印刷するソフトウェアです。
- EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)**
Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 用だけです (Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x)。
- EPSON ProLab Print (エプソン プロラボ プリント)**
暗室感覚でイーゼルマスク (写真枠 / 位置) の調整をしたり、色調条件から色調サンプルを印刷して、お好みの作品として仕上げ、こだわり写真を印刷するためのアプリケーションソフトです。

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先

本製品には Adobe Photoshop Elements が付属していますが、これはアドビシステムズ株式会社の製品ですので、お問い合わせはアドビシステムズ株式会社へお願いいたします。なお、本製品に付属している Adobe Photoshop Elements のテクニカルサポートはすべて有料となっております。テクニカルサポートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートの申し込みを行ってください。有償サポートに関するお問い合わせ、お申し込みは 0120-535057 (サポート契約センター) へご連絡ください。