

Epson PX-G5300

活用 + サポートガイド ソフトウェア編

NPD4197-00

もくじ

アプリケーションソフトを使ってみよう !!

EPSON Creativity Suite 製品紹介	3
EPSON File Manager.....	3
EPSON File Manager から起動できるアプリケーションソフト.....	4
EPSON Creativity Suite 使い方	4
起動方法.....	4
使い方	5
EPSON File Manager 製品紹介	5
EPSON File Manager 使い方	6
起動方法.....	6
使い方	7
EPSON Easy Photo Print 製品紹介	7
EPSON Easy Photo Print 使い方	8
起動方法.....	8
使い方	10
EPSON ProLab Print 製品紹介	10
EPSON ProLab Print 使い方	11
起動方法.....	11
使い方	13
EPSON Multi-PrintQuicker 製品紹介	14
EPSON Multi-PrintQuicker 使い方	14
起動方法.....	14
使い方	15
EPSON Web-To-Page 製品紹介	15
EPSON Web-To-Page 使い方	16
起動方法.....	16
使い方	16
ソフトウェアのバージョンアップ.....	17
ソフトウェアの削除方法.....	17
ソフトウェアの削除方法 (Windows Vista)	17
ソフトウェアの削除方法 (Windows XP).....	19
ソフトウェアの削除方法 (Windows 2000)	20
ソフトウェアの削除方法 (Windows 98/Me)	21
ソフトウェアの削除方法 (Mac OS X).....	22
ソフトウェアの再インストール方法.....	24

アプリケーションソフトを 使ってみよう!!

EPSON Creativity Suite 製品紹介

EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート) は、写真の管理から印刷までできる、プリンタ、スキャナをトータルでサポートするソフトウェアです。

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) を介して、お使いのプリンタで写真を印刷したり、スキャナでスキャンした画像をコピーしたりできます。
お使いの機種によっては機能が異なる場合があります。



参考

EPSON Creativity Suite は Windows 98 (Windows 98 SE を除く) には対応していません。

EPSON File Manager

サムネイル表示 (縮小表示) を見ながら画像を整理できます。アプリ起動アイコンをクリックするだけで用途に応じたアプリケーションソフトが起動し、選択した画像をプリントしたり、画像補正やメール、コピーなど画像の活用が楽しめます。また、スキャナやデジタルカメラからも画像を読み込みます。







※以下の画面は例です。ご利用の機種によって、EPSON File Manager に登録されているアプリ起動アイコンの種類や数が異なります。



**参考**

お使いのパソコンに、プリンタドライバ、カラリオかんたんプリントモジュールがインストールされていないと EPSON File Manager が使用できません。
通常はソフトウェア CD-ROM から「おすすめインストール」をする際に、自動的にインストールされますので、個別にインストールする必要はありません。

EPSON File Manager から起動できるアプリケーションソフト

 <p>かんたん写真プリント</p>	<p>EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)</p> <p>写真用紙やカードなどさまざまな用紙に写真をかんたんに印刷できるアプリケーションソフトです。画面上の機能ボタンを順番にクリックしていくと、印刷完成イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷設定をすることができます。</p> <p> 「EPSON Easy Photo Print 製品紹介」 7</p>
 <p>画像をメールに添付</p>	<p>EPSON Attach To Email (エプソン アタッチ トゥ イーメール)</p> <p>選んだ画像をメールに貼付できます。対応メールソフトについては、エプソンのホームページをご覧ください。</p> <p> http://www.epson.jp</p> <p>[画像をメールに添付] をクリックした後に表示される画面で、メールソフトを選択してください。</p>
 <p>こだわり写真プリント</p>	<p>EPSON ProLab Print (エプソン プロラボ プリント)</p> <p>暗室感覚でイーゼルマスク (写真枠 / 位置) の調整をしたり、色調条件から色調サンプルを印刷して、お好みの作品として仕上げ、こだわり写真を印刷するためのアプリケーションソフトです。</p> <p> 「EPSON ProLab Print 製品紹介」 10</p>


EPSON Creativity Suite 使い方

**参考**

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows Vista を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

起動方法

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

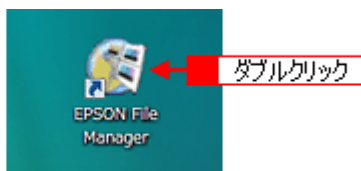

※ Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。

**参考**

[EPSON File Manager] アイコンがデスクトップ上にはないときは :

- Windows の場合
[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Creativity Suite] - [EPSON File Manager] の順にクリックします。
- Mac OS X の場合
[ハードディスク] - [アプリケーション] (Applications) フォルダ - [EPSON] フォルダ - [Creativity Suite] フォルダ - [File Manager] フォルダ - [EPSON File Manager for X] アイコンの順にダブルクリックします。

使い方

EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトの使い方については、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

ヘルプを表示するには、各アプリケーションソフトを起動して [ヘルプ] メニューをクリックしてください。以下の画面は、EPSON File Manager の場合です。



EPSON File Manager 製品紹介

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) では、サムネイル表示 (縮小表示) を見ながら画像を整理できます。アプリ起動アイコンをクリックするだけで用途に応じたアプリケーションソフトを起動し、選択した画像をプリントしたり、画像補正やメール、コピーなど画像の活用が楽しめます。スキャナやデジタルカメラからも画像を読み込みます。

※以下の画面は例です。ご利用の機種によって、EPSON File Manager に登録されているアプリ起動アイコンの種類や数が異なります。

**参考**

お使いのパソコンに、プリンタドライバ、カラリオかんたんプリントモジュールがインストールされていないと EPSON File Manager が使用できません。
通常はソフトウェア CD-ROM から [おすすめインストール] をする際に、自動的にインストールされますので、個別にインストールする必要はありません。


EPSON File Manager 使い方

**参考**

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows Vista を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

起動方法

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。

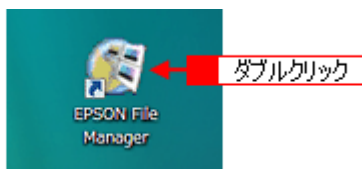

※ Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。

**参考**

[EPSON File Manager] アイコンがデスクトップ上にはないときは：

- Windows の場合
[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Creativity Suite] - [EPSON File Manager] の順にクリックします。
- Mac OS X の場合
[ハードディスク] - [アプリケーション] (Applications) フォルダ - [EPSON] フォルダ - [Creativity Suite] フォルダ - [File Manager] フォルダ - [EPSON File Manager for X] アイコンの順にダブルクリックします。

使い方

EPSON File Manager の使い方については、EPSON File Manager のヘルプをご覧ください。
ヘルプを表示するには、EPSON File Manager を起動して [ヘルプ] メニューをクリックしてください。



EPSON Easy Photo Print 製品紹介

EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント) は、写真用紙やカードなどさまざまな用紙に写真をかんたんに印刷できるアプリケーションソフトです。画面上の機能ボタンを順番にクリックしていくと、印刷完成イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷することができます。



参考

お使いのパソコンに、プリンタドライバ、カラリオかんたんプリントモジュールがインストールされていないと EPSON Easy Photo Print が使用できません。
通常はソフトウェア CD-ROM から [おすすめインストール] をする際に、自動的にインストールされますので、個別にインストールする必要はありません。

EPSON Easy Photo Print 使い方




参考

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows Vista を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

起動方法

1. デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

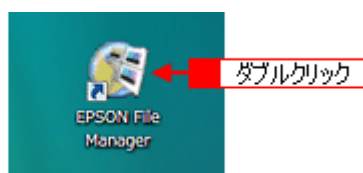

※ Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。



参考

[EPSON File Manager] アイコンがデスクトップ上にはないときは：

- Windows の場合
[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Creativity Suite] - [EPSON File Manager] の順にクリックします。
- Mac OS X の場合
[ハードディスク] - [アプリケーション] (Applications) フォルダ - [EPSON] フォルダ - [Creativity Suite] フォルダ - [File Manager] フォルダ - [EPSON File Manager for X] アイコンの順にダブルクリックします。

2. **1** 写真データが保存されているフォルダを選択して、**2** 印刷する写真をチェックします。



3. [かんたん写真プリント] をクリックします。



EPSON Easy Photo Print が起動します。

**参考**

EPSON Easy Photo Print を直接起動することもできます。

- Windows の場合
[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Creativity Suite] - [EPSON Easy Photo Print] の順にクリックして起動することもできます。
- Mac OS X の場合
[ハードディスク] - [アプリケーション] (Applications) フォルダ - [EPSON] フォルダ - [Creativity Suite] フォルダ - [Easy Photo Print] フォルダ - [EPSON Easy Photo Print for X] アイコンの順にダブルクリックして起動することもできます。


使い方

EPSON Easy Photo Print の使い方については、EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。
ヘルプを表示するには、EPSON Easy Photo Print を起動して [ヘルプ] メニューをクリックしてください。

**EPSON ProLab Print 製品紹介**

EPSON ProLab Print (エプソン プロラボ プリント) は、暗室感覚でイーゼル枠 (写真の大きさ / 位置) の調節をしたり、サンプル印刷 (試し焼き) をして、画像を美術展やギャラリーでの展示やこだわりの作品として印刷するためのアプリケーションソフトです。

イーゼルとは、印画紙現像の際、引伸機の下にセットした印画紙を押さえて現像部分をマスキングする枠です。

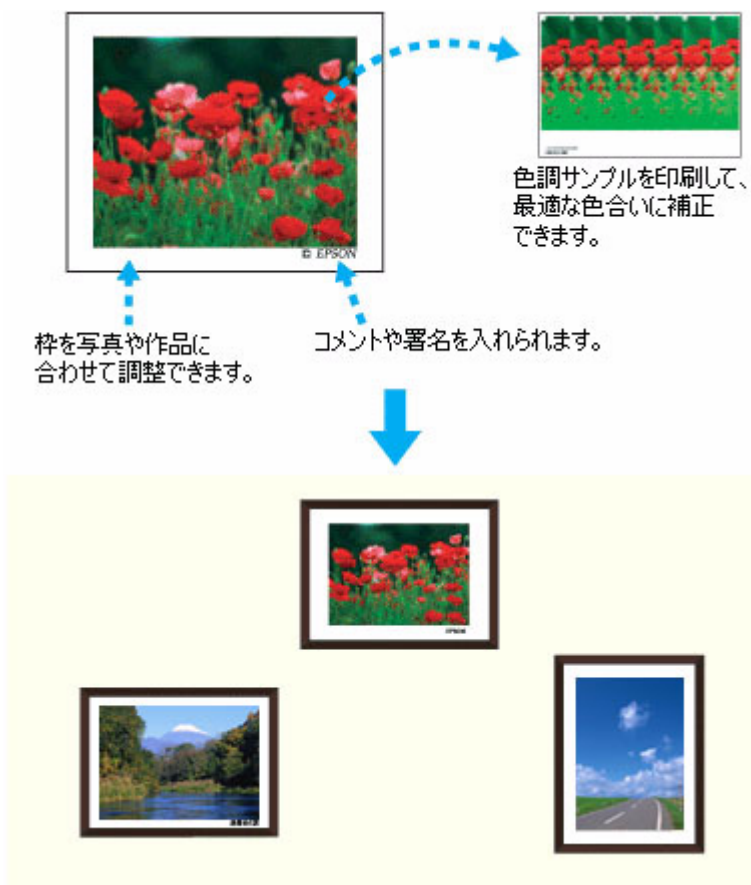

参考

お使いのパソコンに、プリンタドライバ、カラリオかんたんプリントモジュールがインストールされていないと EPSON ProLab Print が使用できません。通常はソフトウェア CD-ROM から [おすすめインストール] をする際に、自動的にインストールされますので、個別にインストールする必要はありません。

EPSON ProLab Print 使い方




参考

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows Vista を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

起動方法

1. デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。

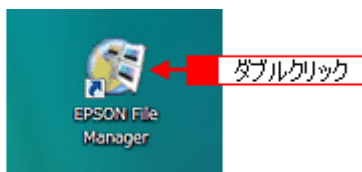

※ Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。



参考

[EPSON File Manager] アイコンがデスクトップ上にはないときは：

- Windows の場合
[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Creativity Suite] - [EPSON File Manager] の順にクリックします。
- Mac OS X の場合
[ハードディスク] - [アプリケーション] (Applications) フォルダ - [EPSON] フォルダ - [Creativity Suite] フォルダ - [File Manager] フォルダ - [EPSON File Manager for X] アイコンの順にダブルクリックします。

2. **1** 写真データが保存されているフォルダを選択して、**2** 印刷する写真をチェックします。

1 枚だけ選択してください。



参考

EPSON ProLab Print では写真は 1 枚しか選択できません。複数の写真を選択した場合は、手順 3 の後にメッセージが表示され、先頭の写真が選択されます。

3. [こだわり写真プリント] をクリックします。



EPSON ProLab Print が起動します。




参考

EPSON ProLab Print を直接起動することもできます。

- Windows の場合
[スタート] – [すべてのプログラム] (または [プログラム]) – [EPSON Creativity Suite] – [EPSON ProLab Print] の順にクリックして起動することもできます。
- Mac OS X の場合
[ハードディスク] – [アプリケーション] (Applications) フォルダ – [EPSON] フォルダ – [Creativity Suite] フォルダ – [ProLab Print] フォルダ – [EPSON ProLab Print for X] アイコンの順にダブルクリックして起動することもできます。


使い方

EPSON ProLab Print の使い方については、EPSON ProLab Print のヘルプをご覧ください。
ヘルプを表示するには、EPSON ProLab Print を起動して [ヘルプ] メニューをクリックしてください。

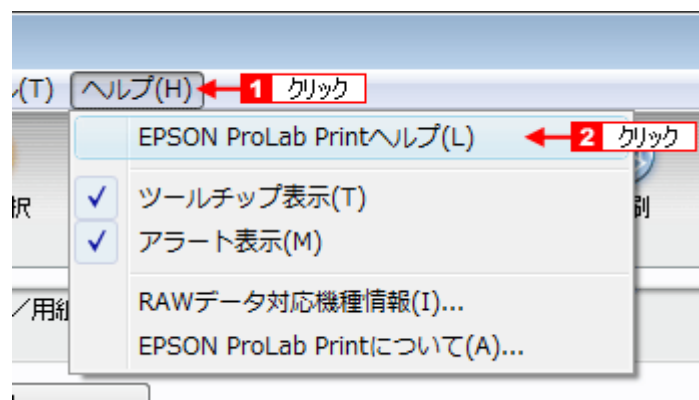

EPSON Multi-PrintQuicker 製品紹介

EPSON Multi-PrintQuicker（エプソン マルチプリント クイッカー）は、名刺、CD/DVD レーベル、CD/DVD ジャケット、およびロール紙を使った垂れ幕（長尺）などを簡単な操作で作成できるソフトウェアです。

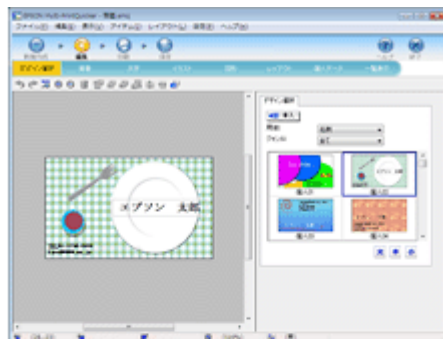

参考

お使いのパソコンに、カラリオかんたんプリントモジュールがインストールされていないと EPSON Multi-Print Quicker が使用できません。
通常はソフトウェア CD-ROM から [おすすめインストール] をする際に、自動的にインストールされますので、個別にインストールする必要はありません。

EPSON Multi-PrintQuicker 使い方




参考

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows Vista を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

起動方法

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。

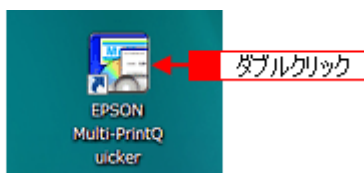


参考

[EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンがデスクトップ上にはないときは：

- Windows の場合
[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Multi-PrintQuicker] - [EPSON Multi-PrintQuicker] の順にクリックします。
- Mac OS X の場合
[ハードディスク] - [アプリケーション] (Applications) フォルダ - [EPSON Multi-PrintQuicker] フォルダ - [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンの順にダブルクリックします。

使い方

EPSON Multi-PrintQuicker の使い方については、EPSON Multi-PrintQuicker のヘルプをご覧ください。
ヘルプを表示するには、EPSON Multi-PrintQuicker を起動して [ヘルプ] メニューをクリックしてください。

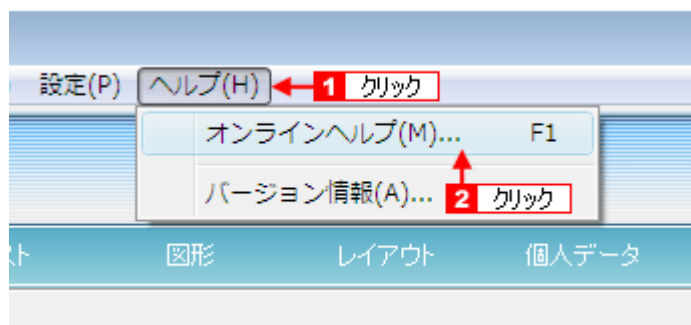

EPSON Web-To-Page 製品紹介

EPSON Web-To-Page (エプソンウェブトゥページ) は、インターネットの画面 (Microsoft Internet Explorer で表示されている Web ページ) を簡単に印刷できるソフトウェアです。

Microsoft Internet Explorer から直接印刷すると、Web ページの右端が切れて印刷されることがあります。EPSON Web-To-Page を使うと、Web ページを用紙の幅に収まるように自動的に縮小して、Web ページ全体を印刷できます。また、プレビューを使うと、必要なページだけ選択して印刷できます。



**参考**

- 対応 OS は、Windows のみです。なお、Windows Vista は、標準で Windows Internet Explorer 7.x が搭載されているため、対応していません。
- EPSON Web-To-Page は Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x で使用可能です。(7.x には対応していません。7.x にはページの右端が切れないように印刷できる機能があります。)

EPSON Web-To-Page 使い方

起動方法

EPSON Web-To-Page をインストールすると、EPSON Web-To-Page ツールバーが Microsoft Internet Explorer に組み込まれます。[印刷] または [印刷プレビュー] をクリックしてください。



使い方

EPSON Web-To-Page の使い方については、EPSON Web-To-Page のヘルプをご覧ください。ヘルプを表示するには、EPSON Web-To-Page を起動して [Web-To-Page] メニューをクリックしてください。



ソフトウェアのバージョンアップ

ソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されたり、機能が追加されたりする場合があります。できるだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。








参考

◆◆ 最新のソフトウェアをご利用いただくには ◆◆

「MyEPSON」への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、エプソンのホームページ（<http://www.epson.jp>）でかんたんに行うことができます。

ソフトウェアの削除方法

ご利用の OS を選択してください。

-  「ソフトウェアの削除方法（Windows Vista）」 17
-  「ソフトウェアの削除方法（Windows XP）」 19
-  「ソフトウェアの削除方法（Windows 2000）」 20
-  「ソフトウェアの削除方法（Windows 98/Me）」 21
-  「ソフトウェアの削除方法（Mac OS X）」 22

ソフトウェアの削除方法（Windows Vista）


Windows Vista でソフトウェアを削除する手順を説明します。




注意

Windows Vista で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードが求められた場合は、パスワードを入力して操作を続行してください。

1. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
2. **1** [スタート] **2** [コントロールパネル] の順にクリックします。

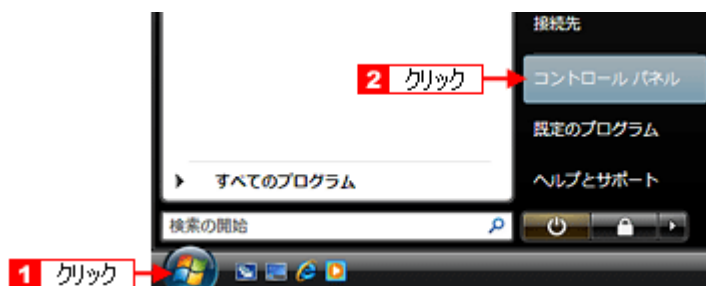


3. [プログラム] の [プログラムのアンインストール] をクリックします。



4. **1** 削除するソフトウェアをクリックし、**2** [アンインストール] をクリックします。

画面は、EPSON File Manager を削除する場合です。

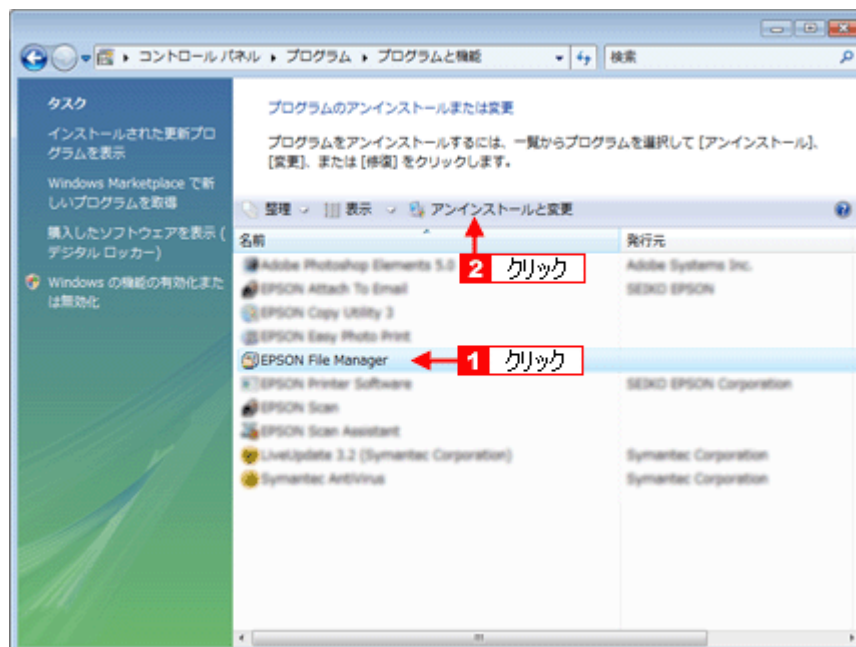

5. 以下の画面が表示されたら、[続行] をクリックします。



6. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。

以上で、ソフトウェアの削除は終了です。



参考

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

ソフトウェアの削除方法（Windows XP）

Windows XP でソフトウェアを削除する手順を説明します。



注意

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーでは削除できません。

1. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
2. **1**[スタート] **2**[コントロールパネル] の順にクリックします。




3. [プログラムの追加と削除] アイコンをクリックします。



4. **1**[プログラムの変更と削除] をクリックして、**2**削除するソフトウェアをクリックし、**3**[変更と削除] をクリックします。

画面は、EPSON File Manager を削除する場合です。

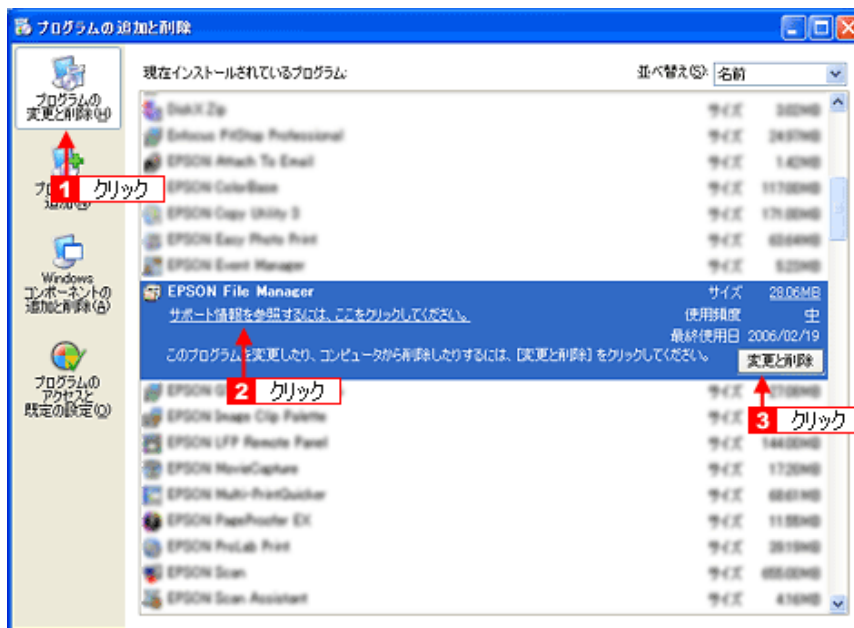

5. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。

以上で、ソフトウェアの削除は終了です。



参考

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

ソフトウェアの削除方法（Windows 2000）


Windows 2000 でソフトウェアを削除する手順を説明します。



注意

Windows 2000 で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。

1. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
2. **1** [スタート] **2** [設定] **3** [コントロールパネル] の順にクリックします。

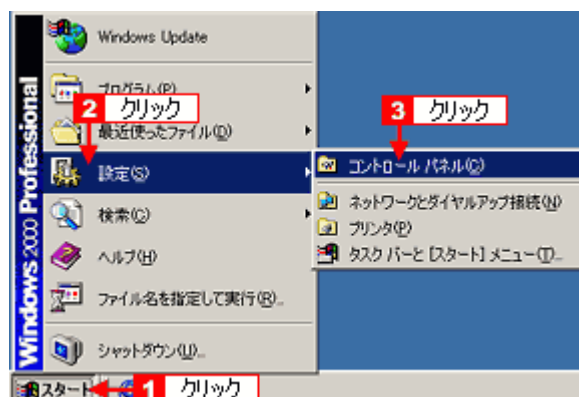


3. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



4. **1** [プログラムの変更と削除] をクリックして、**2** 削除するソフトウェアをクリックし、**3** [変更 / 削除] をクリックします。

画面は、EPSON File Manager を削除する場合です。

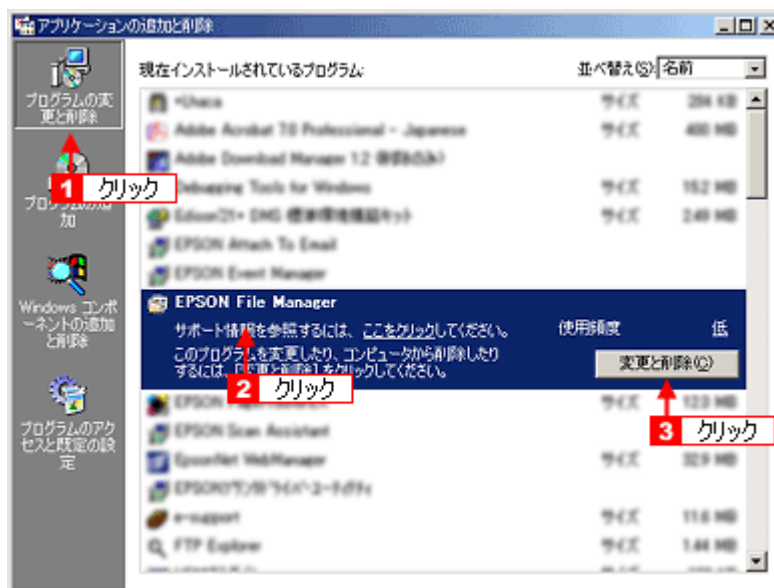

5. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。

以上でソフトウェアの削除は終了です。




参考

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。


ソフトウェアの削除方法 (Windows 98/Me)

Windows 98 /Me での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。

1. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
2. **1** [スタート] **2** [設定] **3** [コントロールパネル] の順にクリックします。

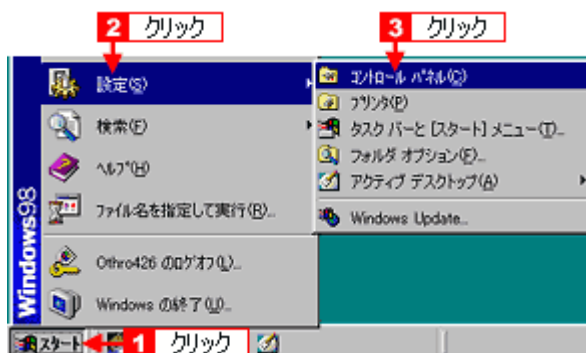


3. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。

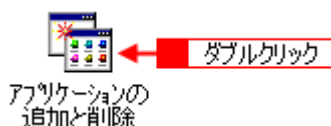

4. **1** 削除するソフトウェアをクリックして、**2** [追加と削除] をクリックします。

画面は、EPSON File Manager を削除する場合です。

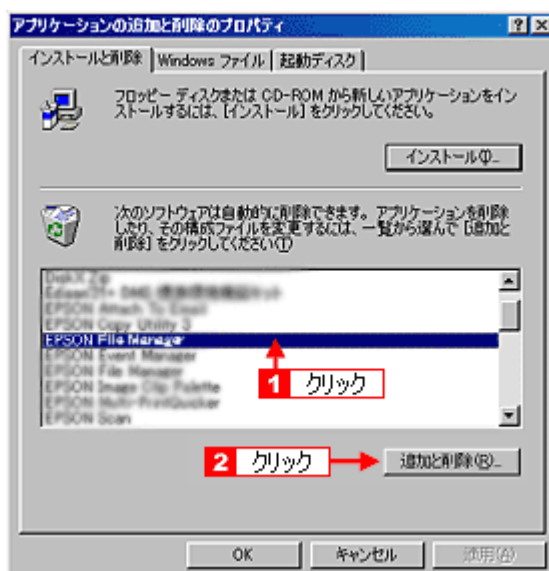

5. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。

以上で、ソフトウェアの削除は終了です。




参考

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

ソフトウェアの削除方法 (Mac OS X)

Mac OS X でソフトウェアを削除する手順を説明します。

1. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
2. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
3. [Mac OS X] アイコンをダブルクリックします。



4. 以下の画面が表示されますので、[カスタムインストール] をクリックします。



5. [削除するソフトウェア] の横にある [▶] をクリックします。



6. **1** [アンインストール] を選択して、**2** [アンインストール] をクリックします。



7. この後は、画面の指示に従ってください。

以上でソフトウェアの削除は終了です。



参考

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

ソフトウェアの再インストール方法


1. Windows または Mac OS X を起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。




注意

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。

2. Mac OS の場合は、[Mac OS X] アイコンをダブルクリックします。



3. Windows Vista の場合は、[自動再生] 画面が表示されますので、[EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。

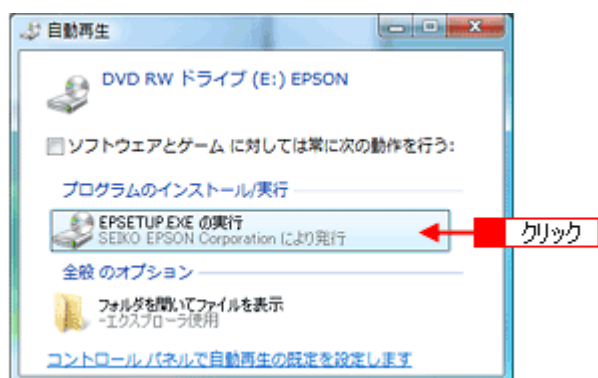


4. 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール] または [カスタムインストール] のいずれかを選択します。

おすすめインストール：

ソフトウェアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いのときは、こちらを選択してください。


カスタムインストール：

各ソフトウェアを個別にインストールするときは、こちらを選択してください。

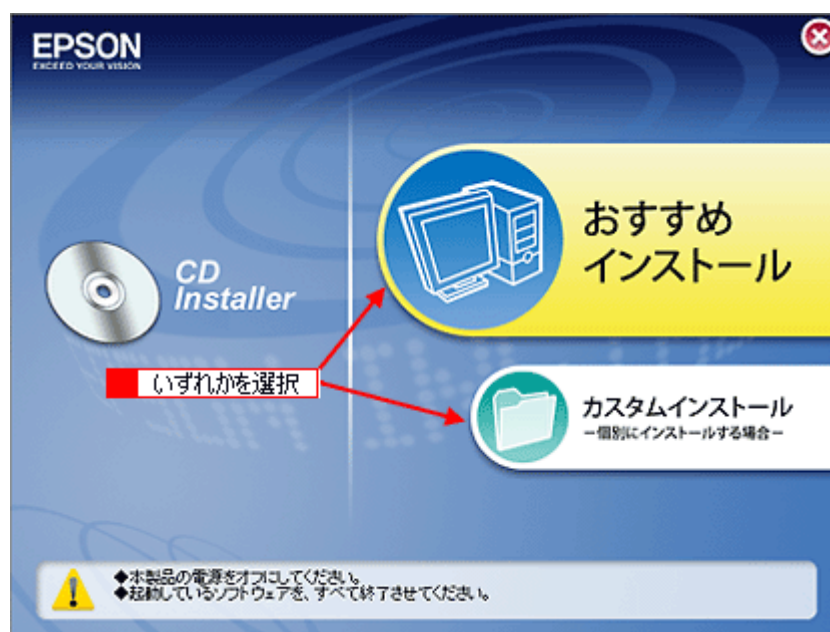

参考

Windows Vista の場合は、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら、[許可] または [続行] をクリックしてください。

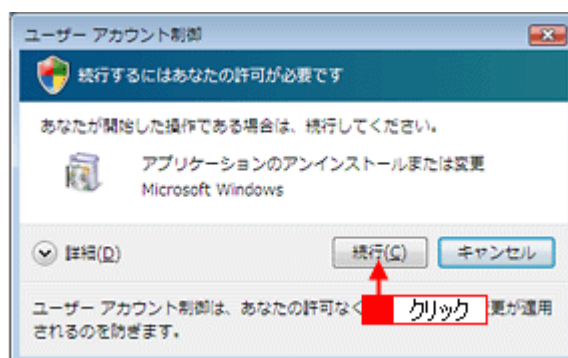

5. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。

インストールの詳細は、『準備ガイド』（冊子）をご覧ください。

インストールが終了したら、プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続してください。

以上で、ソフトウェアのインストールは終了です。