

1 同梱物を確認します。

同梱物はすべてそろっていますか？  
 プリンタ本体や付属品に損傷はありませんか？  
 万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

□プリンタ本体

□用紙サポート

□インクカートリッジ(4個)  
 (各色が分かれて同梱されている場合があります)  
 ブラック シアン マゼンタ イエロー

□プリンタソフトウェアCD-ROM  
 (電子マニュアルも収録されています)

□取扱説明書  
 『プリンタ準備ガイド』  
 『EPSON PhotoQuicker入門ガイド』

その他  
 □お客様情報カード □保証書

このほかにも、各種ご案内や試供品が同梱されている場合があります。

2 保護具を取り外します。


プリンタを組み立てる前に、①～⑫の青いテープと保護材を必ず取り外してください。

※梱包材や取り外した保護具は、再輸送時に必要となりますので捨てずに保管しておいてください。

3 プリンタの準備を行います。

『プリンタ準備ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になってから、プリンタの準備をしてください。

プリンタの準備、およびプリンタソフトウェアのインストールは、必ず『プリンタ準備ガイド』の手順説明に従ってください。

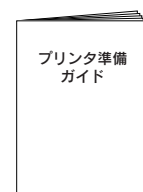

Rev.	日付	ページ	改訂内容
00	2002.11	ALL	新版