

大判インクジェットプリンター

PX-H6000

Epson Stylus® Pro 4900


Epson Stylus® Pro 4910

EPSON
EXCEED YOUR VISION

JA セットアップガイド

EN Setup Guide

TC 組裝與設定手冊

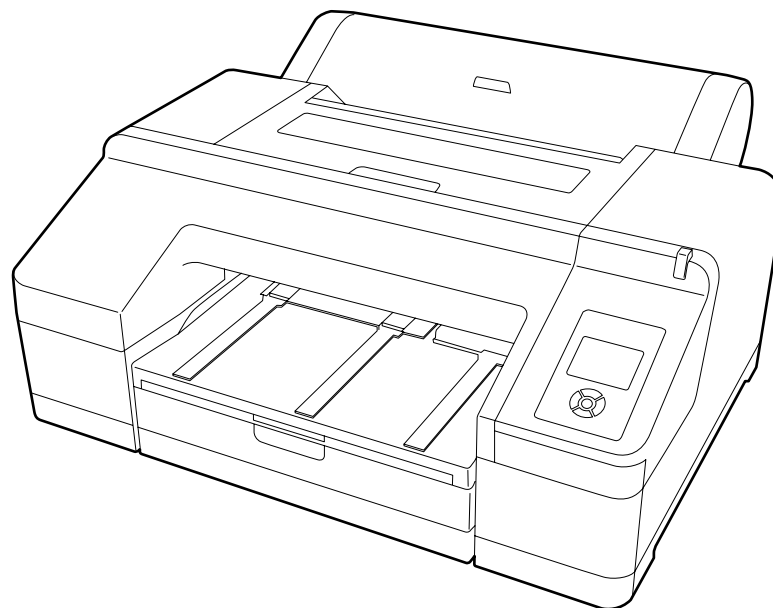


ご使用の前に（JA）

本書は、本製品の搬入後、梱包箱から取り出して使用するまでの作業について説明しています。作業を安全に正しく行うために、必ず本書の手順に従ってください。

梱包用の箱と本体から取り外した保護材は、再輸送の際に使用しますので保管しておいてください。

マークの意味



本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。		
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。		
	必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。		電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	アース接続して使用することを示しています。		製品が水に濡れることの禁止を示しています。
	してはいけない行為（禁止行為）を示しています。		分解禁止を示しています。
	濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。		特定の場所に触れることの禁止を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンター本体が損傷したり、プリンター本体、プリンタードライバーやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。		
	補足説明や参考情報を記載しています。		

安全上のご注意（JA）

本製品を使用するうえで、作業する人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ず守っていただきたいことを説明しています。

設置上のご注意

 警告	
	本製品の通風口をふさがないでください。 通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。 布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 また、マニュアルで指示された設置スペースを確保してください。 📖 本書 6 ページ「設置に適した場所」
 注意	
	不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。
	油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	本製品を移動する際は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。 転倒などによる事故のおそれがあります。
	本製品は重いので、1 人で運ばないでください。 開梱や移動の際は 2 人以上で運んでください。 本製品の質量は以下を参照してください。 📖 本書 6 ページ「設置に適した場所」
 注意	
	本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。
	本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。 他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。 本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。 📖 『ユーザーズガイド（PDF マニュアル）』
	本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。 作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。

取り扱い上のご注意

⚠ 警告	
	アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
	お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。
	可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。
	各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。
	開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。
	マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。
	操作パネルの液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。 万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。 - 皮膚に付着したときは、付着物をふき取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。 - 目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。 - 飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してください。
	異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

⚠ 注意	
	本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。
	電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。 指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。
	本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。
	詰まった用紙を取り除く際は、用紙を無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しないでください。 急に用紙が引き抜けると、勢いでけがをするおそれがあります。
	カッターは子供の手の届く場所に保管しないでください。 カッターの刃でけがをするおそれがあります。 カッターを交換するときは、取り扱いに注意してください。
	フロントカバーの開閉の際は、本体とカバーの接合部（継ぎ目）に手を近付けないでください。 指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。
	各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。 マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。
	本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

電源に関するご注意

⚠ 警告	
	電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 感電・火災のおそれがあります。
	電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。
	電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。

⚠ 警告	
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。
	漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。 アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。 - 電源コンセントのアース端子 - 銅片などを 65cm 以上地中に埋めたもの - 接地工事（D 種）を行っている接地端子 アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。 ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店にご相談ください。
	次のような場所にアース線を接続しないでください。 - ガス管（引火や爆発の危険があります） - 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です） - 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっているとアースの役目を果たしません）
	AC100V 以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。 また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。 - 電源コードを加工しない - 電源コードに重い物を載せない - 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない - 熱器具の近くに配線しない
	電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。

⚠ 注意	
	長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

インクカートリッジに関するご注意

⚠ 注意	
	インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置をしてください。 - 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。 - 目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。 - 口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。
	インクカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。
	インクカートリッジは強く振らないでください。 強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れるおそれがあります。
	インクカートリッジを分解しないでください。 分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。

用紙に関するご注意

⚠ 注意	
	印刷用紙の端を手でこすらないでください。 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。

Safety Instructions (EN)

Important Safety Instructions

Read all of these instructions before using your printer. Also be sure to follow all warnings and instructions marked on the printer.

When using the printer

- ❑ Do not block or cover the openings in the printer.
- ❑ Do not insert objects through the slots. Take care not to spill liquid on the printer.
- ❑ Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may result in fire or electric shock.
- ❑ Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.
- ❑ Unplug the printer and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
The power cord or plug is damaged; liquid has entered the printer; the printer has been dropped or the cabinet damaged; the printer does not operate normally or exhibits a distinct change in performance.
- ❑ Do not put your hand inside the printer or touch the ink cartridges during printing.
- ❑ Do not move the print heads by hand; otherwise you may damage the printer.

When handling the ink cartridges

- ❑ Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink their contents.
- ❑ Store ink cartridges in a cool, dark place.
- ❑ If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If ink gets in your eyes, flush them immediately with water.
- ❑ Do not use an ink cartridge beyond the date printed on the cartridge carton.
- ❑ Use up the ink cartridge within six months of installation for best results.
- ❑ Do not dismantle the ink cartridges or try to refill them. This could damage the print head.
- ❑ Do not touch the ink supply port or its surrounding area and the green IC chip on the side of the ink cartridge. Doing so may affect normal operation and printing.

	Warning : Warnings must be followed to avoid serious bodily injury.
	Caution : Cautions must be followed to avoid damage to this product or bodily injury.
	Note : Notes contain important information on the operation of this product.
	Tip : Tips contain useful or additional information on the operation of this product.

安全說明 (TC)

重要的安全說明

使用印表機之前，請閱讀下列這些指示說明。同時，請務必遵守印表機上所標示的警告訊息和指示。

當使用印表機時


- ❑ 請勿堵住或覆蓋印表機腳架的通道。
- ❑ 請不要在插槽中插入任何物品。並且小心不要在印表機上噴灑任何液體。
- ❑ 只使用這台印表機內附的電源線。使用其他的電源線可能會引起火災或造成觸電。
- ❑ 除了在手冊中有特別提及的部份之外，請勿企圖自行維修印表機。
- ❑ 發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：電源線或插頭損壞；有液體噴灑到印表機；印表機摔落或鐵架損壞；印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差。
- ❑ 正在列印的時候，請勿將您的手伸入印表機內或是觸碰墨水卡匣。
- ❑ 請勿用手移動印字頭；否則，可能會損壞印表機。

當處理墨水卡匣時

- ❑ 將墨水卡匣放在兒童不易拿取的位置，避免孩童誤飲墨水。
- ❑ 將墨水卡匣保存在陰涼的地方。
- ❑ 若皮膚不小心沾到墨水，請用肥皂和清水清洗即可。如果墨水不慎濺到眼睛，請立即用清水沖洗。
- ❑ 請勿使用已超過印在墨水卡匣包裝盒上之保存期限的墨水卡匣。
- ❑ 為了達到最佳的列印效果，請在墨水卡匣安裝後的六個月內使用完畢。
- ❑ 請勿拆解墨水卡匣或試圖使用填充式墨水。這麼做，可能會損壞印字頭。
- ❑ 請勿觸碰墨水卡匣上的墨孔或其周圍區域以及側面的綠色 IC 晶片。這麼做，可能會影響到正常的操作及列印。

	警告：請務必遵守警告事項，以免身體受傷。
	注意：請務必遵守注意事項，以免損壞設備。
	附註：包含有關印表機的重要資訊。
	秘訣：提供使用印表機的實用技巧及其他資訊。

設置場所の確認 (JA) / Choosing a Place for the Printer (EN) / 選擇放置印表機的位置 (TC)

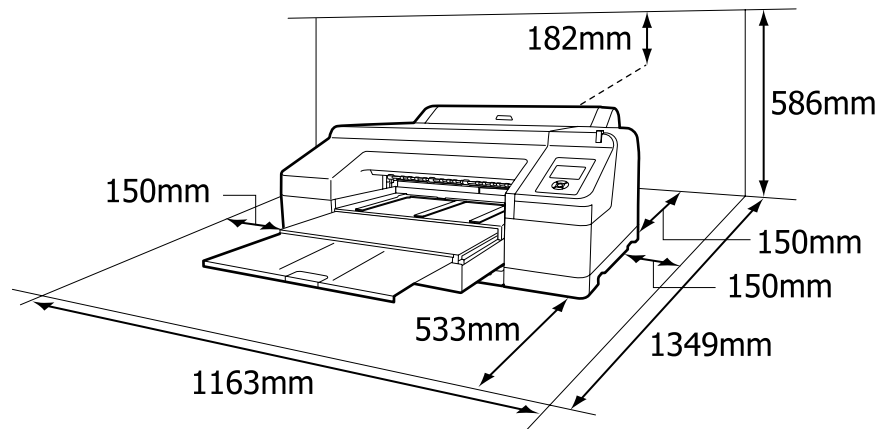

設置に適した場所

本機は、以下のような場所に設置してください。

- 本機を設置するには、図のようなスペースを確保してください。また、後方スペースは特定の印刷条件により図の寸法以上のスペースが必要です。詳細は、『ユーザーズガイド (PDFマニュアル)』をご覧ください。
 - 本機の質量 (約52kg) に十分耐えられる、水平で安定した場所
 - 専用の電源コンセントが確保できる場所
 - 温度10～35℃、湿度20～80%の場所
- ただし、用紙の環境条件も満たした場所で使用しないと正しく印刷できないことがあります。詳しくは、用紙のマニュアルをご覧ください。
- また、適正な湿度を保つために直射日光に当たる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所、熱源のある場所での使用を避けてください。


Instructions for placing the printer

- ❑ Leave adequate room as shown in the table for setting up the printer. In addition, more room is required for the rear of the printer when printing under specific conditions. For more details, see the User's Guide.
- ❑ Choose a flat and stable location that can support the printer weight (about 52 kg).
- ❑ Use only an outlet that meets the power requirements of this printer.
- ❑ Operate the printer under the following conditions:
- ❑ Temperature: 10 to 35°C (50 to 95°F)
- ❑ Humidity: 20 to 80% without condensation
- ❑ Even the conditions above are met, you may not print properly if the environmental conditions are not proper for the paper. See the instructions of the paper for more detailed information.
- ❑ Keep the printer away from drying, direct sunlight, or heat sources to maintain the appropriate humidity.


放置印表機的說明

- ❑ 請依照圖示，在桌面上預留足夠的空間以設置印表機。另外，在特殊情況下列印時，印表機後方必須預留更多的空間。詳細資訊，請查看進階使用說明。
- ❑ 選擇一處能承受印表機重量 (約 52 kg) 的穩定位置。
- ❑ 只使用符合這台印表機電源規格的插座。
- ❑ 請在下列的環境中操作印表機：
 - 溫度：10 至 35° C
 - 溼度：20 至 80% 沒有凝結即使符合了上述條件，但如果環境條件不適合紙張，還是可能會無法正確列印。詳細的資料，請查看紙張的操作說明。
- ❑ 避免將印表機放在過於乾燥、陽光直射、或高溫之處以維持適當的溼度。

梱包内容の確認 (JA) / Unpacking (EN) / 清點配件 (TC)

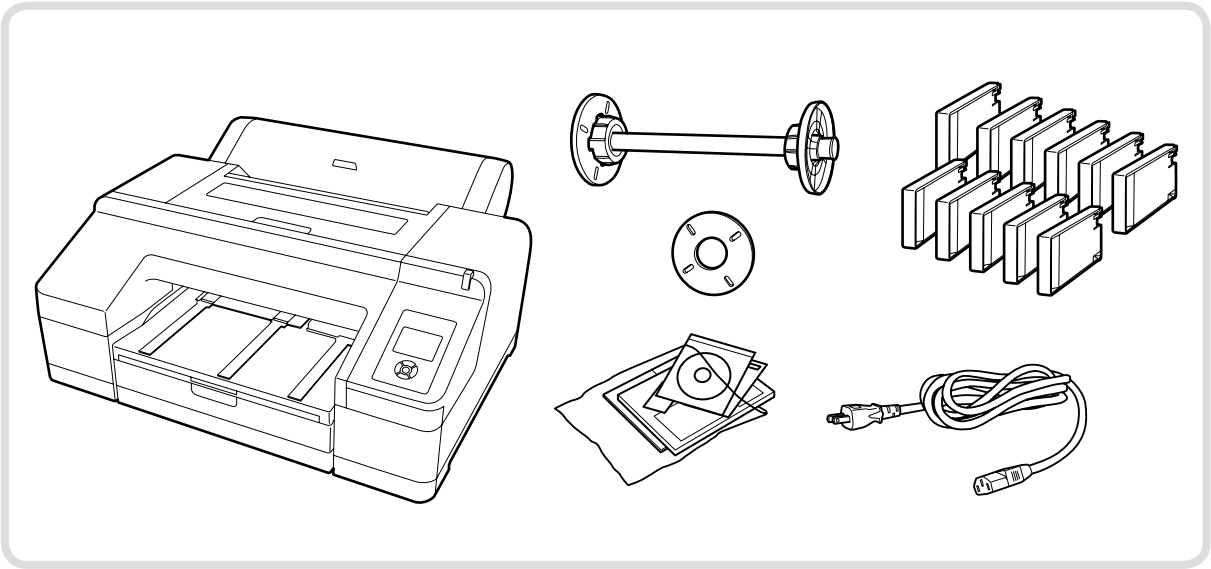


フチなし印刷用スペーサーの使い方はユーザーズガイド (PDF マニュアル) をご覧ください。

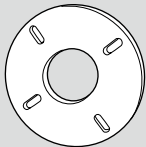

For more information on how to use the Borderless printing spacer, see the User's Guide.

如何使用無邊列印間隔裝置的詳細說明，請查看進階使用說明。


作業の流れ (JA) / Setup Flow (EN) / 安裝流程 (TC)

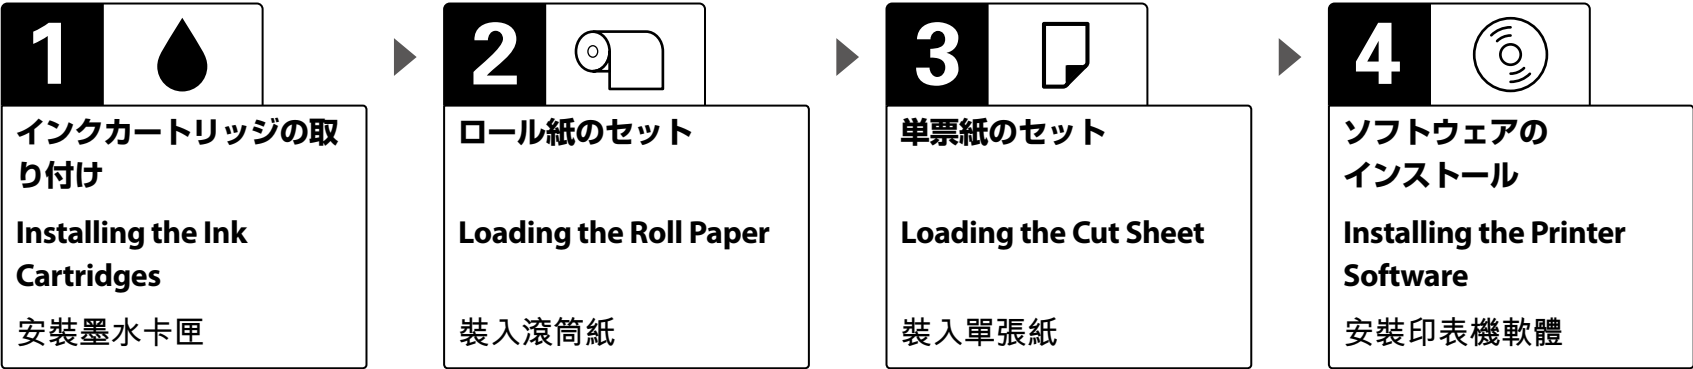




インクカートリッジの取り付け (JA) / Installing the Ink Cartridges (EN) / 安裝墨水卡匣 (TC)


[1]

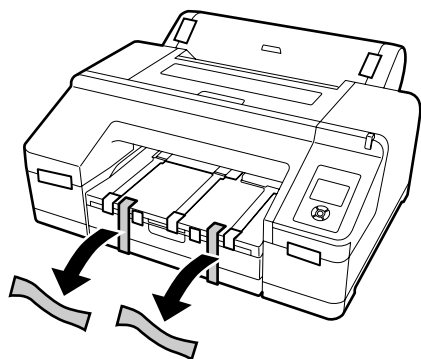


[2]

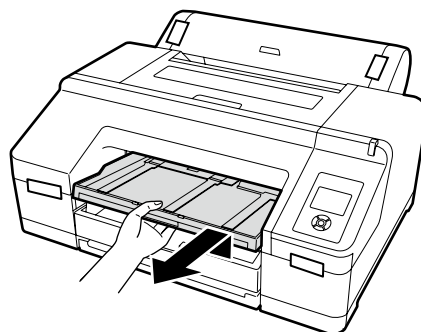


[3]

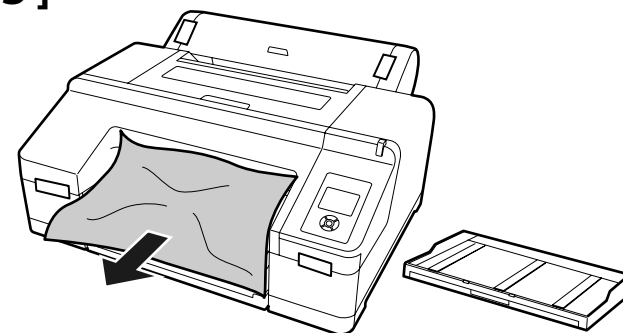


[4]

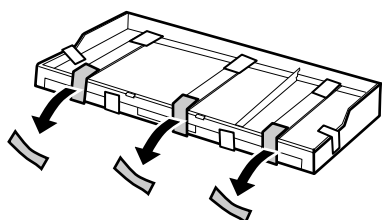


[5]

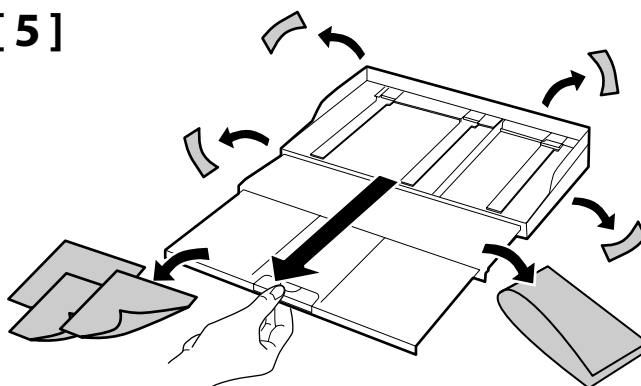


[6]

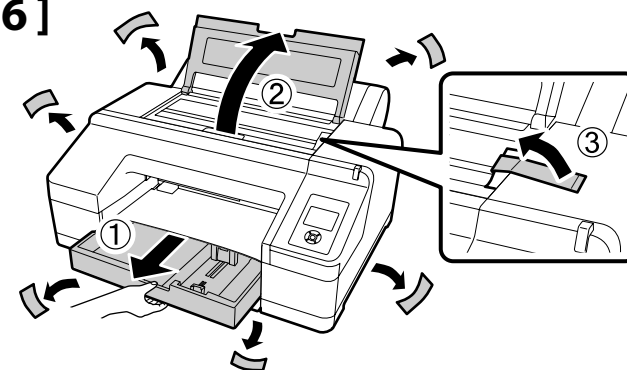

[7]

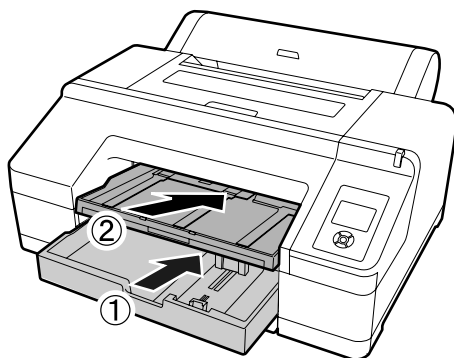


[8]

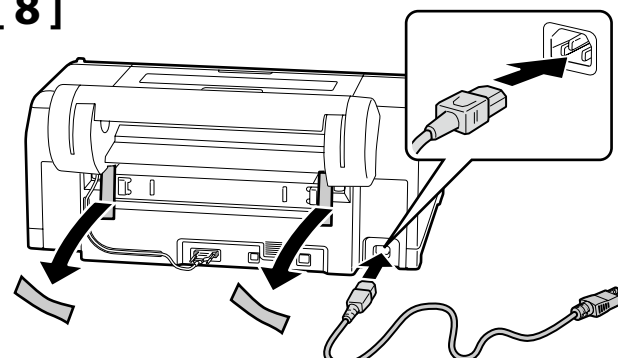

[9]

	Use only the type of power source indicated on the printer's label.
	只使用印表機標籤上所標示的電源形式。
	注意 AC100V以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。




注意

漏電事故防止のため、接地接続(アース)を行ってください。

アース線(接地線)を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
 - 銅片などを65cm以上地中に埋めたもの
 - 接地工事(D種)を行っている接地端子
- アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店にご相談ください。

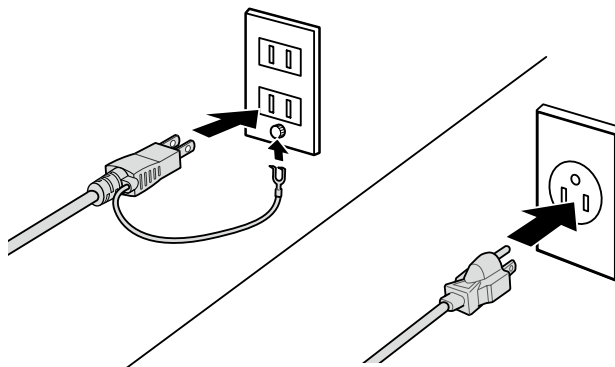

[10]





初期充電の失敗を防ぐため、事前に必ず「初期充電のご注意」シートをお読みください。

In order to prevent an initial ink charging from failing, be sure to read the Ink Charging Sheet.


為了避免墨水初始設定失敗，請務必閱讀導墨須知相關文件。

[11]

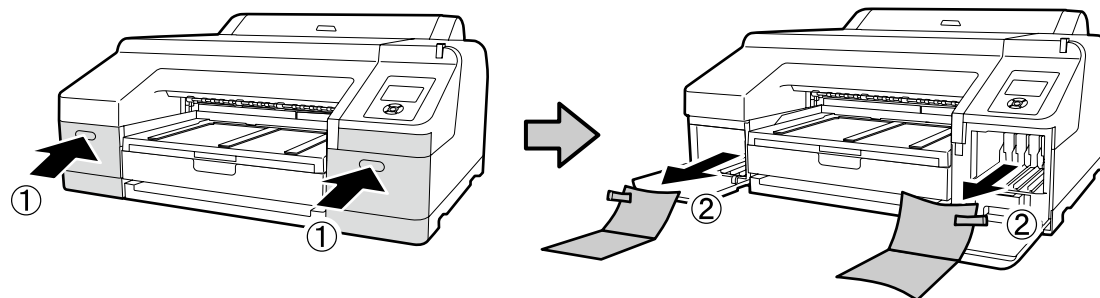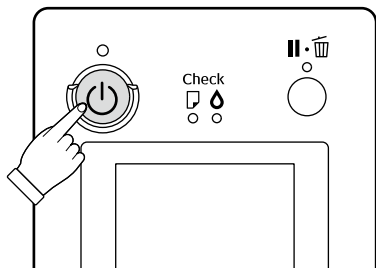

[12]

#1 GR	Green	グリーン
#2 LLK/LGY	Light Light Black	ライトグレー
#3 Y	Yellow	イエロー
#4 LC	Light Cyan	ライトシアン
#5 VLM	Vivid Light Magenta	ビビッドライトマゼンタ
#6 OR	Orange	オレンジ

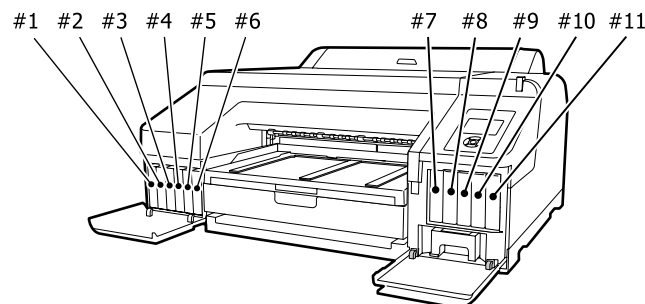

#7 MK/MB	Matte Black	マットブラック
#8 VM	Vivid Magenta	ビビッドマゼンタ
#9 LK/GY	Light Black	グレー
#10 C	Cyan	シアン
#11 PK/BK	Photo Black	フォトブラック


[13]




インクカートリッジに付いている緑色の基板部分（ICチップ）には触らないでください。正常な動作・印刷ができなくなるおそれがあります。

Do not touch the green IC chip on the side of the ink cartridge. Doing so may prevent normal operation and printing.


請勿觸碰墨水卡匣側面的綠色IC晶片。這麼做，可能會影響到正常的操作及列印。

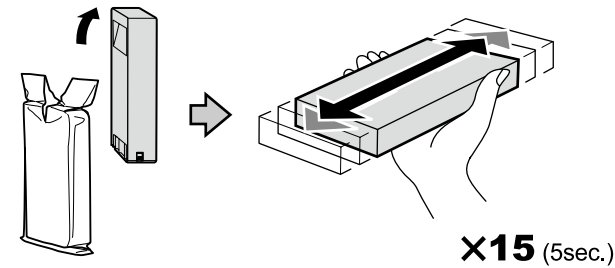


[14]

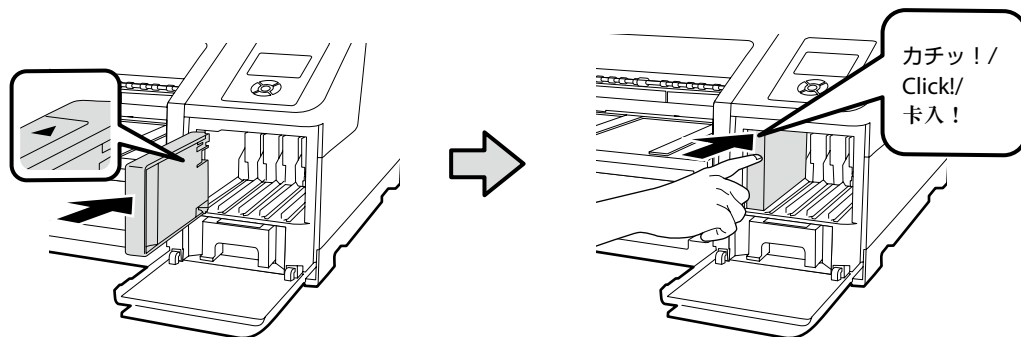

[15]

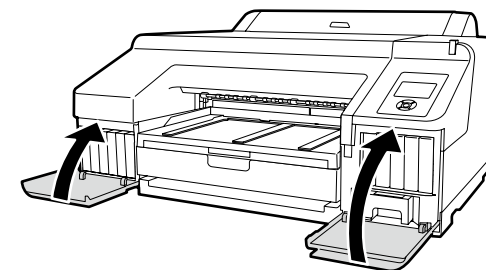


[16]

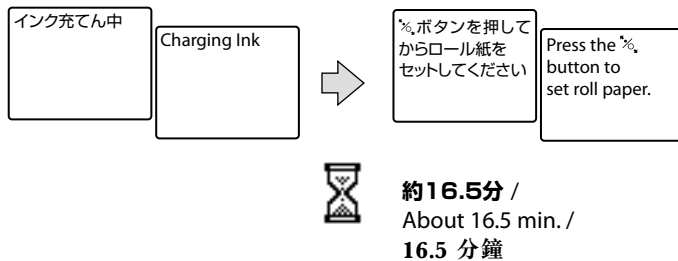



ロール紙のセット (JA) / Loading the Roll Paper (EN) / 裝入滾筒紙 (TC)

[17] 3 inch





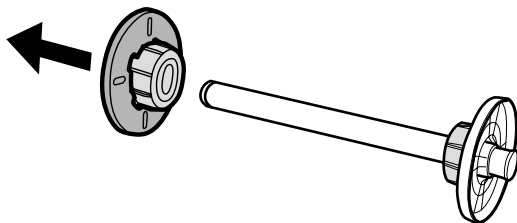


3インチ紙管のロール紙をセットするときは、そのままの状態
でロール紙をセットできますので手順 [18] に進みます。
2インチ紙管のときは以下のようにアタッチメントを外
します。


When loading roll paper with a 3 inch core, go to step
[18] leaving the parts as they are. For a 2 inch core,
remove the attachments as shown below.

當裝入滾筒紙時，若您要使用 3 英吋紙軸，請維持裝
置原有設定，並跳至步驟[18]。若要使用 2 英吋紙軸，
請依照下列步驟，移除配件。


2 inch

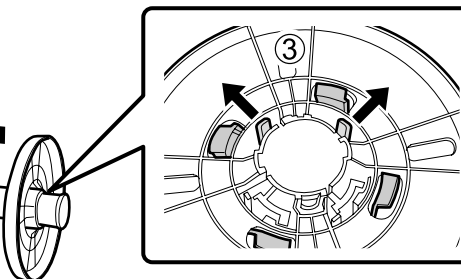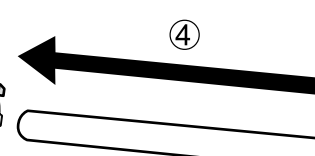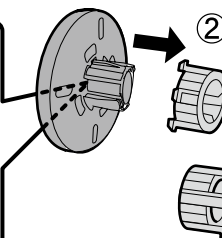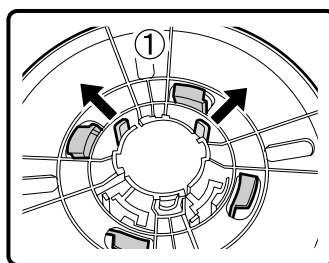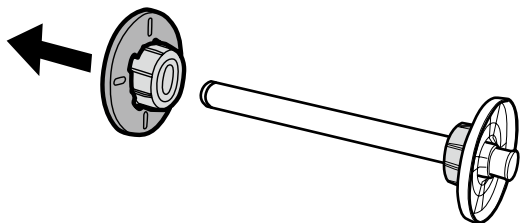

[18]

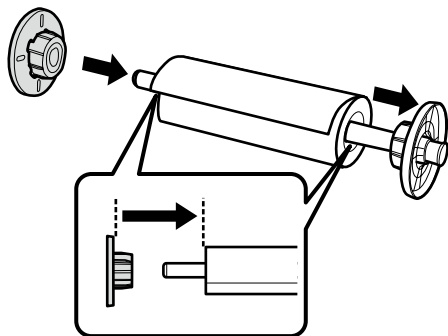


[19]

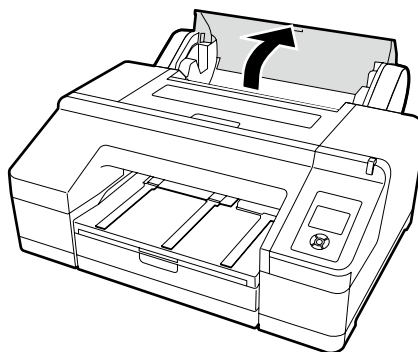


[20]


黒/
Black/
黑色

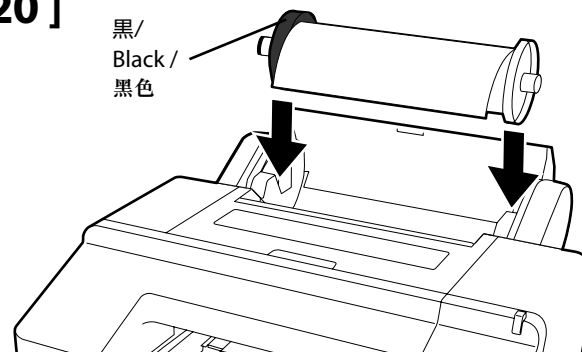


[21]

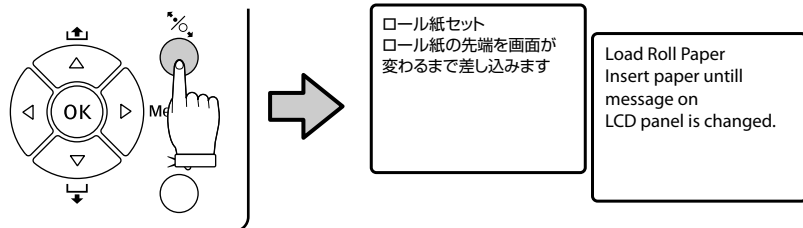


[22]

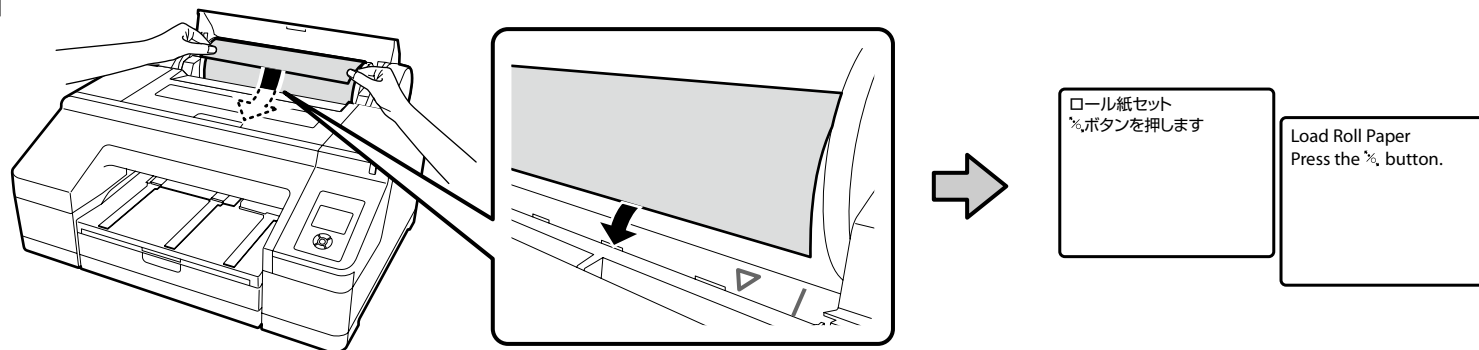

[23]

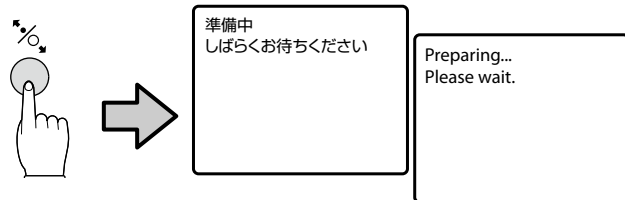

[24]

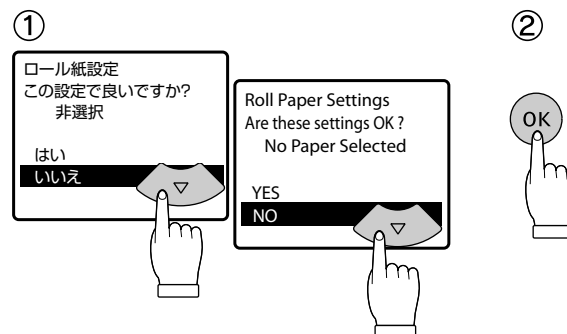


[25]

プロフォト<厚手光沢>の場合

Example of Premium Glossy 250


以頂級光面相紙為例

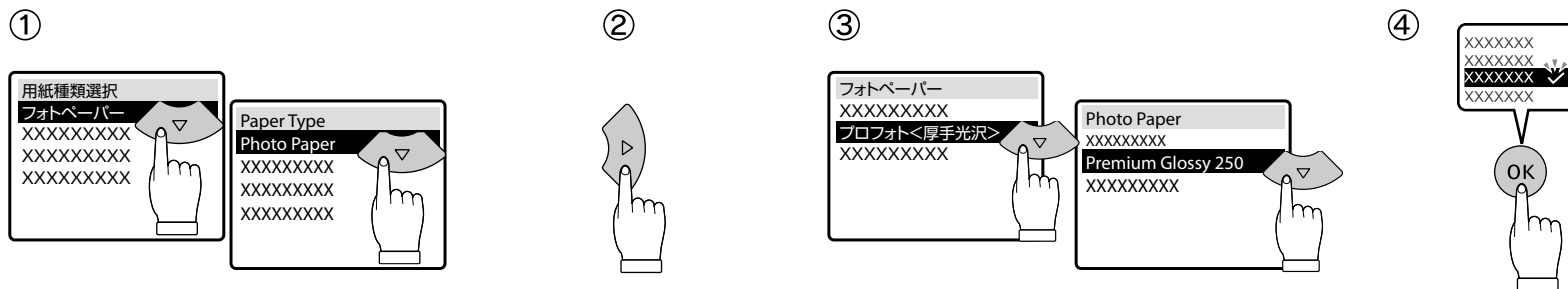


[26]



[27]

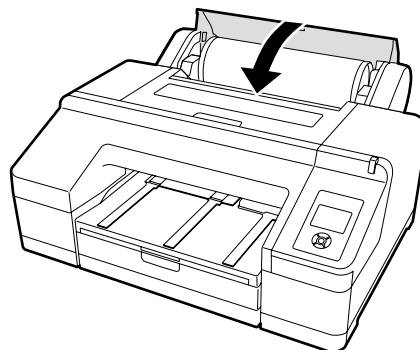

[28]

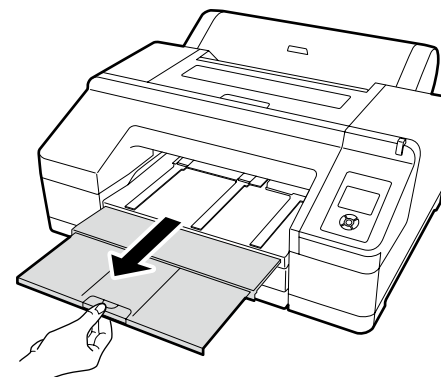



単票紙のセット (JA) / Loading the Cut Sheet (EN) / 装入單張紙 (TC)




用紙カセット以外のセット方法は『ユーザズガイド (PDF マニュアル)』をご覧ください。


For other methods of loading cut sheets, see the User's Guide.

關於單張紙的其他安裝方式，請查看進階使用說明。

[29]

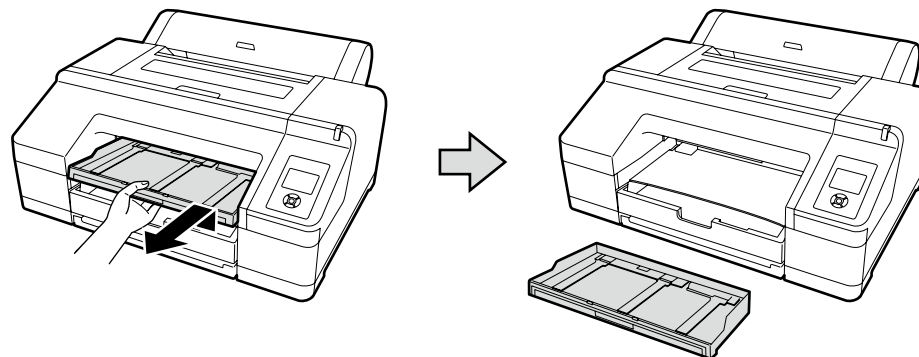

[30]

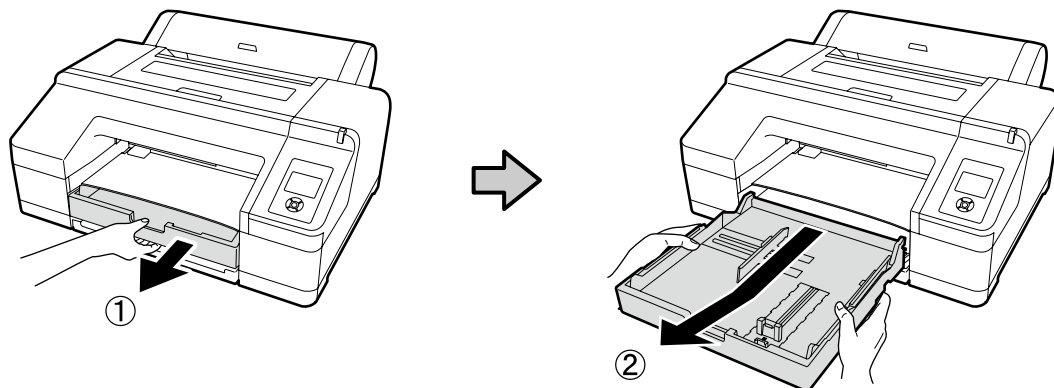


[31]


A2サイズの時。

For A2 size.


使用A2大小時

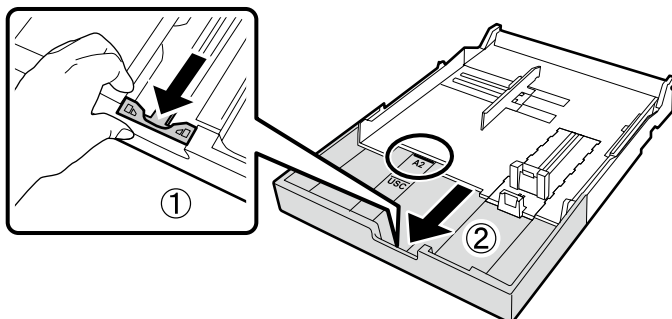


[32]

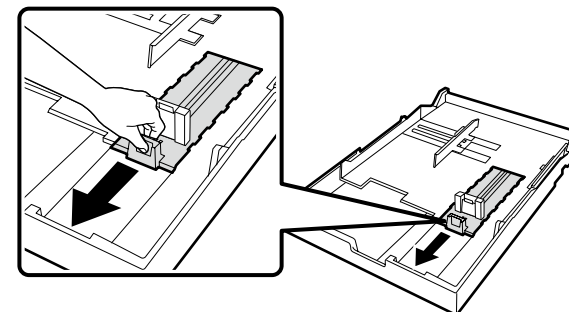


[33]

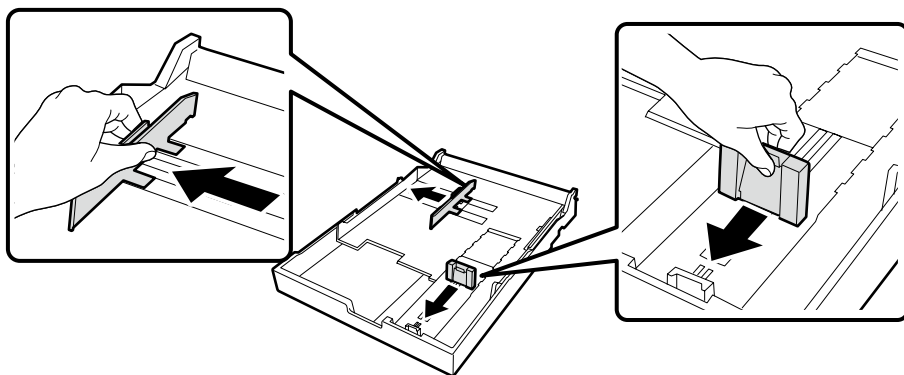

[34]

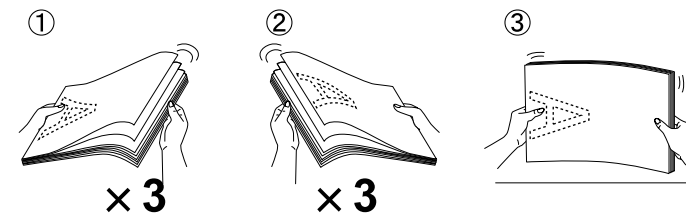

[35]

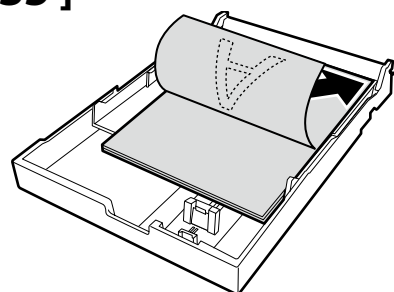


印刷する面を下にし
てください。


Printable face
down.

紙張可列印面朝
下。


[36]

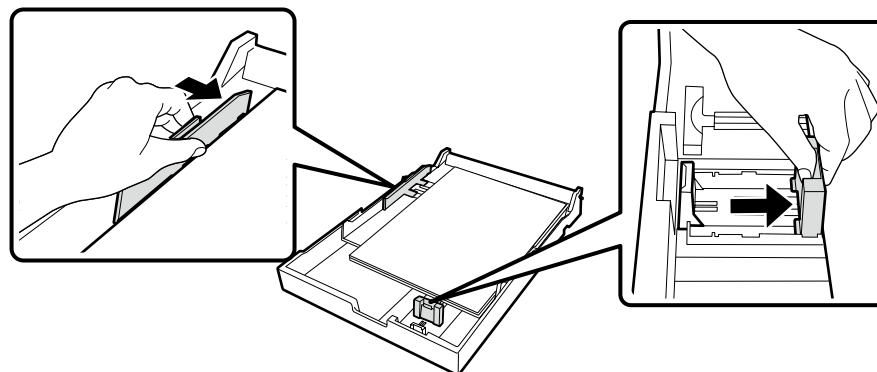


[37]

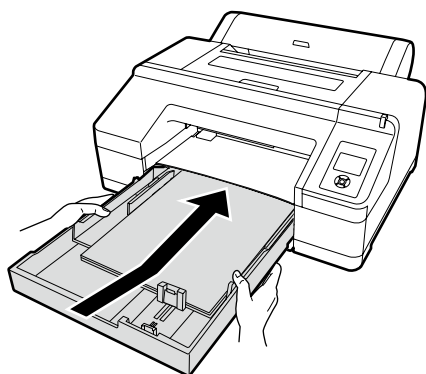

[38]

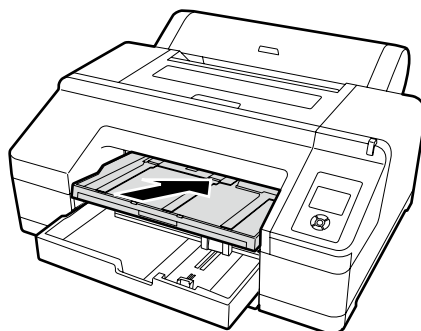

[39]

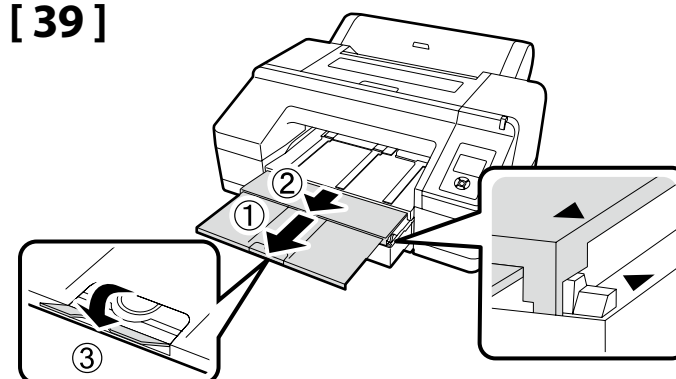




ソフトウェアのインストール (JA) / Installing the Printer Software (EN) / 安裝印表機軟體 (TC)


USB ➡ [40]

Network ➡ [41]


[40] USB

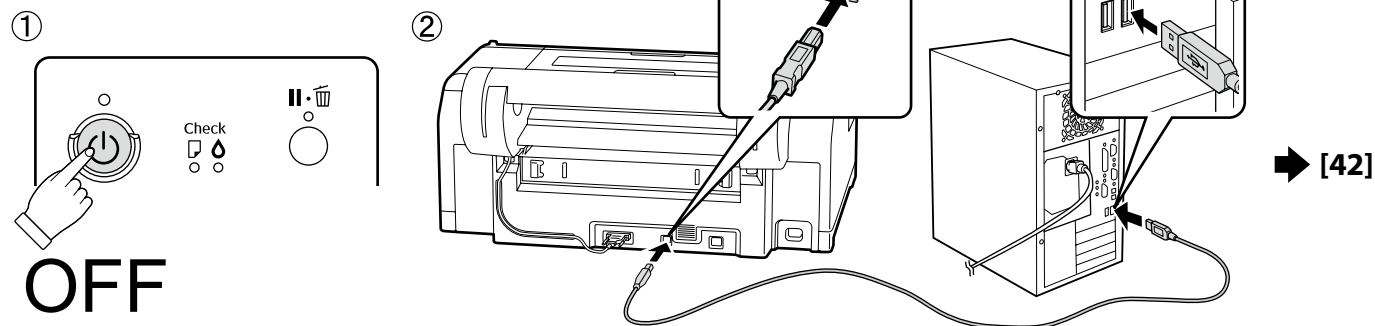

[41] Network

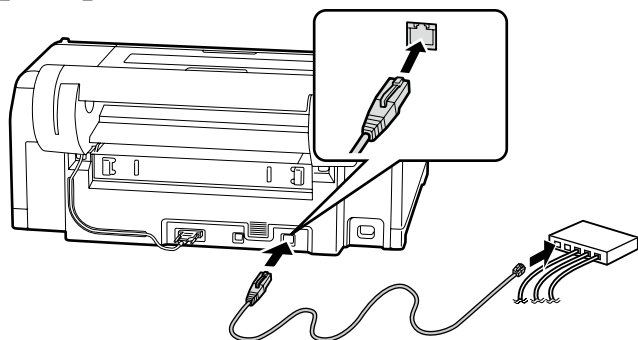

[42]

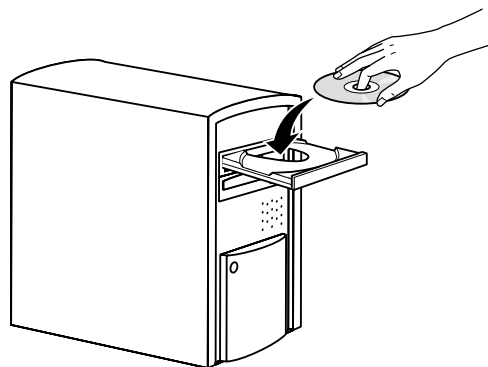

[43]



この後は画面の指示に従ってインストールを完了させてください。



Follow the on-screen instructions to complete the installation.



請依照螢幕上的操作說明，完成安裝步驟。


Windows



上の画面が表示されたら、発行元が「SEIKO EPSON」であることを確認して、[ブロックを解除する] をクリックしてください。



If this dialog box appears, make sure the publisher is SEIKO EPSON, and then click Unblock.

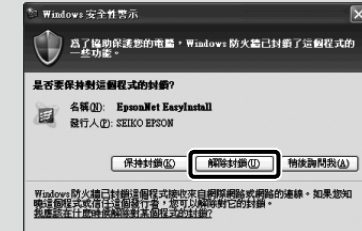

若出現如上圖所示的對話框時，請確認發行者為「SEIKO EPSON」，然後按下『解除封鎖』鍵。

Mac OS X

プリンターの追加 / Adding the Printer / 新增印表機



Mac OS X v10.6, v10.5





アプリケーション/
Applications /
應用程式

システム環境設定/
System Preferences /
系統偏好設定

プリントとファクス/
Print & Fax /
列印與傳真

Mac OS X v10.4

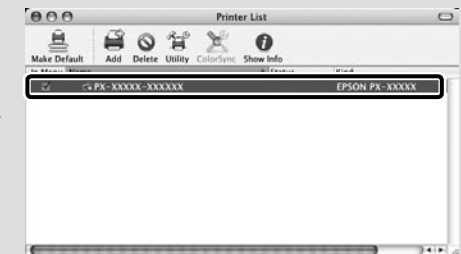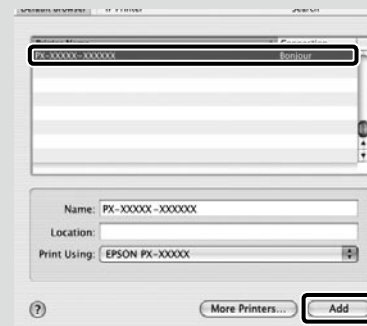

アプリケーション/
Applications /
應用程式

ユーティリティ/
Utilities /
工具程式

プリンタ設定ユーティリティ/
Printer Setup Utility /
印表機設定工具程式

追加/
Add /
新增

商品中文標示

產品名稱：EPSON 大圖輸出機

型號：Epson Stylus Pro 4900

電力規格

- ☐ 額定電壓：AC 100-240 V
- ☐ 額定頻率範圍：50 至 60 Hz
- ☐ 額定電流：0.7 至 0.4 A
- ☐ 耗電量：列印時，約 52 W
在省電模式下，約 8.5 W 或以下
在關機模式下，約 0.5 W 或以下

警語

檢修印表機前，請先拔掉機器的電源線。

功能規格

- ☐ 解析度：最大可達 2880 x 1440 dpi
- ☐ 適用系統：
Windows XP/Windows XP x64/Windows Vista/Windows 7
Mac OS X 10.4.11 至 10.6

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- ☐ 電源線或插頭損壞
- ☐ 有液體噴灑到印表機
- ☐ 印表機摔落或鐵架損壞
- ☐ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

- ☐ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ☐ 請保持工作場所的通風良好。

製造編號或製造年份：見機體標示
生產國別：見機體標示

製造商： SEIKO EPSON CORPORATION
地址： 80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
電話： 81-263-52-2552

進口商： 台灣愛普生科技股份有限公司
地址： 台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
電話： (02) 8786-6688 (代表號)



廢電池請回收

Memo

マニュアルのご紹介 (JA) / Seeing the Online Guide (EN) / 請參考線上手冊 (TC)

マニュアルの種類

本製品には以下のマニュアルが付属しています。

	セットアップガイド(本書)
	ユーザーズガイド(PDFマニュアル)
	ネットワークガイド(PDFマニュアル)
	EpsonNet Printの使い方(PDFマニュアル)

PDFマニュアルは、ソフトウェアディスクのメインメニューから閲覧できます。必要に応じて、ドラッグ&ドロップでデスクトップなどにコピーしてください。




Bundled Online Guides

The following online guides are contained in the Software CD-ROM.

	User's Guide (PDF)
	Network Guide (PDF)

You can open the online guides by clicking the Show Online Guide icon on the main menu of the Software Disc. Copy the online guides onto the desktop of your PC for ease of use.

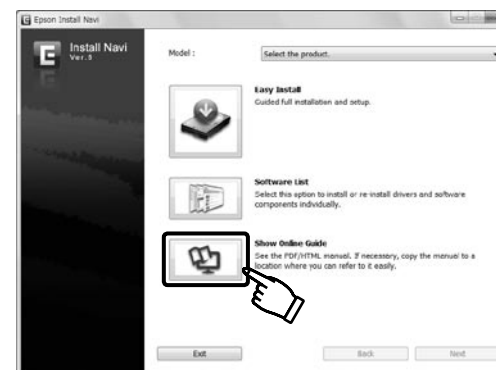

内附線上手冊

請參考百寶箱光碟片中的線上手冊。

	進階使用說明 (PDF)
	網路管理者使用說明 (PDF)

您可以在百寶箱光碟片的主選單上看到線上手冊。請依您的需求，將線上手冊複製到電腦的桌面上。



411904500

© 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
2010 年 7 月發行
Printed in XXXXXX