


エプソンページプリンタ用

フェイスアップトレイ

型番：LPA4FUT2

このたびは、エプソンページプリンタ用「フェイスアップトレイ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。フェイスアップトレイは、プリンタの背面に装着して、印刷面を上に向けて保持するためのトレイです。

梱包箱を開けましたら、以下のものがそろっていること、内容物に損傷のないことをお確かめください。万一、付属品の不足や不良がございましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンフィールドセンターまでご連絡ください。

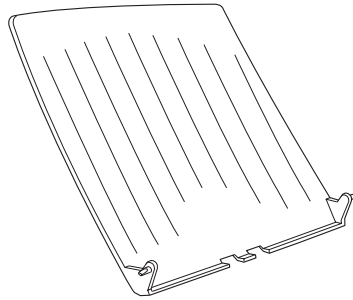


フェイスアップトレイの取付方法

1

フェイスアップトレイを取り付けます。


フェイスアップトレイの片方の突起をプリンタ背面の穴に差し込みます。
押し込むようにしてもう片方の突起を差し込みます。

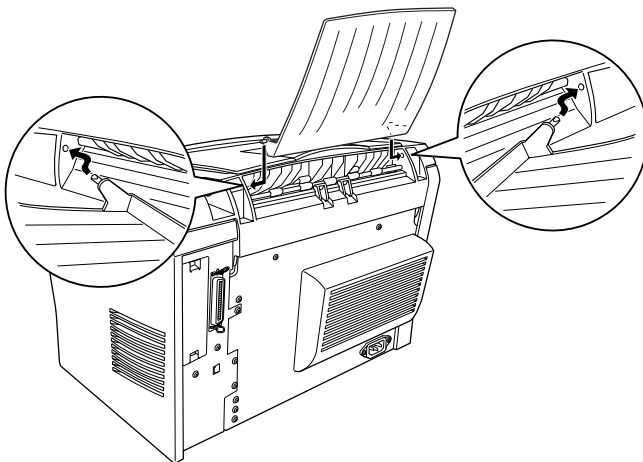

2

排紙切り替えレバーを切り替えます。

排紙切り替えレバーを押し下げると、フェイスアップトレイに排紙します。

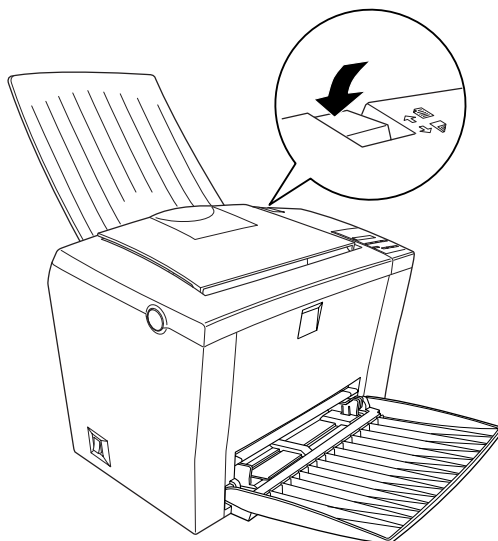

フェイスアップトレイの排紙容量は20枚(普通紙 64g/m²の場合)です。