


このたびは、EPSON 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は、同梱品のご案内と保護材の取り外しについて説明しています。

同梱物の確認

箱を開けたら、まず以下の内容物がすべて揃っているか確認してください。同梱品に不足しているもの、損傷しているものがございましたら、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

□プリンタ本体

「用紙サイズシート」は
MP カセット/用紙カセット
に装着済み。

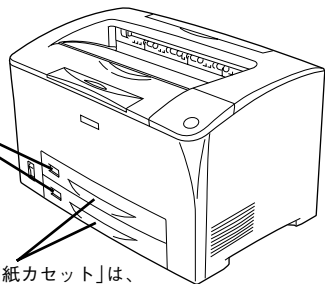


「MP カセット/用紙カセット」は、
プリンタ本体に装着済み。

□電源ケーブル



□ET カートリッジ

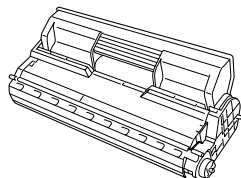

□ドキュメントパック



□保証書

□お客様情報カード


ドキュメントパックには以下のものが含まれています。

取扱説明書 (1冊)	スタートアップガイド
CD-ROM (1枚)	EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM : 以下のものが収録されています。 <ul style="list-style-type: none"> • プリンタソフトウェア • フォント (バーコード、TrueType) • プリンタ活用ガイド • ユーザーズガイド等

※ 上記同梱物の他に、各種ご案内や試供品が同梱されている場合がありますのでご了承ください。

保護材の取り外し

下図のように保護材 (テープ) をはがしてください。

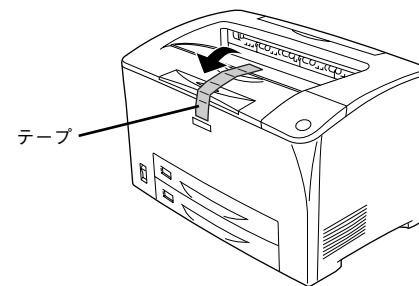

以降、スタートアップガイドを参照して印刷するための準備を進めてください。

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4044666_00	全て	新規制定	