



同梱物の確認

箱を開けたら、まず以下の内容物がすべて揃っているか確認してください。
同梱品に不足しているもの、損傷しているものがございましたら、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

プリンタ本体

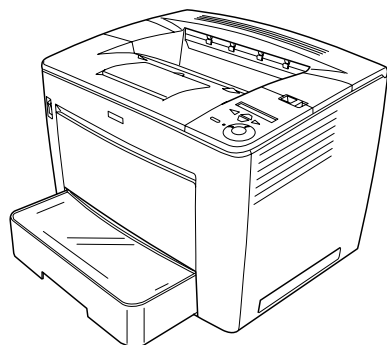


ETカートリッジ

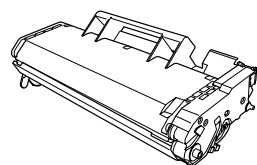

用紙サイズラベル ドキュメントパック

保証書

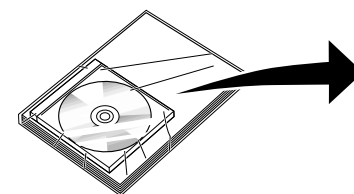


ドキュメントパックには、以下のものが含まれています。

取扱説明書(冊子)	スタートアップガイド
CD-ROM(1枚)	EPSONプリンタソフトウェアCD-ROM
	以下のものが収録されています。
	<ul style="list-style-type: none"> • プリンタソフトウェア • 活用ガイド • ユーザーズガイド • フォント(バーコード、TrueType 等)

用紙カセット
(本体に装着)

電源ケーブル




上記同梱物の他に、各種ご案内や試供品が同梱されている場合がありますのでご了承ください。


はじめにお読みください

このたびは、EPSON 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は、同梱品のご案内と保護材の取り外しについて説明しています。


1 テープと操作パネルの保護シートをプリンタからはがします。
テープは複数の箇所に貼られています。すべて取り外してください。

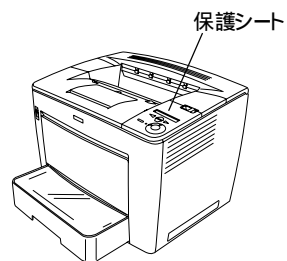


2 用紙カセットをロック位置まで引き出します。

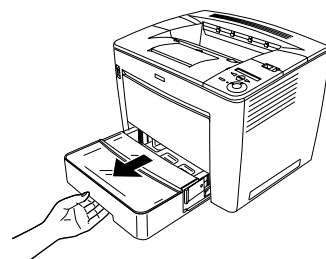


3 用紙カセットの左右にある灰色のストッパーを押したまま、用紙カセットを引き抜きます。

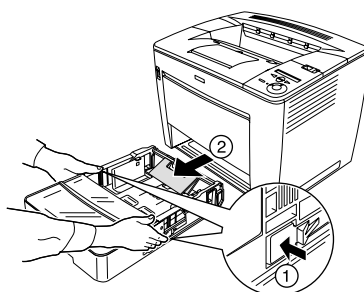


4 テープをはがして用紙カセットのカバーを取り外し、用紙カセット内のテープと保護材を取り外します。
カセットをプリンタに取り付けます。

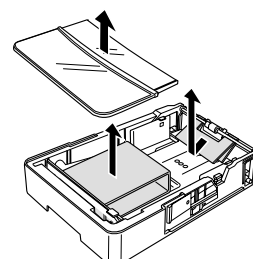

5 ラッチを右にスライドさせて、プリンタの上カバーを開けます。

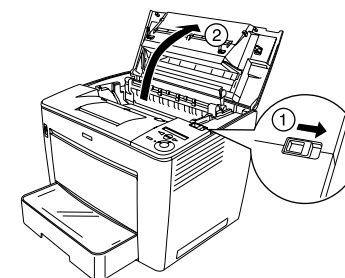

6 プリンタ内部の保護材を取り外します。
上カバーを閉じます。

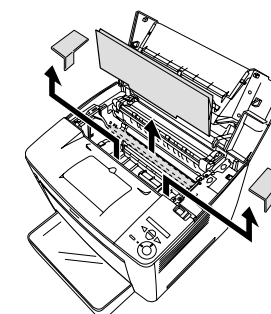

上記の手順に従って保護材を取り外してください。その後は、スタートアップガイドを参照して印刷するための準備を進めてください。

保護材の取り外し