

エプソンページプリンタ用


フェイスアップトレイ

型番 :LPA3FUT1

このたびは、エプソンページプリンタ用「フェイスアップトレイ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。フェイスアップトレイは、印刷した用紙の印刷面を上に向けて排紙するための排紙装置です。

フェイスアップトレイの取り扱いや取り付け方法については、プリンタに添付のユーザーズガイドをお読みください。

梱包箱を開けましたら、以下のものがそろっていること、内容物に損傷のないことを確かめください。万一、付属品の不足や不良がございましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンフィールドセンターまでご連絡ください。

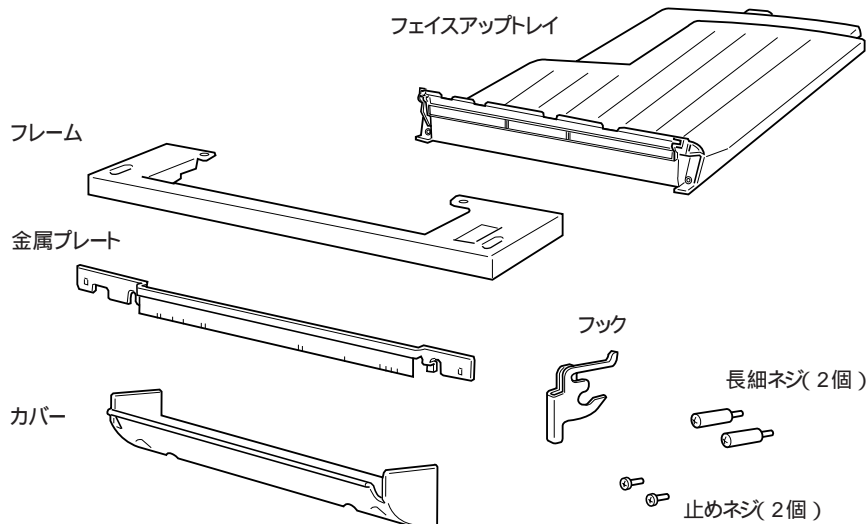


次ページへ続く

プリンタにオプションの両面印刷ユニット(LPDSP2)を装着している場合と、装着していない場合とで、フェイスアップトレイの装着に使用する金具やネジが次のように異なります。

プリンタに両面印刷ユニットを装着していない場合

次の金具とネジを使用します。

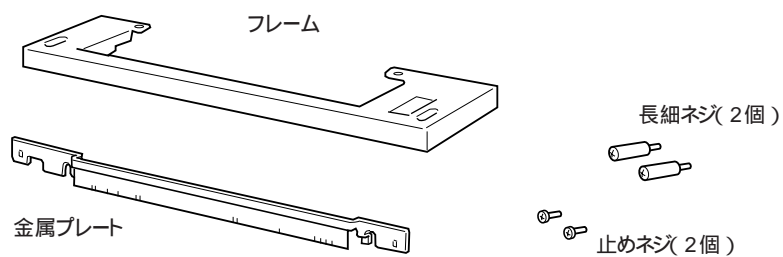

プリンタに両面印刷ユニットを装着している場合

次の金具とネジを使用します。

