

ご注意と訂正


このたびは、EPSON 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には、部単位印刷を行う場合の注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。
また、「PostScript® プリンタとしてご利用のお客様へ」の記載内容に誤りがございましたので、お
わびして訂正いたします。

部単位印刷を行う場合の注意事項

部単位印刷の設定箇所は、アプリケーションソフト側とプリンタドライバ側にあります。
本機で部単位印刷を行う場合は、プリンタドライバ側でのみ [部単位印刷：する / チェックする] に設
定して、アプリケーションソフト側ではチェックしないでください。

Windows95/98

アプリケーションソフト側

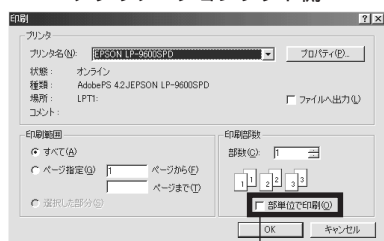

チェックしない

プリンタドライバ側



[する] に設定


WindowsNT4.0

アプリケーションソフト側



チェックしない

プリンタドライバ側

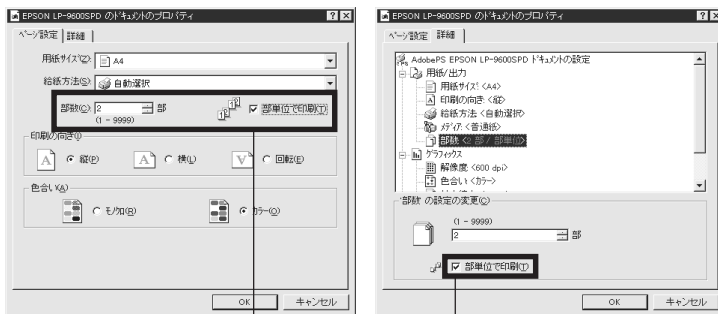

チェックします (片方をチェックすれば、もう片方も有効になります)

印刷部数を 2 部以上に設定しないと、部単位印刷の
チェックボックスは表示されません。


ただし、Windowsで以下のアプリケーションソフトから部単位印刷を行う場合は、アプリケーションソ
フト側でのみチェックして、プリンタドライバ側では [部単位印刷：しない / チェックしない] に設定し
てください。

- Microsoft®Word97/2000
- Microsoft®PowerPoint®95/97/2000




Macintosh

アプリケーションソフト側
 (画面はMicrosoft®Wordを例にしています。)

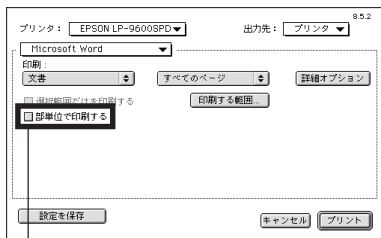

チェックしない

プリンタドライバ側

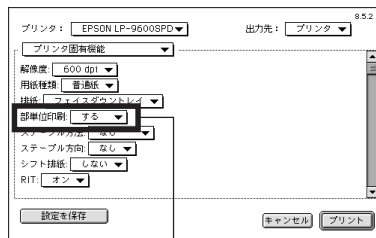

[する]に設定

「PostScript® プリンタとしてご利用のお客様へ」の訂正

- 29,65 ページ 表

| | |
|---|---|
| 誤 | モノクロ印刷モード |
| 正 | 本機ではモノクロ印刷モードは使用できません。(文中の画面表示も同様に読み替えてください。) |

- 65 ページ 表

| | |
|---|-----------------------------|
| 誤 | Resolution |
| 正 | 解像度 (文中の画面表示も同様に読み替えてください。) |