

定着ユニットの交換方法

本製品を安全にお使いいただくための注意事項は、プリンタ本体の取扱説明書にも記載されています。
本書と併せて必ずお読みください。


交換手順

定着ユニットの交換方法を説明します。

⚠ 注意


使用中および使用直後にプリンタの **カバー B** を開けたときは、**注意ラベル** で示す定着ユニットに触れないでください。
内部は高温になっているため、火傷のおそれがあります。

注意ラベル

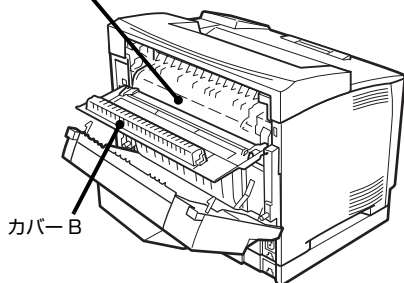

1 同梱物の確認をします。

定着ユニット

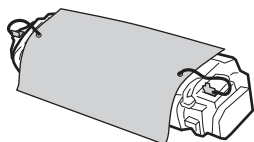


2 プリンタの電源が切れていることを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。


3 定着ユニットが冷めるまで **約40分以上** お待ちください。

使用中および使用直後の定着ユニットは高温になっています。


4 両面印刷ユニットを開けます。 両面印刷ユニットを装着していない場合は、5 に進んでください。

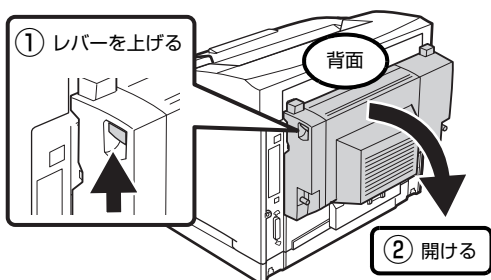


5 カバー B を開けます。

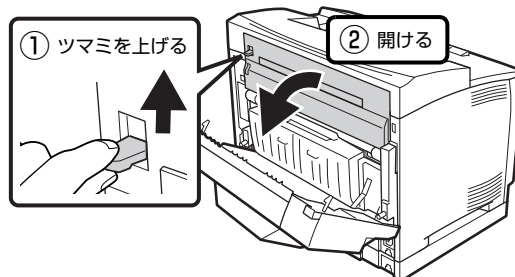


6 左右2箇所のフックを下げます。

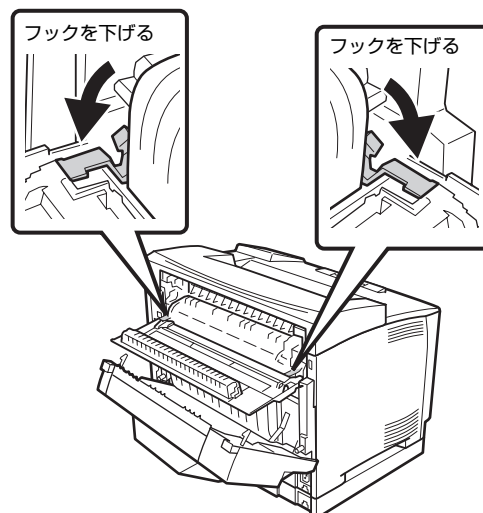

7 左右2箇所の緑色のレバーを上げます。

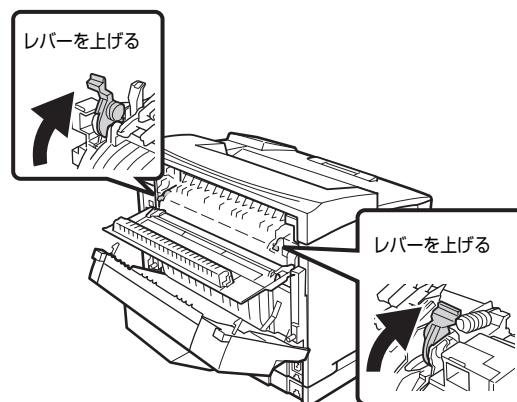


裏面へ




411583100


- 8** 定着ユニットを取り外します。
定着ユニットの重さは約 2kg です。取り外し時に落下させないように、必ず両手で定着ユニットを持って、作業を行ってください。

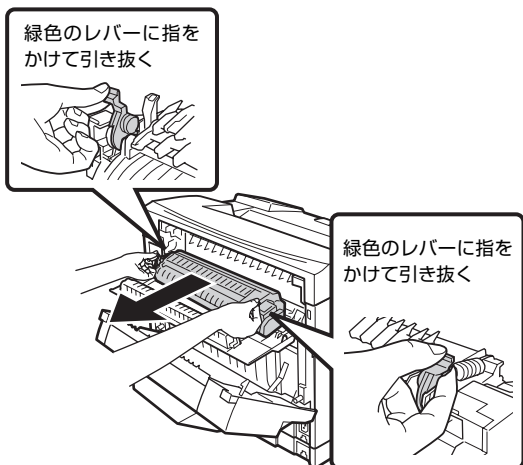


- 9** 新しい定着ユニットを取り出し、保護材を取り外します。

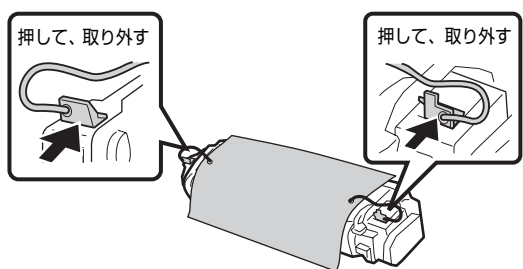


- 10** 新しい定着ユニットを取り付けます。

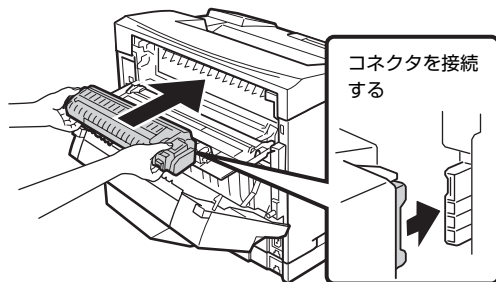

- 11** 左右 2 箇所のフックを上側に起こします。

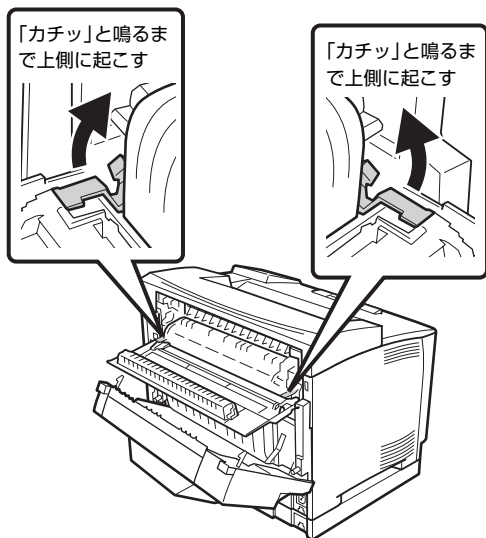


- 12** カバー B を閉じてから、両面印刷ユニットを閉じます。
両面印刷ユニットを装着していない場合は、カバー B のみ閉じます。

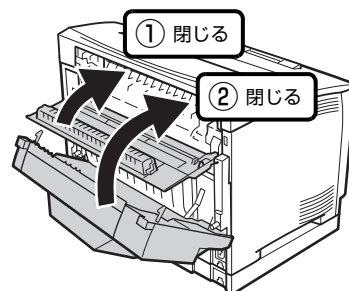


- 13** 電源プラグをコンセントに接続して、プリンタの電源を入れます。


- 14** 操作パネルで [プリンタリセット] メニュー [定着ユニットライフリセット] を実行します。
① 操作パネルの [▶] ボタンを押して、メニューを表示します。

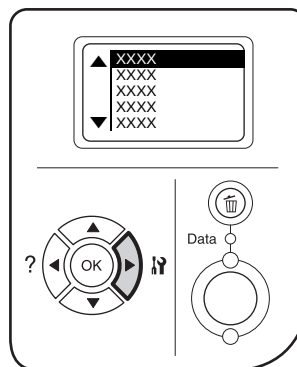

- ② [プリンタリセット] を選択します。

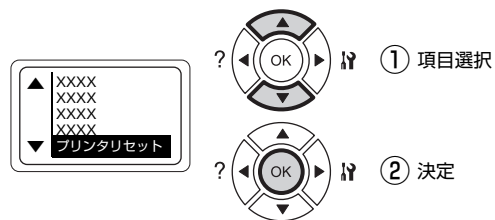

- ③ [定着ユニットライフリセット] を選択します。

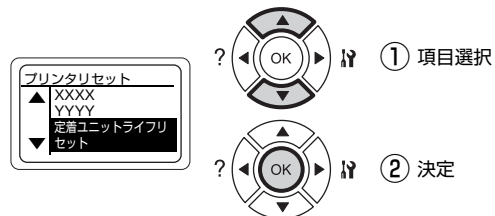

以上で終了です。

使用済み定期交換部品の処分

一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。