


ご注意

ご使用前に必ずお読みください。


！重要 中央の保護用ダンボール紙と、オレンジ色の緩衝具（左右2箇所）を取り外してから、トナーカートリッジを入れてください。
取り外さずにトナーカートリッジを入れると、プリンタ本体とトナーカートリッジが破損いたします。

本機を設置する前に、保護材を取り外してください。保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

A カバー内部の保護材を取り外します。

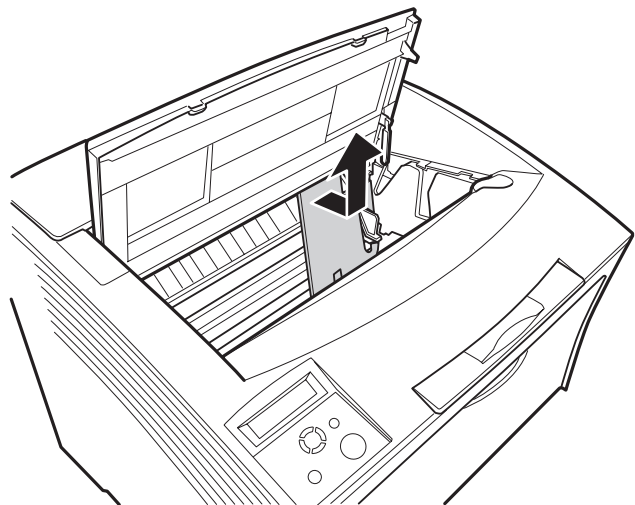

オレンジ色の緩衝具（2箇所）をつまんだ状態で下へ押し、内側にずらして引き抜きます。

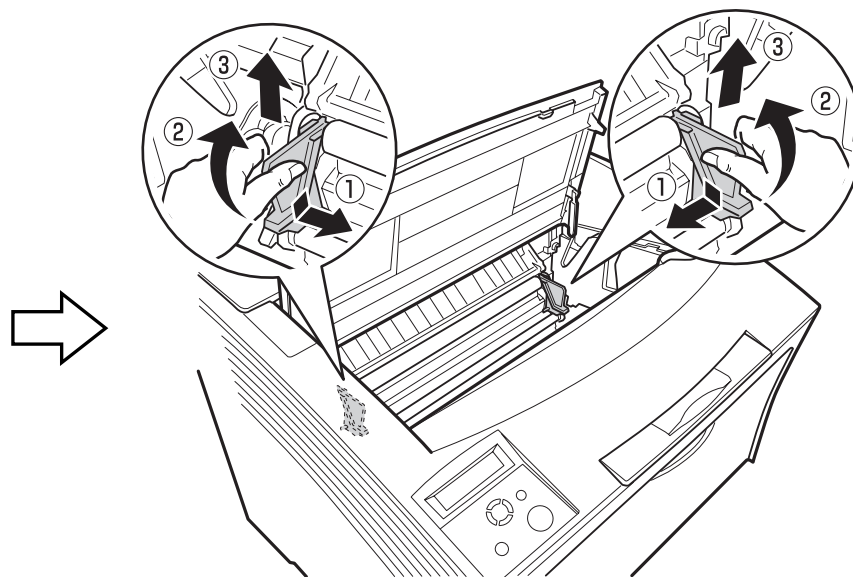

410996400

© セイコーエプソン株式会社 2007
Printed in XXXXX xx.xx-xx XXX