

See-Through Mobile Viewer
MOVERIO
BT-200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

リファレンスガイド

目次

リファレンスガイドについて	5
アプリ一覧	5
設定一覧	5
困ったときに	5
サポート情報	5
ご相談窓口	5
アプリ一覧	6
動画や音楽の視聴 / Web サイトの閲覧に使うアプリ	6
その他のアプリ	7
ギャラリー	8
ギャラリーを起動する	8
動画/静止画データを視聴する	8
静止画をスライドショーで再生する	8
静止画を編集する	8
静止画を壁紙に登録する	9
カメラを起動する	9
音楽	10
音楽を起動する	10
音楽を聴く	10
プレイリストに曲を追加する	10
ブラウザ	12
ブラウザを起動する	12
Web サイトを検索する	12
ブラウザのメニューを利用する	12
ブラウザのホームページを変更する	13
検索	14
検索する	14
MOVERIO Mirror	15
MOVERIO Mirror を起動する	15
機器に接続してコンテンツを受信する	15
機器に接続してコンテンツを送信する	15
接続が失敗したときの動作を設定する	16
接続機器から本機を操作する	16
SEViewer	17
SEViewer を起動する	17
ファイルをコピー・移動する	17
ファイルを削除する	17

フォルダー名・ファイル名を変更する	17
新しいフォルダーを作成する	18
カメラ	19
カメラを起動する	19
写真を撮影する	20
動画を撮影する	20
撮影した動画/静止画をギャラリーで確認する	20
QRコードを読み取る	21
カメラの起動時の撮影モードを設定する	21
写真の保存先を変更する	21
Moverio APPS Market	22
Moverio APPS Market を起動する	22
設定一覧	23
無線とネットワーク	23
端末	23
ユーザー設定	24
システム	24
Wi-Fi	25
Wi-Fi ネットワークに接続する	25
Bluetooth	26
Bluetooth 機器と接続する	26
その他	27
機内モード	27
Wi-Fi Direct	27
Wi-Fi Direct をオンにする	27
外部機器と接続する	28
音	29
音量	29
マナーモード	29
Dolby Digital Plus	29
画面ロックの音	29
ディスプレイ	31
壁紙	31
フォントサイズ	31
位置情報サービス	32
GPS 機能	32
セキュリティ	33
画面のロック	33
所有者情報	34
パスワードを表示する	34

端末管理者	34
提供元不明のアプリ	34
信頼できる認証情報	34
言語と入力	35
言語	35
スペルチェッカー	35
ユーザー辞書	35
タップによるミュート	35
上下左右キーの状態表示	35
トラックパッドの自動回転	35
デフォルト	36
テキスト読み上げの出力	36
ポインタの速度	36
バックアップとリセット	37
データの初期化	37
日付と時刻	38
日付と時刻の自動設定	38
日付設定	38
時刻設定	38
タイムゾーンの選択	38
24 時間表示	39
日付形式	39
困ったときに	40
再生	41
動画、音楽の視聴ができない	41
映像が乱れる	41
通信	42
ネットワークに接続できない	42
外部機器と通信できない	42
アプリ・データ	43
アプリをインストールしたい	43
アプリの使い方が分からない	43
パソコンからコピーしたデータが見つからない	43
フォルダー/ファイル名の変更、フォルダーの作成ができない	43
設定	44
日付・時刻が合っていない	44
本機をお買い上げ時の状態に戻したい	44
サポート情報	45
システムのアップデート	45
アプリのインストール	45

オプション品と推奨品のご案内	45
ご相談窓口	46

リファレンスガイドについて

リファレンスガイドでは、アプリの使い方や設定項目の内容を詳しく説明しています。

リファレンスガイドは下記のように構成されています。

アプリ一覧

本機にプレインストールされているアプリの使い方や、事前に行う設定を知りたいときはこちらをご確認ください。

➡「**アプリ一覧**」を確認する

設定一覧

本機の設定項目の内容や設定方法を知りたいときはこちらをご確認ください。

➡「**設定一覧**」を確認する

困ったときに

トラブルへの対処方法を説明しています。

故障かな?と思ったときはこちらをご確認ください。

リファレンスガイドでは、ヘッドセット着用中のトラブルへの対処方法を説明しています。

ヘッドセット着用前のトラブルについては、ユーザーズガイドをご確認ください。

➡「**困ったときに**」を確認する

サポート情報

本機をさらに活用するために利用可能なアプリやオプション品をご案内しています。

➡「**サポート情報一覧**」を確認する

ご相談窓口

修理のご依頼や、製品についてご不明な点があるときはこちらをご確認ください。

➡「**ご相談窓口**」を確認する

アプリ一覧

動画や音楽の視聴 / Web サイトの閲覧に使うアプリ

アプリ名	概要
 ギャラリー	動画や静止画を視聴できます。 ➡ 詳しい使用方法を確認する
 音楽	音楽を聴くことができます。 ➡ 詳しい使用方法を確認する
 ブラウザ	Web サイトを閲覧できます。 ➡ 詳しい使用方法を確認する
 検索	キーワードを入力して、Web 検索ができます。 ➡ 詳しい使用方法を確認する
 MOVERIO Mirror	Miracast に対応した機器と本機を無線で接続して、スマートフォンなどで再生している動画を本機で視聴したり、本機で再生している動画をテレビ画面で視聴したりできます。 ➡ 詳しい使用方法を確認する

その他のアプリ

アプリ名	概要
 SEViewer	ファイルの管理ができます。 ➡ 詳しい使い方を確認する
 設定	設定項目の確認や変更ができます。 ➡ 設定項目の詳しい内容を確認する
 カメラ	内蔵カメラを使用して、動画、静止画の撮影や QR コードの読み取りができます。 ➡ 詳しい使い方を確認する
 Moverio APPS Market	本機で利用できるアプリをダウンロードできます。 ➡ 詳しい使い方を確認する
 ダウンロード	ネットワーク経由で本機にダウンロードしたファイルの確認や起動ができます。
 カレンダー	カレンダーを表示して、予定を管理できます。
 メール	アカウントを設定して、Eメールの送受信や閲覧ができます。
 時計	時刻の確認、アラームを利用できます。
 ユーザー	友人の連絡先を一括で管理できます。
 音声レコーダー	音声の録音ができます。利用にはイヤフォンマイクが必要です。
 電卓	簡単な計算ができます。

ギャラリー

本機の内部ストレージや市販の microSD カードに保存した動画の視聴、静止画の閲覧/編集ができます。本機に動画や静止画データを保存するときは、同梱の USB ケーブルで本機とパソコンを接続します。パソコン上で本機がポータブルデバイスとして認識されたら、ポータブルデバイス内にデータをコピーします。

詳しくはスタートガイドをご覧ください。

ギャラリーを起動する

アプリ一覧画面で  をタップする。

ギャラリーのメイン画面が表示されます。

動画/静止画データを視聴する


1. ギャラリーのメイン画面から、視聴するデータが入っているフォルダーをタップする。

フォルダー内のデータ一覧が表示されます。



2. 視聴するデータをタップする。

選択したデータが表示されます。

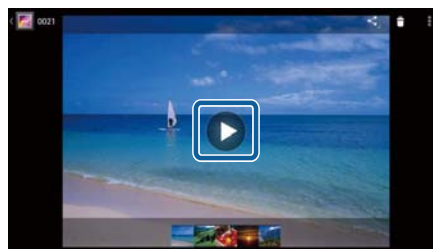
動画を再生するときは  をタップします。



再生中の操作

-  : 一時停止
-  : 再生位置の指定

静止画をスライドショーで再生する

静止画を再生した状態で、 - [スライドショー] の順にタップする。

スライドショー再生が始まります。

静止画を編集する

トリミングやカラーの調整など、静止画の編集ができます。


1. 静止画を再生した状態で、 - [編集] の順にタップする。

編集画面が表示されます。

2. 編集が終了したら、[保存] をタップする。

編集した静止画が別ファイルとして保存されます。


静止画を壁紙に登録する


1. 静止画を再生した状態で、[] - [登録]の順にタップする。
静止画を登録する画面の一覧が表示されます。
2. 登録画面で[壁紙]をタップする。
3. 静止画の中で壁紙に登録したい範囲を選択し、[トリミング]をタップする。
選択した範囲の静止画が壁紙に登録されます。

参考

登録画面で[連絡先の写真]をタップすると、選択した静止画を連絡先の写真に登録できます。

カメラを起動する

- ギャラリーのメイン画面で[]をタップする。
カメラが起動して、表示映像がカメラの映像に切り替わります。
カメラの詳しい使い方は下記をご覧ください。
➡「カメラ」を確認する

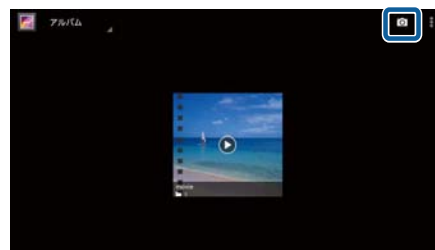

音楽

本機の内部ストレージや市販の microSD カードに保存した音楽の再生ができます。

本機に音楽データを保存するときは、同梱の USB ケーブルで本機とパソコンを接続します。パソコン上で本機がポータブルデバイスとして認識されたら、ポータブルデバイス内にデータをコピーします。詳しくはスタートガイドをご覧ください。

音楽を起動する

アプリ一覧画面で [] をタップする。

音楽のメイン画面が表示されます。

音楽を聴く

音楽のメイン画面から、再生したい曲をタップする。

選択した曲の再生が始まります。


再生中の操作

- [] : 再生
- [] : 一時停止
- [] : 前の曲にスキップ
- [] : 次の曲にスキップ
- [] : 再生位置の指定
- [] : 曲名一覧の表示
- [] : 再生順をシャッフル
- [] : 繰り返し再生



プレイリストに曲を追加する

1. 音楽のメイン画面から、プレイリストに追加する曲を長押しする。
2. [プレイリストに追加] をタップする。
3. 曲を追加するプレイリストをタップする。
選択した曲がプレイリストに追加されます。

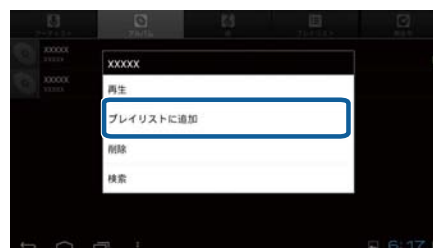

参考

新規のプレイリストを作成するときは、[プレイリストに追加] - [新規]をタップします。プレイリストの名前を入力して[保存]をタップします。

ブラウザ

インターネットに接続して、Web サイトを閲覧できます。

ブラウザを使用する前に、下記をご確認ください。

- [Wi-Fi]の設定がオンになっていること。
- 無線 LAN 環境が利用可能であること。

本機のネットワーク設定について、詳しくはスタートガイドまたはユーザズガイドをご覧ください。

ブラウザを起動する


アプリ一覧画面からをタップする。

ブラウザが起動して、ホームページに設定されている Web サイトが表示されます。

Web サイトを検索する


1. URL 入力欄をタップする。

キーボードが表示されます。

2. URL または検索したい文字を入力して、キーボードのをタップする。

入力した URL の Web サイトまたは検索結果が表示されます。



ブラウザのメニューを利用する

をタップすると、ブラウザのメニューが表示されます。

[再読み込み]

ページが更新されます。

[進む]

ブラウザの  またはコントローラーの  を押す前のページが表示されます。

1 回以上  または  を押したときのみ有効です。

[新しいタブ]

新しいタブが作成されます。

[新しいシークレットタブ]

新しいシークレットタブ（閲覧履歴に記録されないタブ）が作成されます。

[ページを共有]

表示中の Web サイトをメールや SNS で共有できます。



[ページ内を検索]

表示中のページ内のキーワードを検索できます。


[デスクトップ版サイトをリクエストする]

パソコン向けのページに切り替わります。

スマートフォン向けのページを表示しているときのみ有効です。

[オフラインで読めるよう保存]

表示中のページがオフラインでも読めるように保存されます。

 - [保存したページ]の順にタップすると、保存されたページの一覧が表示されます。

[ページ情報]


ページの詳細情報が表示されます。

[設定]

ブラウザの各種設定を変更できます。

ブラウザのホームページを変更する

ホームページ（起動して最初に表示されるページ）を設定します。

1. をタップする。
2. [設定] - [全般] - [ホームページを設定]の順にタップする。
[ホームページを設定]画面が表示されます。
3. 設定したいページの種類をタップする。
 - 現在のページ：表示している Web サイトをホームページに設定します。
 - 空白のページ：空白のページをホームページに設定します。
 - デフォルトページ：お買い上げ時に設定されている Web サイトをホームページに設定します。
 - よくアクセスするサイト：アクセス回数が多い Web サイトをホームページに設定します。
 - その他：入力した URL の Web サイトをホームページに設定します。


検索

キーワードを入力して Web 検索ができます。

検索ウィジェットをホーム画面に配置すると、ホーム画面から直接検索ができます。


検索する

1. アプリ一覧画面で [🔍] をタップする。
文字入力欄が表示されます。
2. 文字入力欄に検索したい文字を入力してキーボードの [実行] をタップする。
検索結果が表示されます。

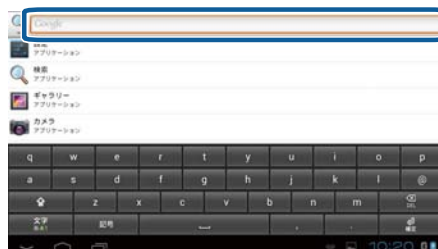

参考

文字入力欄の左にある [🔍] をタップすると、検索対象を選択できます。

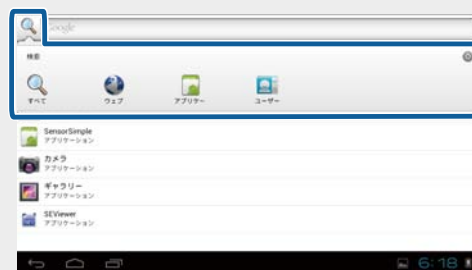

MOVERIO Mirror

Miracast に対応のパソコン、スマートフォン、テレビと本機を無線で接続して、パソコンやスマートフォンで再生しているコンテンツを本機で視聴したり、本機で再生しているコンテンツをテレビなどで視聴できます。

Miracast は、対応機器同士を無線で接続してデータを転送する技術です。

Wi-Fi Direct 機能を使って接続します。

MOVERIO Mirror をご利用の前に、下記をご確認ください。


- お手持ちの機器が Miracast に対応していること。
対応していない場合は、同梱またはオプションのワイヤレスミラーリングアダプターが利用できます。
- Wi-Fi Direct の設定がオンになっていること。

MOVERIO Mirror を起動する

アプリ一覧画面で[]をタップする。


MOVERIO Mirror のメイン画面が表示されます。

機器に接続してコンテンツを受信する

1. MOVERIO Mirror のメイン画面から[Sink]をタップする。
2. [接続機器]をタップする。
3. Wi-Fi Direct 設定画面で本機の ID を確認して、 キーを押す。
本機は待機状態になります。
4. 接続する機器で Wi-Fi Direct 接続を行うときに、本機の ID を選択する。
接続した機器で再生しているコンテンツが本機で再生されます。



機器に接続してコンテンツを送信する


1. MOVERIO Mirror のメイン画面から[Source]をタップする。
2. [接続機器]をタップする。
3. 接続する機器の ID をタップして、 キーを押す。
接続した機器に本機の画面が表示されます。
4. ギャラリーを起動して、再生するコンテンツを選択する。
アプリケーション選択画面が表示されます。
MOVERIO Mirror を選択すると、接続した機器でコンテンツが再生され、本機の画面は消えます。



動画プレーヤーを選択すると、接続した機器と本機の両方でコンテンツが再生されます。このとき、音声は本機からのみ再生されます。


接続が失敗したときの動作を設定する

接続が失敗するときは、接続設定を変更します。通常は変更する必要はありません。

1. コントローラーの  を押して、[設定]をタップする。
2. [接続調整]をタップする。
3. 接続が失敗したときのリトライ回数、タイムアウト時間を設定する。

接続機器から本機を操作する

接続した機器を使って、本機を操作できます。

1. コントローラーの  を押して、[設定]をタップする。
2. [Sink 機器による制御を許可します。]をタップする。

SEViewer

本機内のファイルを管理できます。

SEViewer を起動する

アプリ一覧画面から[SEV]をタップする。
本機のデータフォルダーが表示されます。

ファイルをコピー・移動する

1. コピーまたは移動したいファイルを長押しする。
2. [コピー]または[移動]をタップする。
ファイルがクリップボードに一時保存されます。
3. ファイルをコピーまたは移動したいフォルダーを開く。
4. [クリップボード]をタップする。
フォルダーにクリップボード内のファイルが貼り付けられます。

ファイルを削除する

1. 削除したいファイルを長押しする。
2. [削除]をタップする。
選択したファイルが削除されます。


フォルダー名・ファイル名を変更する

1. 名前を変更したいフォルダーまたはファイルを長押しする。
2. [名前を変更]をタップする。
入力欄が表示されます。
3. 変更したい名前を入力して[OK]をタップする。
入力した名前に変更されます。

[変更できませんでした]と表示されたときは、以下をご確認ください。

➡ 「フォルダー/ファイル名の変更、フォルダーの作成ができない」を確認する

新しいフォルダーを作成する

1. フォルダーを作成したい場所で  を押す。
2. [新規フォルダ]をタップする。
入力欄が表示されます。
3. フォルダ名を入力して[OK]をタップする。
入力した名前のフォルダーが作成されます。

[新規フォルダを作成できませんでした]と表示されたときは、以下をご確認ください。

- ➡ 「フォルダー/ファイル名の変更、フォルダーの作成ができない」を確認する

カメラ

内蔵カメラを使用して、動画や写真を撮影したり、QRコードを読み取ったりできます。

注意

- 本機で撮影、録音したデータを編集、複製、公開などするときは、著作権侵害にあたる利用をしないでください。
- 他人の肖像や氏名を無断で使用、改変、公開など、肖像権の侵害にあたる利用をしないでください。
- 実演、興業、展示物など、撮影が禁止、制限されている場所ではその場の指示に従ってください。
- 本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行ったときは、法律、条令に従って処罰されることがあります。

参考

本機にはマイクが内蔵されていません。動画撮影時に音声も録音するには、同梱のイヤホンマイクをご使用ください。

カメラを起動する

アプリ一覧画面でをタップする。

表示映像がカメラの映像に切り替わります。

カメラ起動中はインジケータが点滅します。


参考

初回起動時は、撮影モードを選択する画面が表示されます。[カメラ撮影]または[QRコードスキャン]を選択できます。


初回起動時に選択した撮影モードがカメラ起動時の撮影モードとして設定されます。カメラ起動時の撮影モードは設定で変更できます。

➡「[カメラの起動時の撮影モードを設定する](#)」を確認する


写真を撮影する

[]をタップする。


写真が撮影され、自動的に内部ストレージに保存されます。

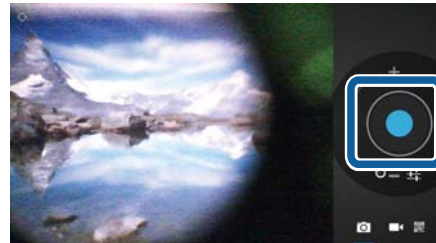


参考

- 撮影した写真の保存先は設定で変更できます。
 ▶ 「写真の保存先を変更する」を確認する
- []をタップすると、撮影の設定を変更できます。


動画を撮影する

1. []をタップする。

動画撮影モードに切り替わります。


2. []をタップする。

動画の撮影が始まります。

3. []をタップする。


撮影が終了し、撮影された動画が自動的に内部ストレージに保存されます。

参考

[]をタップすると、撮影の設定を変更できます。

撮影した動画/静止画をギャラリーで確認する

1. 撮影画面の右上に表示されている画像をタップする。

2. []をタップする。


ギャラリーが起動して、撮影された動画/静止画の一覧が表示されます。




うまく撮影できないときは、下記をご確認ください。


- カメラレンズを手や髪などで隠していないこと。
- レンズにほこりなどの汚れが付着していないこと。

QRコードを読み取る


1.  をタップする。
2. 読み取る QR コードを画面上の赤線に重ね合わせる。
QR コードが認識されます。

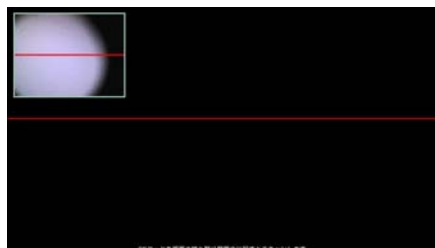

カメラの起動時の撮影モードを設定する

1. コントローラーの  を押して、[設定]をタップする。
2. [モード設定]をタップする。
3. 起動時の撮影モードをタップする。
選択した撮影モードが設定されます。

写真の保存先を変更する

1. コントローラーの  を押して、[設定]をタップする。
2. [保存先]をタップする。
3. 写真を保存したい場所（本体または micro SD カード）をタップする。
撮影した写真の保存先が設定されます。

Moverio APPS Market

本機で利用できるアプリをダウンロードできます。

Moverio APPS Market を起動する

アプリ一覧画面で[]をタップする。

Moverio APPS Market の画面が表示されます。

画面の指示に従ってアカウント作成、ログイン、アプリのダウンロードを行います。

設定一覧

無線とネットワーク

項目名	概要
Wi-Fi	Wi-Fi ネットワークへの接続を設定できます。 ➡ 詳しい使い方を確認する
Bluetooth	Bluetooth 機器への接続を設定できます。 ➡ 詳しい使い方を確認する
データ使用	アプリ別のデータ通信量を確認できます。
その他	機内モードや Wi-Fi Direct の接続を設定できます。 ➡ 詳しい使い方を確認する

端末

項目名	概要
音	動画/音楽の音量や音質を調整できます。 ➡ 詳しい使い方を確認する
ディスプレイ	壁紙の変更や文字サイズの設定ができます。 ➡ 詳しい使い方を確認する
ストレージ	本体と microSD カードの空き容量の確認や、microSD カードの取り外しができます。
電池	電池の使用状況を確認できます。
アプリ	インストールされているアプリを管理できます。

ユーザー設定

項目名	概要
位置情報サービス	GPS 機能のオン/オフを切り替えられます。 ▶詳しい設定方法を確認する
セキュリティ	画面ロックの設定やアプリのインストール許可を設定できます。 ▶詳しい設定方法を確認する
言語と入力	使用する言語やキーボードを設定できます。 ▶詳しい設定方法を確認する
バックアップとリセット	本機のデータや設定内容を初期化できます。 ▶詳しい設定方法を確認する

システム

項目名	概要
日付と時刻	日付と時刻を設定できます。 ▶詳しい設定方法を確認する
ユーザー補助	文字サイズや音声読み上げの設定ができます。
開発者向けオプション	開発者向けの設定ができます。
デバイス情報	電池の残量や OS バージョンなど、本機の情報を確認できます。

Wi-Fi


Wi-Fi ネットワークへ接続できます。

Wi-Fi を使うと、インターネットの利用や他の機器との通信ができます。

関連アプリ

- ブラウザ
- メール
- 検索

Wi-Fi ネットワークに接続する

1. アプリ一覧画面から[]をタップする。
2. [Wi-Fi]メニューの[OFF]をタップして[ON]の状態にする。

接続可能な SSID（ネットワーク名）が表示されます。

3. 接続する SSID をタップする。

パスワード入力画面が表示されます。

4. パスワードを入力して[接続]をタップする。

ステータスバーに[]が表示されたら、Wi-Fi ネットワークへの接続は完了です。



接続する SSID が表示されないときは、下記をお試しください。

- アクセスポイントの電源が入っているか、設定が正しいか確認する。
- [スキャン]をタップする。
- [スキャン]をタップしても接続する SSID が表示されないときは、[ネットワークを追加]をタップして、接続したい SSID を直接入力する。





Bluetooth

Bluetooth 対応機器と本機をワイヤレスで接続できます。

はじめて接続するときは、接続の前にペアリング（機器同士でデータ転送を行うための設定）を行います。接続の前に、下記をご確認ください。

- Bluetooth 機器の電源がオンになっていること。
- Bluetooth 機器が HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP プロファイルに対応していること。

Bluetooth 機器と接続する

1. アプリ一覧画面からをタップする。
2. [Bluetooth]メニューの[OFF]をタップして[ON]の状態にする。
接続可能な機器が表示されます。
3. 接続したい機器をタップする。
ステータスバーにが表示されたら、機器との接続は完了です。




接続したい機器が表示されないときは、下記をお試しください。

- Bluetooth 機器の電源が入っているか確認する。
- [デバイスの検索]をタップする。

その他

機内モード

機内モードをオンにすると、Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Bluetoothなどの通信機能をすべてオフにします。飛行機内などで本機を使用するときは、機内モードをオンに設定します。

1. アプリ一覧画面からをタップする。
2. [その他] - [機内モード]をタップする。
チェックが入ったら、機内モードがオンになります。




Wi-Fi Direct

スマートフォンなどの外部機器と本機を1対1で接続します。MOVERIO Mirrorを使用するときは、Wi-Fi Directをオンにしてください。Wi-Fi Directをオンにすると、アクセスポイントを経由したWi-Fi接続ができなくなります。

関連アプリ

MOVERIO Mirror

Wi-Fi Direct をオンにする

1. アプリ一覧画面からをタップする。
2. [その他] - [Wi-Fi Direct]をタップする。
3. [Wi-Fi Direct]をタップする。
チェックが入ったら、Wi-Fi Directがオンになります。



外部機器と接続する

1. [Wi-Fi Direct]をタップする。
接続可能な機器が表示されます。
2. 接続する機器名をタップする。
3. 本機、接続する機器の双方で画面の指示に従って接続します。
接続する機器名の下に[接続完了]が表示されたら、Wi-Fi Direct の接続は完了です。





参考

- 本機にプレインストールされている MOVERIO Mirror を使うと、接続した外部機器の画面を本機で視聴できます。
- 本機の映像コンテンツを外部機器へ送信するときは、MOVERIO Mirror をお使いください。ギャラリーの動画プレーヤーを使用するとき、音声は本機からのみ再生されます。

音

音量


映像や音楽、通知音、アラームの音量を調整できます。

1. アプリ一覧画面から[]をタップする。
2. [音] - [音量]の順にタップする。
音量調整画面が表示されます。
3. []をドラッグして、音量を調整する。
4. [OK]をタップする。
音量が設定されます。



マナーモード

マナーモードを設定すると、全ての音量がミュートになります。


1. アプリ一覧画面から[]をタップする。
2. [音] - [マナーモード]の順にタップする。
マナーモード切替画面が表示されます。
3. [ミュート]をタップする。
マナーモードが設定されます。



Dolby Digital Plus

再生時の音質を調整できます。

再生するコンテンツに応じて設定すると、より臨場感のある音を楽しめます。


1. アプリ一覧画面から[]をタップする。
2. [音] - [Dolby Digital Plus]の順にタップする。
Dolby Digital Plus 選択画面が表示されます。
3. 設定したい音質をタップする。
選択した音質が設定されます。



画面ロックの音

画面ロック時とロック解除時の音のオン/オフを切り替えます。


お買い上げ時はオフに設定されています。

1. アプリ一覧画面からをタップする。
2. [音] - [画面ロックの音]の順にタップする。
チェックが入ったら、画面ロックの音がオンになります。

ディスプレイ

壁紙

ホーム画面の壁紙を設定します。

1. アプリ一覧画面からをタップする。
2. [ディスプレイ] - [壁紙]の順にタップする。
3. 設定する壁紙の種類をタップする。

壁紙一覧画面が表示されます。


4. 設定する壁紙をタップする。
選択した壁紙が設定されます。

参考

壁紙は、ギャラリーからも設定できます。

➡「静止画を壁紙に登録する」を確認する

フォントサイズ


1. アプリ一覧画面からをタップする。
2. [ディスプレイ] - [フォントサイズ]の順にタップする。
フォントサイズ選択画面が表示されます。
3. 設定したいフォントサイズをタップする。
フォントサイズが変更されます。

位置情報サービス

GPS 機能

本機には GPS が搭載されています。


GPS 機能をオンにすると、本機の位置情報を取得できます。

1. アプリ一覧画面から[]をタップする。
2. [位置情報サービス] - [GPS 機能]の順にタップする。
チェックが入ったら、GPS 機能がオンになります。

セキュリティ

画面のロック

起動時とスリープモード時に画面をロックできます。

1. アプリ一覧画面から  をタップする。
2. [セキュリティ] - [画面のロック] の順にタップする。
3. 設定したいロックの種類をタップする。

種類	ロック解除方法
なし	画面のロックを無効にします。
スライド	 <p>アイコンをスライドさせてロックを解除します。</p>
パターン	 <p>点を結ぶパターンを入力してロックを解除します。</p>
PIN	 <p>PIN（4桁の暗証番号）を入力してロックを解除します。</p>
パスワード	 <p>パスワードを入力してロックを解除します。</p>

所有者情報

所有者情報の設定ができます。設定した所有者情報（名前や連絡先など）はロック中の画面に表示されません。

パスワードを表示する

パスワードの入力時に、入力した文字列の表示/非表示を切り替えられます。

端末管理者

端末管理者の有効/無効が切り替えられます。端末管理者のみ利用できるアプリを使用するときは、有効に設定します。

提供元不明のアプリ

提供元不明のアプリ（Google play 以外からダウンロードしたアプリ）のインストールを許可することができます。


Moverio APPS Market からダウンロードしたアプリをインストールするときはチェックを入れてください。

信頼できる認証情報

端末を識別するためのデジタル証明書の有効/無効を切り替えられます。

デジタル証明書は、ネットワークへの接続やサーバーの認証に使われます。

デジタル証明書を本機にインストールするには、証明書を保存した microSD カードを本機に挿入して、


 - [セキュリティ] - [SD カードからインストール] をタップします。

証明書をすべて削除するには、[認証ストレージの消去] をタップします。

言語と入力

言語

使用する言語を設定します。

1. アプリ一覧画面からをタップする。
2. [言語と入力] - [言語]の順にタップする。
言語一覧が表示されます。
3. 使用する言語をタップする。
選択した言語が設定されます。

スペルチェッカー

スペルチェッカーのオン/オフを切り替えられます。

スペルチェッカーを使用すると、文字入力時に誤字のチェックをしたり修正語を表示したりできます。

ユーザー辞書

ユーザー辞書に、よく使う単語を登録します。









タップによるミュート

ヘッドセットの側面を軽く2度たたいて、映像と音声を一時的に遮断する機能（ミュートロック）のオン/オフを切り替えます。

意図せずに映像や音声が遮断されてしまうときは、オフに設定してください。

上下左右キーの状態表示

トラックパッドの十字キー機能を使うときに、以下の表示のオン/オフを切り替えます。

- 上下キー操作時： [] []
- 左右キー操作時： [] []
- 選択キー操作時： []

トラックパッドの自動回転

オンに設定すると、コントローラーを横に90度回転して、トラックパッドを横向きに使用できます。

デフォルト

文字入力時にデフォルトで使用するキーボードを設定できます。

テキスト読み上げの出力

テキスト読み上げ機能の設定ができます。

読み上げ速度の調整や、音声サンプルを確認できます。

ポインタの速度

ポインターが動く速さを変更できます。


バックアップとリセット

データの初期化

本機をお買い上げ時の状態に戻します。

データを初期化すると、本機の内部ストレージに保存したデータは全て消去されます。

消去したくないデータはバックアップを取ってから実行してください。

1. アプリ一覧画面からをタップする。
2. [バックアップとリセット] - [データの初期化]の順にタップする。
消去されるデータの種類が表示されます。
3. 表示された内容を確認して、[デバイスをリセット]をタップする。
本機のデータが全て消去されます。


日付と時刻

日付と時刻の自動設定

自動設定をオンにすると、日付と時刻をネットワークから自動で取得します。

自動設定を利用するためには、インターネットへの接続が必要です。


日付と時刻を手動で設定したいときは、自動設定をオフにしてください。

1. アプリ一覧画面からをタップする。
2. [日付と時刻] - [日付と時刻の自動設定]の順にタップする。
チェックが入ったら、日付と時刻の自動設定がオンになります。

日付設定

手動で日付を設定します。

手動で設定するときは、[日付と時刻の自動設定]をオフにしてください。


1. アプリ一覧画面からをタップする。
2. [日付と時刻] - [日付設定]の順にタップする。
日付選択画面が表示されます。
3. 日付を選択するか、設定したい日付をタップして、[設定]をタップする。
日付が設定されます。



時刻設定

手動で時刻を設定します。

手動で設定するときは、[日付と時刻の自動設定]をオフにしてください。

1. アプリ一覧画面からをタップする。
2. [日付と時刻] - [時刻設定]の順にタップする。
時刻選択画面が表示されます。
3. 時刻を選択して[設定]をタップする。
時刻が設定されます。



タイムゾーンの選択

本機を使用するタイムゾーン（時刻を合わせる地域）を設定できます。

24 時間表示

時刻の表示形式を設定できます。

日付形式

日付の表示形式を設定できます。

困ったときに

リファレンスガイドでは、ヘッドセット装着中のトラブルへの対処方法を説明しています。
充電やメンテナンス方法など、ヘッドセット装着前のトラブルへの対処方法を知りたいときは、ユーザーズガイドをご覧ください。

項目	概要
再生	動画や音楽の視聴に関するトラブルはこちらをご覧ください。 ➡ 「再生」を確認する
通信	ネットワークへの接続や外部機器との通信に関するトラブルはこちらをご覧ください。 ➡ 「通信」を確認する
アプリ・データ	アプリのインストールや、データのコピーに関するトラブルはこちらをご覧ください。 ➡ 「アプリ・データ」を確認する
設定	本機の設定に関するトラブルはこちらをご覧ください。 ➡ 「設定」を確認する


再生

動画、音楽の視聴ができない

- 対応フォーマットを確認します。
 - ギャラリー: MP4 (MPEG4+AAC/Dolby Digital Plus)、MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - 音楽 : WAV、MP3、AAC
- コントローラーのLED が青緑色に点灯しているときは、ミュート中の可能性があります。ヘッドセットの右側を軽く 2 回たたいてミュートを解除してください。

映像が乱れる

- 2D/3D を切り替えます。
コントローラーの切替キー(**1**)を押して、2D/3D モード切替を選択します。上下キー(**2**)で 2D と 3D を切り替えられます。

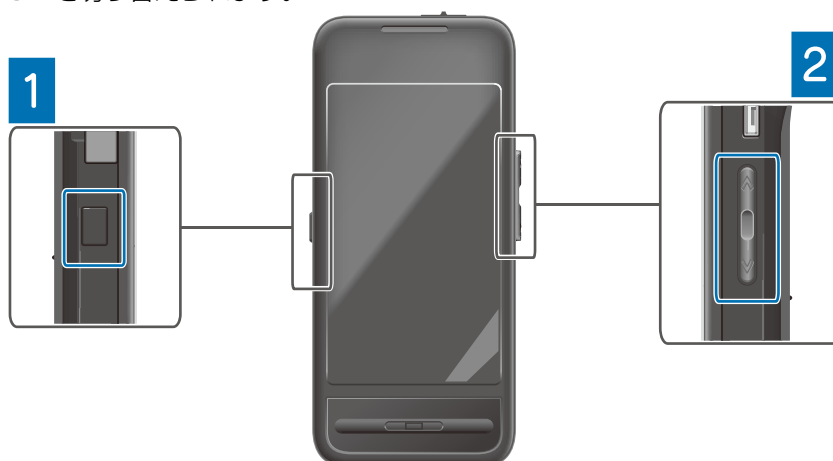

- 再生したいファイルが壊れていないか確認します。
他の再生機器で再生できるかお試してください。

通信

ネットワークに接続できない

- 本機を使用する場所の無線 LAN (Wi-Fi) が利用可能か確認します。
- 本機の無線 LAN (Wi-Fi) 設定がオンになっていることを確認します。
ネットワークに接続するときは、Wi-Fi をオンにしてください。

ご家庭でお使いの場合

- 無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントの電源が入っていることを確認します。
- 無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントの SSID、セキュリティパスワードを確認します。
詳しくは無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

公衆無線 LAN サービスをお使いの場合

- 利用可能な公衆無線 LAN サービスがあることを確認してください。
- 公衆無線 LAN サービスのご利用には、サービス供給者との契約が必要になることがあります。

外部機器と通信できない

MOVERIO Mirror 使用時

- 本機の Wi-Fi Direct 機能がオンになっていることを確認します。
Wi-Fi 機能がオンになっていても、Wi-Fi Direct 機能がオフのときは通信できませんのでご注意ください。
- 外部機器が Miracast に対応していることを確認します。
- Miracast に対応していない機器をお使いのときは、同梱またはオプションのワイヤレスミラーリングアダプターが利用できます。


Bluetooth 使用時

- 本機の Bluetooth 機能がオンになっていることを確認します。
- 外部機器が Bluetooth に対応していることを確認します。
- 外部機器が Bluetooth の HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP プロファイルに対応していることを確認します。
- 本機と外部機器との距離が近く、間に障害物がないことを確認します。
Bluetooth は短距離の無線通信技術です。長距離間の通信はできません。

アプリ・データ

アプリをインストールしたい

本機で利用できるアプリは Moverio APPS Market で公開しています。

インターネットに接続した状態で、アプリ一覧画面から[]をタップしてください。

アプリの使い方が分からない

下記から、該当アプリの使い方を確認します。

➡ 「アプリ一覧」を確認する

パソコンからコピーしたデータが見つからない

- 下記のアプリを利用して、データを確認します。
 - 動画/静止画データの場合: ギャラリー
 - 音楽データの場合: 音楽
- SE Viewer を利用して、本機のフォルダー内にデータがコピーされているか確認します。

パソコンからコピーしたデータは以下のフォルダーに保存されます。

- 内部ストレージ: [sdcard] フォルダー
- microSD カード: [sdcard2] フォルダー

フォルダー/ファイル名の変更、フォルダーの作成ができない

- フォルダー名、ファイル名が他と重複していないか確認します。
- フォルダー名、ファイル名に使用できない文字 (<>:*?"/\!)が入っていないか確認します。
- フォルダー名、ファイル名が空欄になっていないか確認します。
- 選択したフォルダー、ファイルへの書き込み権限がない可能性があります。
書き込み権限がないときは、名前の変更やフォルダーの作成はできません。

設定

日付・時刻が合っていない

- [日付と時刻の自動設定]がオンになっているか確認します。
- [日付と時刻の自動設定]がオンになっているときは、ネットワークへ接続できていることを確認します。
➡ 「困ったときに - 通信 - ネットワークに接続できない」を確認する
- ネットワークに接続していないときは、日付と時刻を手動で設定します。

本機をお買い上げ時の状態に戻したい

設定メニューから、データを初期化します。

初期化すると、インストールしたアプリやダウンロードしたデータは全て消去されます。

消去したくないデータは必ずバックアップをとってください。

サポート情報

システムのアップデート

本機をインターネットに接続して、本機のシステムを最新版に更新できます。
[システムアップデート]から、システムの更新が可能か確認します。
更新するときは、画面の指示に従って本機を操作してください。

アプリのインストール

本機で利用できるアプリは Moverio APPS Market で公開しています。

オプション品と推奨品のご案内

別売のオプション品や推奨品を使うことで、本機をさらに活用できます。
詳しくは <http://moverio.jp> をご覧ください。

ご相談窓口

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネットから購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。

FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品の操作方法・お取り扱い等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。

050-3155-7010

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	電話番号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリベア(株)	050-3155-7140
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

*修理について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070
 ・鳥取修理センター:0857-77-2202 ・福岡修理センター:092-622-8922

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)受付電話 **050-3155-7150**

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
 【開館時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

<http://myepson.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて会員登録。

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5