

See-Through Mobile Viewer
MOVERIO
BT-200
スタートガイド



ご使用になる前に、**ユーザーズガイド**（別冊）の「安全にお使いいただくために」を必ずご覧ください。ユーザーズガイドには、基本的な操作方法や動画視聴に関する詳しい説明を記載しています。また、Web サイト（<http://www.epson.jp>）からは、**リファレンスガイド**（PDF、ヘルプアプリ）をダウンロードできます。

箱に入っているもの



動画を視聴するためのステップ

1. 充電する

2. ヘッドセットを装着する

3. 電源を入れる

パソコンからコピーした
動画を見る

Web サイトの動画を見る




412667101

Copyright©2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in Philippines XX.XX-XX(XXX)
2014.3

ヘッドセットを装着する


- ① ヘッドセットを頭にかける。
- ② レンズと目の高さを合わせる。
- ③ イヤホンマイクをつける。

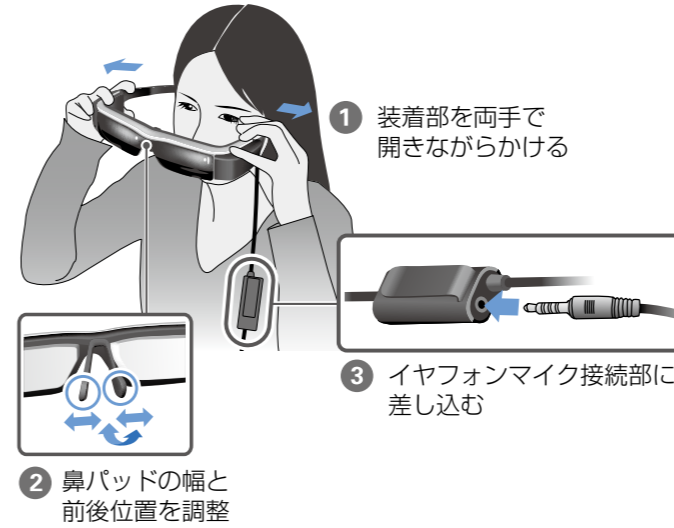


シェードを交換する

外光の透過量を変えるときは、シェードを交換します。

- ① 手前に引く。
- ② 下へ引き抜く。

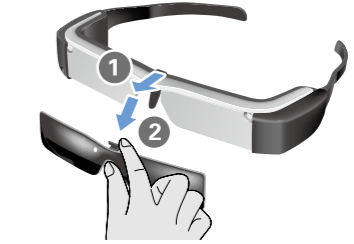

- ③ シェード上部の突起をヘッドセット中央の差込口に合わせる。
- ④ ヘッドセットに押し込む。

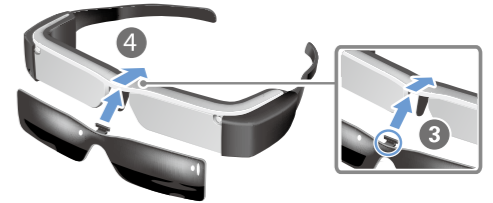


動画で確認

本機にプレインストールされている動画で、ヘッドセットの調整手順や、めがねをかけた上からヘッドセットを装着する方法を確認できます。動画の視聴方法は、本機を初めて起動したときにヘッドセットで見える画面に表示されます。

充電する


- ① ヘッドセットとコントローラーをつなぐ。
- ② コントローラーと AC アダプターをつなぐ。
- ③ AC アダプターをコンセントへ差し込む。

※ 初期充電時間は約 5 時間です。

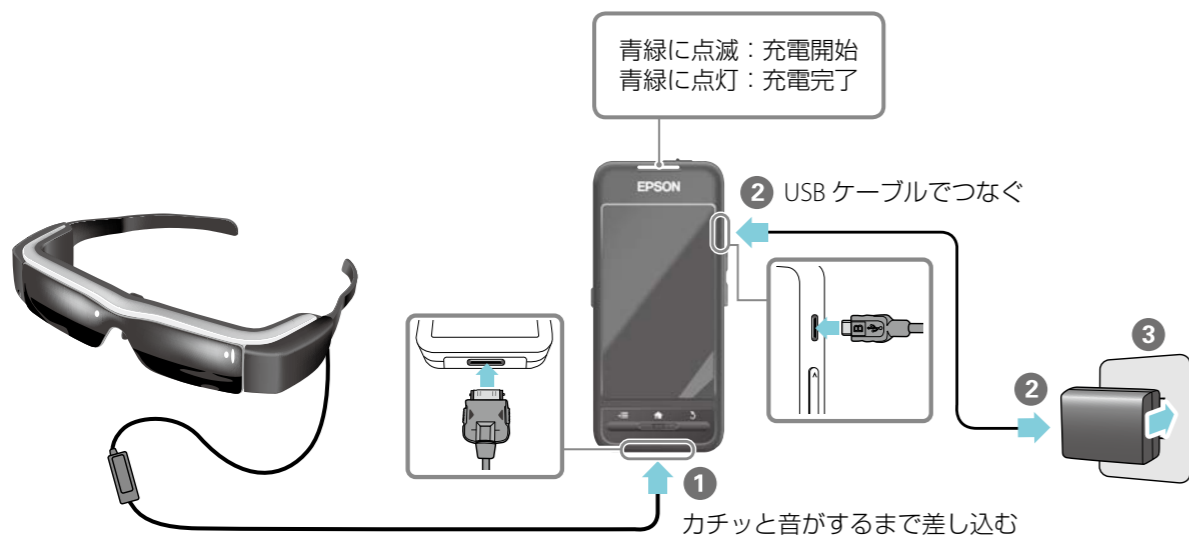

電源を入れる


コントローラーの電源を入れる。

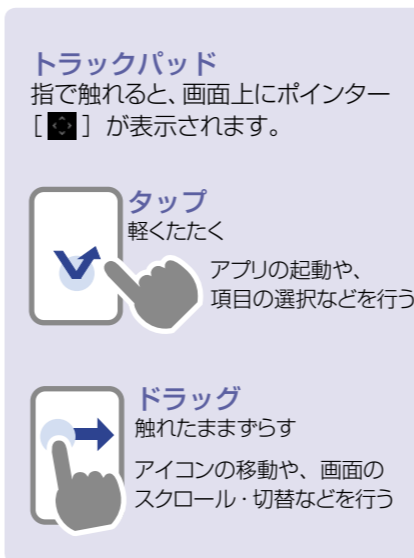

電源スイッチを LED インジケーターが青緑色に点灯するまでスライド



ヘッドセットで見える画面にホーム画面が表示されます

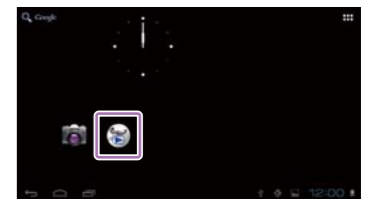

[] をタップすると、ヘッドセットの調整方法を動画で確認できます

電源を切る

電源スイッチを【】側に 1 秒以上スライドする。[電源を切る] 画面が表示されたら、[] を [OK] に重ねてタップする。

電源を入れたまま画面を消す（スリープモード）

電源スイッチを【】側に短くスライドして、スリープモードにする。再度電源スイッチを【】側に短くスライドすると、スリープモードが解除される。

パソコンからコピーした動画を見る

本機へデータをコピーする



お使いのパソコンが Windows のとき
Windows XP 以降の Windows に対応しています。
Windows XP をお使いのときは、Windows Media Player 10 以降が必要です。

お使いのパソコンが OS X のとき


Android File Transfer (データ転送用ソフト) を
Android 公式サイトからお使いのパソコンにイン
ストールします。



ギャラリーで再生できるファイル形式

- 動画 MP4 (MPEG4+AAC/Dolby Digital Plus)、
MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
- 静止画 JPEG、PNG、BMP、GIF

1 コントローラーとパソコンを USB ケーブルでつなぐ。

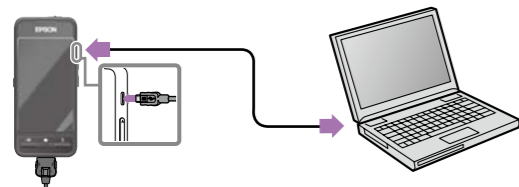

本機がポータブルデバイスとしてパソコンに認識され
ます。

2 ポータブルデバイスを開き、視聴するデータを内部ス トレージまたは microSD カードにコピーする。 USB ケーブルを外して、データのコピーは完了です。

コピーしたデータをギャラリーで視聴する

1 ホーム画面で [] をタップする。




アプリ一覧画面が表示されます。

2 アプリ一覧画面で [] をタップする。



フォルダーが表示されます。

3 視聴する動画の入ったフォルダーをタップする。

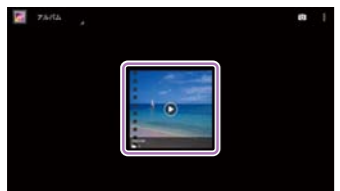


再生可能なファイルが表示されます。

4 視聴したい動画をタップする。




再生画面が表示されます。

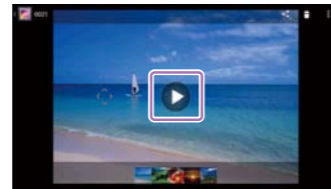

[] をタップすると、アプリケーション選択画面
が表示されます。[動画プレーヤー] をタップすると、
再生が始まります。

映像再生中の操作

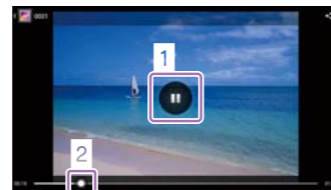

1 一時停止


再生中の画面をタップすると、一時停止ボタンが表示
されます。[] をタップして再生中の動画を一時停
止します。

2 再生位置

[] を左右にドラッグして、再生位置を変更します。

市販の microSD カードを使うときは

コントローラーの microSD カードスロットに挿入して、
データをコピーします。

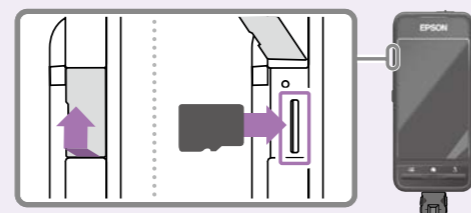

本機に対応しているメモリーカード

- microSD カード (最大 2GB)
- microSDHC カード (最大 32GB)

※ microSD カードは本製品に同梱されていません。

microSD カードの取り出し方

1 アプリ一覧画面で [] をタップして、[ストレージ]
-[SD カードのマウント解除]-[OK] の順にタップ
して、取り外し可能な状態にします。

2 カバーを開け、microSD カ
ードを矢印の方向に 1 回押し
て取り出します。



Windows、Windows Vista、Windows Media は米国 Microsoft
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
OS X は、Apple Inc. の登録商標です。

Web サイトの動画を見る


ネットワークを設定する

無線 LAN 環境でインターネットに接続するために、
Wi-Fi の設定をします。

設定の前に確認すること

- 接続する無線 LAN アクセスポイントや公衆無線 LAN サー
ビスの SSID (ネットワーク名)。
- セキュリティーが設定されたネットワークに接続するための
パスワード、セキュリティ方式。

1 ホーム画面で [] をタップする。

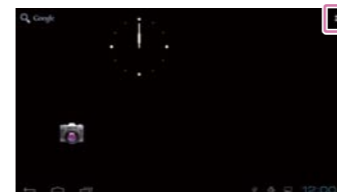

アプリ一覧画面が表示されます。

2 アプリ一覧画面で [] をタップする。



設定画面が表示されます。

3 [無線とネットワーク] で [Wi-Fi] の [OFF] をタ ップして [ON] にする。



接続可能な SSID (ネットワーク名) が表示されます。

4 接続する SSID (ネットワーク名) をタップする。



5 パスワードを入力し、[接続] をタップする。



ステータスバーに [] が表示されたら設定完了で
す。

ブラウザを利用する

インターネットに接続して、Web ページの動画を視聴し
ます。

1 アプリ一覧画面で [] をタップする。



ブラウザ画面が表示されます。

2 URL 表示欄をタップして、検索キーワードまたは URL を入力する。



文字入力方法

文字入力可能な位置をタップすると、ソフトウェアキー
ボードが表示されます。キーボードをタップして文字を
入力します。

文字入力モードを変更する

キーボードの [文字] キーをタップすると、キーボードで
入力する文字の種類を変更できます。

