



安全にお使いいただくために

⚠ 警告


❗ **安全配慮上、添付のストラップを必ず装着してお使いください。**

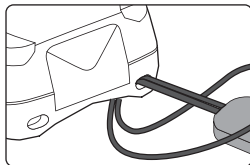

1. ストラップを本体のストラップ用穴に通して付けます。

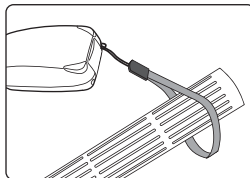


2. ストラップをゴルフクラブのグリップに通します。

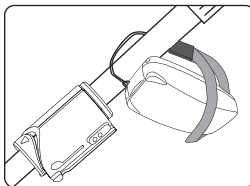


3. ストラップがグリップを通らない場合は、シャフトに巻き付けるように取り付けます。

❗ **本体をゴルフクラブへ取り付けるときには下記を注意してください。**

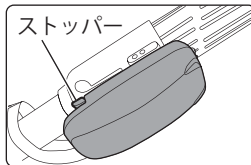

1. 本体は、アタッチメントの必ず奥のストッパーに接触するまで差し込んでください。

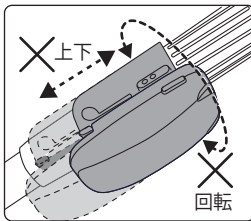

2. 本体をセットした後、アタッチメントと本体がグリップに確実に固定され、上下方向に動かないこと、周囲方向に回らないことを確認してください。

取り付けかたの詳細は、取扱説明書を参照してください。

5-A. ゴルフクラブへのセットのしかた

6-A. パターへのセットのしかた

万一、ゴルフ練習場で本体が外れて飛球線方向や他の打席方向に飛び出した場合には、不用意に取りに行かずゴルフ練習場の指示に従ってください。



412946400

©2015 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
2015年5月発行 Printed in Japan