


ご注意

■ ハードウェアキーの取り扱いについて

Fiery Spark Pro用ハードウェアキー（ dongle ）は、本ソフトウェアをご使用いただく上で必要なものです。

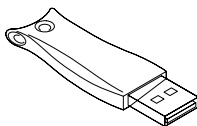

紛失した場合には本ソフトウェアを使用できなくなります。弊社では紛失に対する保証は一切できませんので、取り扱いには十分ご注意ください。

万が一、ハードウェアキーを破損した場合、有償で良品と交換させていただきます。ただし、再発行には時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ ソフトウェア使用上のご注意


- AdobeまたはモリサワのOCFフォントパッケージはインストールすることができません。
- 印刷前に、プリンタインターフェイスの設定が『インストールガイド』8ページ「プリンタインターフェイスの設定」の内容になっていることを確認してください。
- 本製品をインストールするコンピュータでは、コントロールパネルの「電源オプション」にて省電力の設定を行わない状態でご使用ください。

■ 市販フォントのインストールについて

- スタンドアロン環境では、市販フォントをインストールすることができません。市販フォントをインストールされる際は、フォントインストーラを実行するMacintoshを一台ご用意ください。

Fiery Spark Proに、標準フォント以外の市販フォントをインストールする場合は、セレクタで直接接続（XXXXX_Direct）を選択してください。

市販フォントをインストールした後は、必ずFiery Spark Proを一旦終了して再起動してください。（フォントのインストール手順については、フォント添付の説明書をご覧ください。）



■ EPSON カラーキャリブレータ (PSCC) のご使用について

本製品で使用可能な EPSON カラーキャリブレータは、Ver.2.0 以上です。Ver.1.0 をご使用のお客様は、エプソンインフォメーションセンターにお問い合わせください。Ver.2.0 では、補正するプリンタとして、[LP-8500C] を選択してください。

■ パラレルケーブルでコンピュータとプリンタを接続する場合

コンピュータとプリンタのインターフェイスの設定を「ECPモード」に設定する必要があります。プリンタのインターフェイスの詳細については『インストールガイド』をご覧ください。コンピュータの設定方法については、コンピュータに添付されている取扱説明書をご覧ください。

■ IEEE1394でコンピュータとプリンタを接続する場合

コンピュータとプリンタ以外の周辺機器を接続しないでください。また、IEEE1394 対応インターフェイスカード<PRIF14>の基板上に「ASSY 2031580-02」と印刷されたカードをご使用になる場合は、基板上のディップスイッチ SWD1-6 を「ON」にして使用してください（カードに添付された取扱説明書には未使用と記載されています）。

■ Fiery Downloaderを使用したフォントのバックアップ機能について

Fiery Downloader を使用したフォントのバックアップ機能は、Windows 版の Fiery Downloader でのみ動作します。Macintosh 版では動作しません。詳しくは、「ユーザーソフトウェア CD-ROM」に収録されている「設定管理ガイド」の「第6章 Fiery Spark Pro の管理」をご覧ください。