

Windows XP 補足説明書



TWAINドライバなどのWindows XP対応について

次のソフトウェアは、Windows XP Professional 日本語版および、Windows XP Home Edition 日本語版での動作を確認しております。

- EPSON TWAIN Pro(ES-2200/6000HS/8500)
- EPSON TWAIN HS(ES-9000H)
- EPSON TWAIN Pro Network(ES-2200/6000HS/8500)
- EPSON TWAIN HS Network (ES-9000H)
- EPSON Scan to File
- EPSON ScanPalette

Windows XPでのインストール方法について

各ソフトウェアのインストール方法については、下記をご覧ください。

ソフトウェア	参照先
EPSON TWAIN Pro	本書[EPSON TWAIN xxのインストール]3ページ
EPSON TWAIN HS	
EPSON TWAIN Pro Network	インストール方法はWindows 2000と同じです。下記をご覧ください。
EPSON TWAIN HS Network	 ネットワークガイド[ソフトウェアのインストール]
EPSON Scan to File	インストール方法はWindows 2000と同じです。下記をご覧ください。
EPSON ScanPalette	 スタートアップガイドまたはユーザーズガイドの[アプリケーションのインストール]



ポイント

- ソフトウェアをインストールする時は、管理者の権限でログオンしておいてください。
- Windows XPでのEPSON TWAIN xxのインストール方法は、必ず本書の手順に従ってください。本書以外の手順では、正常にインストールできない場合があります。

Windows XPでの操作について

7 ページ以降で、Windows XPでの、次の操作方法を説明しています。

- デバイスマネージャの開き方(SCSIポートの認識を確認する方法)
- [ネットワークのプロパティ]の開き方(TCP/IPを設定する方法)
- [スキャナとカメラのプロパティ]の開き方(スキャナの接続確認および、スキャナピボタンの設定方法)
- アプリケーションからEPSON TWAIN xxを起動する場合に選択する、TWAINデータソース



ポイント

このほかの操作方法は、Windows 2000と同じです。操作の内容に応じて、スタートアップガイド、ネットワークガイドまたはユーザーズガイドなどをご覧ください。

本文中のマークと表記について

マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。
必ずお読みください。



ポイント

お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと(操作)を記載しています。必ずお読みください。

商標等の表記

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版
Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版
Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版
Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版
の表記について

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows95、Windows98、Windows NT4.0、Windows2000、Windows Me、Windows XPと表記しています。また、Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、Windows2000、Windows Me、Windows XPを総称する場合は [Windows]、複数のWindowsを併記する場合は [Windows95/98] のように、Windowsの表記を省略することがあります。

Microsoft、WindowsおよびWindows NTは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。

©セイコーエプソン株式会社 2001

EPSON TWAIN xxのインストール

以降、EPSON TWAIN ProとEPSON TWAIN HSを総称して、EPSON TWAIN xxと表記します。

Windows 2000/MeからWindows XPにアップデートする方へ

Windows 2000/Me環境でEPSON TWAIN xxをインストール済みで、その後Windows XPにアップデートする場合は、必ず以下の手順に従ってください。



ポイント

以下の手順に従わずにアップデートすると、スキャナが不完全なデバイスとして登録され、使用できなくなります。必ず手順を守ってください。

1

EPSON TWAIN xxの削除

Windows をアップデートする前に、必ずEPSON TWAIN xx を削除しておいてください。削除方法については、ユーザズガイドの [EPSON TWAIN xx の再インストール] をご覧ください。

2

スキャナをコンピュータから取り外す

EPSON TWAIN xx を削除したら、コンピュータとスキャナの電源をオフにして、インターフェイスクーブルを取り外します。

3

コンピュータを起動してWindows をアップデート

アップデートの方法は、Windows XP の取扱説明書をご覧ください。

4

スキャナを接続してEPSON TWAIN xxをインストール

詳しくは以下の手順をご覧ください。

EPSON TWAIN xxのインストール



ポイント

EPSON TWAIN xxのインストールは、必ず本書の手順に従って完了させてください。途中で[キャンセル]ボタンをクリックするなどしてインストール作業を中断すると、正常にインストールできなくなる場合があります。

1

スキャナとコンピュータを接続します。


詳しくは、スタートアップガイドまたはユーザズガイドをご覧ください。

2


スキャナの電源をオンにし、次にコンピュータの電源をオンにします。

- SCSI 接続の場合は、必ずこの順番を守ってください。先にコンピュータの電源をオンにすると、スキャナが認識されません。
- 管理者の権限でログオンしておいてください。

- 3 スキャナが新しいハードウェアとして認識され、右の画面が表示されます(しばらく時間がかかります)。

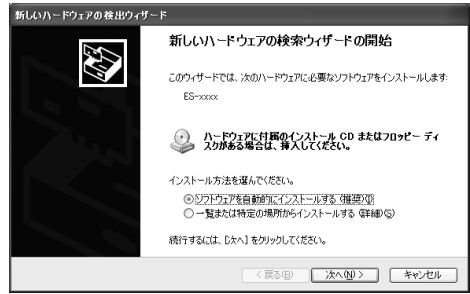


- 4 ①[一覧または特定の場所からインストールする] をクリックし、② [次へ] ボタンをクリックします。

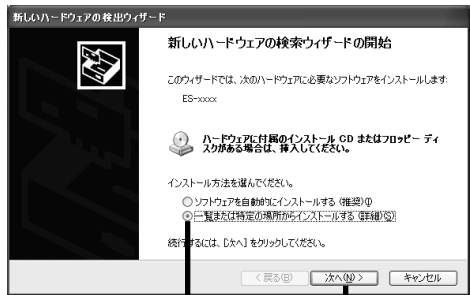

①クリックして、②クリックします

- 5 スキャナに付属のソフトウェアCD-ROMを、コンピュータにセットします。
[EPSON インストールプログラム] 画面が表示された場合は、[終了] ボタンをクリックしてください。


- 6 ① [リムーバブルメディア (フロッピー、CD-ROMなど) を検索] のチェックを外します。② [次の場所を含める] をクリックして、③ [参照] ボタンをクリックします。

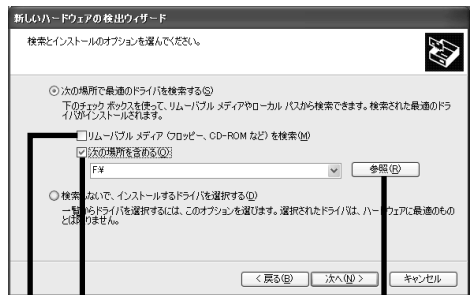


②クリックして、③クリックします

①クリックしてチェックを外します

- 7 ①CD-ROM アイコン左の [+] をクリックします。② [WinXP] フォルダをクリックし、③ [OK] ボタンをクリックします。

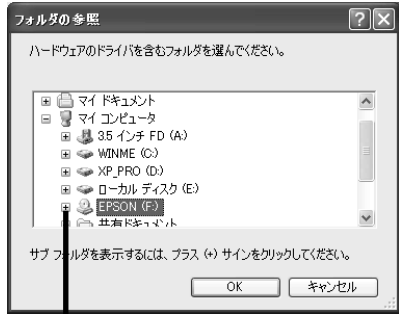


①クリックします

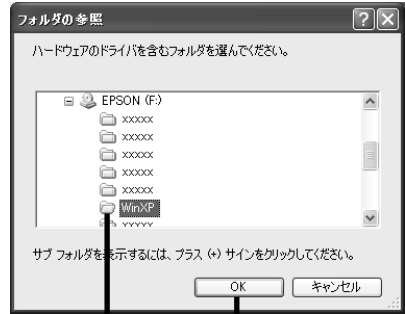

②クリックして、 ③クリックします

- 8 ① [○ :¥WinXP] と表示されていることを確認し、② [次へ] ボタンをクリックします。インストールが始まります。「○」にはお使いのコンピュータの CD-ROM ドライブ名が表示されます (画面は F ドライブの例です)。

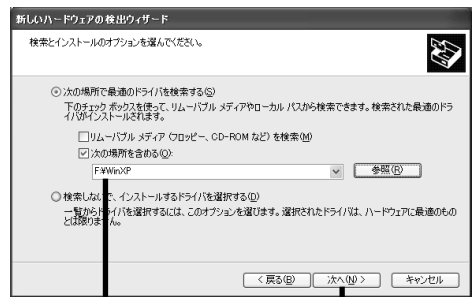


①確認して、 ②クリックします



ポイント

IEEE1394接続の場合は右の画面が表示されますので、[続行] ボタンをクリックします。

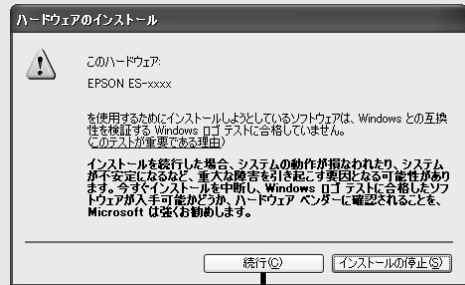


クリックします

9

右の画面が表示されたらインストールは完了です。[完了] ボタンをクリックしてください。

これでEPSON TWAIN xxのインストールは終了です。

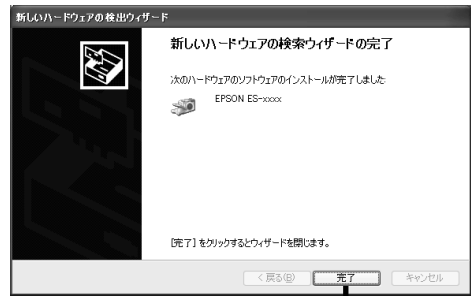

クリックします

ES-9000Hをお使いの方へ

スクリーンキャリブレーションを実行する必要がある場合は、下記ファイルを実行してください。

ソフトウェアCD-ROM ¥WinXP¥EPSCNCAL.EXE

スクリーンキャリブレーションとは、画像をお使いのディスプレイに合わせて最適な明るさで取り込めるよう、ディスプレイの明暗(ガンマ値)の設定を読み取る作業です。


Windows XPでの操作説明

Windows XPでの、次の操作方法を説明します。

- デバイスマネージャの開き方(SCSIボードの認識を確認する方法)
- [ネットワークのプロパティ]の開き方(TCP/IPを設定する方法)
- [スキャナとカメラのプロパティ]の開き方(スキャナの接続確認および、スキャナビボタンの設定方法)
- アプリケーションからEPSON TWAIN xxを起動する場合に選択する、TWAINデータソース

コントロールパネルの説明

[スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックします。コントロールパネルが開いたら、[クラシック表示に切り替える] をクリックします。

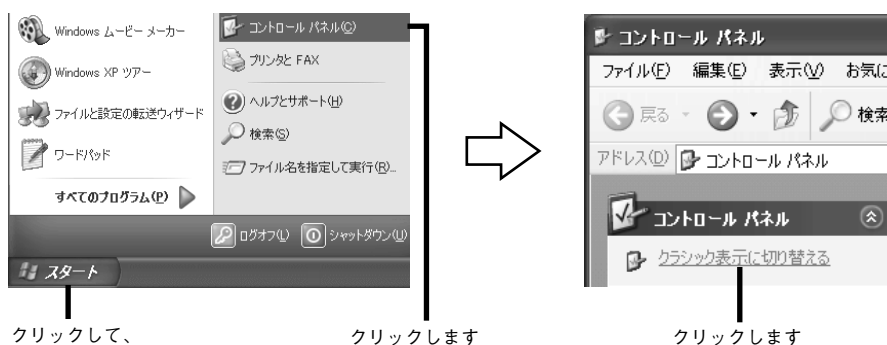


関連するコントロールパネル



操作	説明
デバイスマネージャを開く場合	[システム]アイコンをダブルクリックします。この後は、Windows 2000と同じです。
[ネットワークのプロパティ]を開く場合	[ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックします。この後は、Windows 2000と同じです。
[スキャナとカメラのプロパティ]を開く場合	[スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。詳しくは次ページをご覧ください。

[スキャナとカメラのプロパティ]

- 1 [EPSON ES-xxxx] アイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
[EPSON ES-xxxx のプロパティ] が開きます。

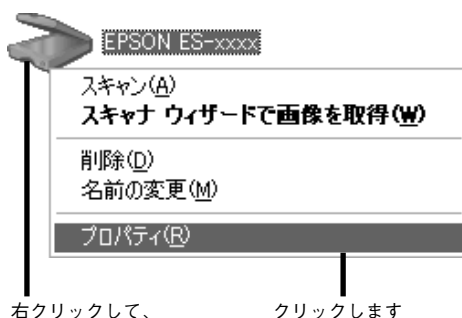

[EPSON ES-xxxx のプロパティ] には3つの画面がありますが、[全般] 画面と [色の管理] 画面は、Windows 2000 とほぼ同じです。ここでは、[イベント] 画面でのスキャナピボタンの設定について説明します。

- ① [イベント] タブをクリックします。
- ② [指定したプログラムを起動する] をチェックします。
- ③ EPSON Scan to File が選択されていることを確認します。
- ④ [OK] ボタンをクリックします。



TWAINデータソースについて

アプリケーションからEPSON TWAIN xxを起動する場合は、[EPSON TWAIN Pro x.xx (32-32)]または[EPSON TWAIN HS x.xx (32-32)]を選択してください。

[WIA-EPSON ES-xxxx] は選択しないでください。

