


注意 / Notice

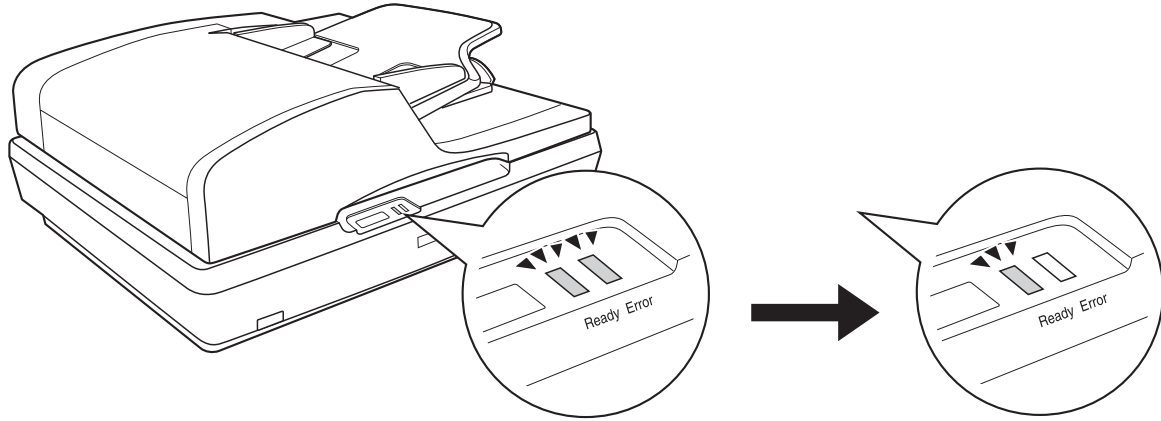

本スキヤナの初期動作（ウォームアップ動作）について

本スキヤナの初期動作は、通常、約 30 秒（最大約 120 秒）かかります。

低電力モードの状態 および 電源オフの状態が、およそ 24 時間以上続くと、通常の初期動作の前にセルフチェックモードに入り、動作確認ランプ（緑）とエラーランプ（赤）が同時に点灯することがあります。

If you turn on the scanner after it has been off for a long time, the Ready and Error lights may come on. This is normal; the scanner is performing a self-check. Wait about one minute until the Error light goes off before scanning.

当扫描仪长时间没有被打开过电源,再打开电源时,就绪指示灯和错误指示灯会变亮.

这种情况是正常的;此时扫描仪正在进行自检.

请稍候片刻,错误指示灯会在扫描仪准备就绪后灭掉.

當您隔了一段很長的時間再開啓掃描器的電源，則掃描器上的“Ready”和“Error”燈號可能會亮起，這是正常的狀況；因為掃描器正在執行自我測試，請稍候約 1 分鐘的時間，直到“Error”燈號熄滅。

장시간 동안 스캐너의 전원을 꺼놓은 경우, 전원을 켰을 때 대기 표시등과 오류 표시등이 동시에 켜질 수 있습니다. 이것은 정상이며, 스캐너는 자가 진단을 합니다. 스캔 하기 전 오류 표시등이 꺼질 때까지 **1분 정도 기다리십시오.**



410662200