

smart canvas

取扱説明書

時を感じ 時を楽しむ

BSJ100-04

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。
本製品の取扱説明書の内容に従わずに取り扱うと、故障や事故の原因になります。

・本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

記号の意味

本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然防止するために、危険を伴う操作や御取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。



この記号は、必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示しています。



この記号は、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。

製品取り扱い上のご注意

使用上のご注意



警告

- ❶ スキューバダイビングには使用しないでください。
- ❷ 本製品は精密な機械、電子部品で作られています。次のような場所での使用や保管はしないでください。感電・火災・動作不良・故障の原因となります。

- 高温、温度、湿度変化の激しい場所・揮発性物質のある場所
- 油煙やホコリの多い場所
- 火気のある場所
- 強い磁気近く(スピーカーの近くなど)や静電気の影響があるところ

- ❸ 強い振動があるところ
- ❹ お客様による分解・修理はしないでください。※本体から電池を取り出さないでください。

- ❺ 小さなお子様の手の届くところには、本製品を放置しないでください。※部品等、万が一乳幼児が飲み込んだ場合、身体に害があるため、ただちに医師に相談ください。

- ❻ 本体が腐食等により鋭利になった場合は、ご使用を中止してください。※すぐに弊社サポートセンターまでご相談ください。



注意

- ❶ 本体を装着して、アレルギーマークが起こした場合は、直ちに使用を中止し、皮膚科など専門医にご相談ください。

- ❷ 本体は日常生活防水です。日常生活で「水のかかる」程度の環境であれば使用できます。水中あるいは水滴がついた状態でボタン操作をしないでください。防水不良になる恐れがあります。


- ❸ 直接蛇口から強い流水をかけることは避けてください。水道水は非常に水圧が高く、防水不良になる恐れがあります。

- ❹ 入浴やサウナの際はご使用を避けてください。蒸気や石鹸、温泉の成分などが本体・バンドの防水性能の劣化やサビ、変色の原因になります。

- ❺ 化学物質が発散している場所や薬品にふれる場所に放置しないでください。ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプレー液、クリーナー液、トイレ用洗剤、接着剤などが付着すると本体・バンドが変色したり、破損したりすることがあります。

ボタン操作のしかた


ボタン名と基本操作

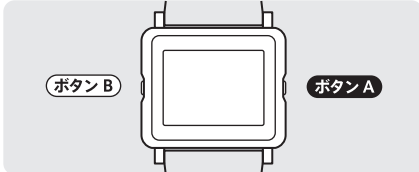

ボタン A または ボタン B を押すことで様々な背景に変更できます。詳しくは、Web 掲載の製品マニュアルを参照ください。
※画面表示はモデル(デザイン)によって異なる場合があります。

モデル及び製品マニュアルの確認

1. 製品マニュアルのダウンロード No.を確認

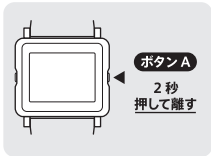

表示画面	モデル別搭載機能			モデル別 操作説明
	時刻・カレンダー 合わせ	誕生日: ※3	デモ	
TIME WITH SECOND AM 11:46:03 EXIT EXIT 製品マニュアル ダウンロードNo. AB123A (末尾アルファベット)※1	○	○	○	【誕生日・デモ】 付き
秒表示 AM 11:45:39 EXIT EXIT 製品マニュアル ダウンロードNo. AB123 (末尾数字)※2	○	×	×	【誕生日・デモ】 なし

※1,2 製品マニュアルダウンロード No. はモデルによって異なります。
※3 “誕生日” は今後、予告なしに他の仕様に変更される可能性があります。

①表示画面にある 印の番号を確認する

※ の番号が製品マニュアルのダウンロード No. になります。

②ボタン A または ボタン B を押すと元の画面に戻る

※操作しなくても 1 分後に元の画面に戻ります。

2.Web から製品マニュアルのダウンロード方法について

①Smart Canvas のホームページ(<http://smartcanvas.jp/>)へアクセスする。

②ホームページの「ご利用中の方」⇒「マニュアルダウンロード」を選択ください。

③ダウンロード No. と同じ製品マニュアルを選択ください。

④製品マニュアルが確認できます。

3. モデルを確認

「TIME WITH SECOND」「AB123 A (末尾 アルファベット)」と表示された場合、【誕生日・デモ】付きモデルを参照してください。

「秒表示」「AB123 (末尾 数字)」と表示された場合、【誕生日・デモ】なしモデルを参照してください。


【誕生日・デモ】付きモデル

時刻・カレンダーの合わせ方

1. 時刻を合わせる




2. 日付(年月日)を合わせる

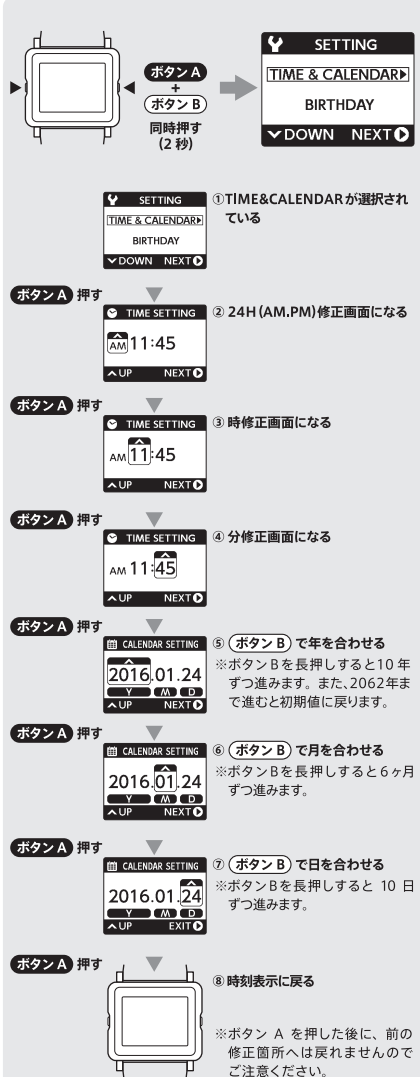

誕生日の設定方法

※【誕生日・デモ】付きモデルのみの機能です。
※誕生日を設定でき、当日は特別な画面が表示されます。


1. 誕生日を設定する

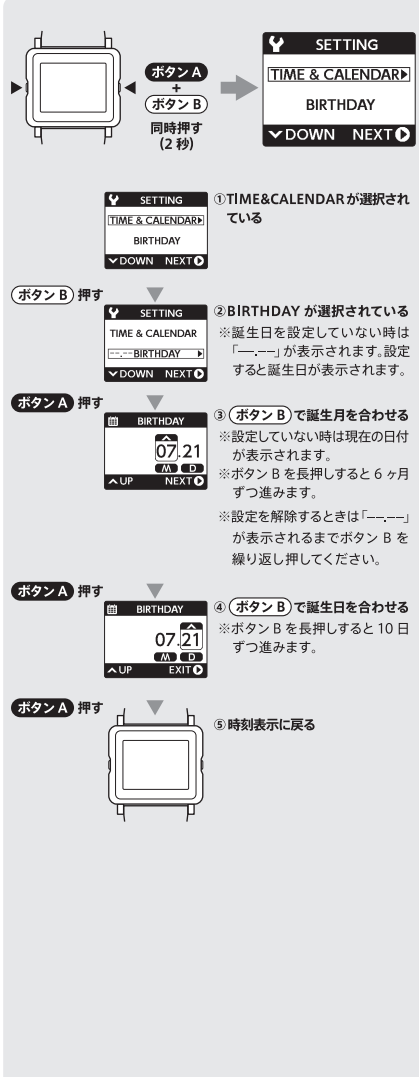

デモ(デモンストレーション)

※【誕生日・デモ】付きモデルのみの機能です。
※デモは、モデルに搭載された画像を連続で見られる機能です。

1. デモを見る

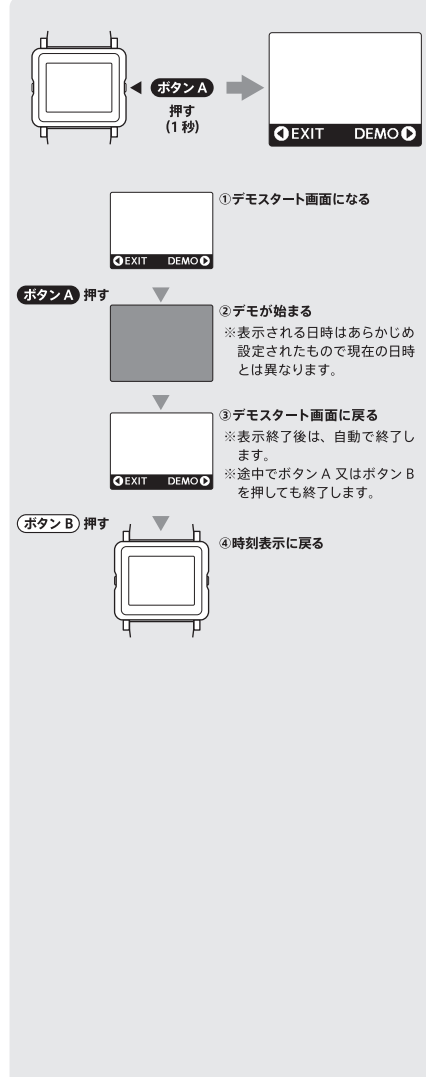

時刻・カレンダーの合わせ方

1. 時刻を合わせる

ボタンA
+

ボタンB

同時押す
(1秒)

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

① (ボタンB) で 24H (AM,PM) を合わせる

ボタンA 押す

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

② (ボタンB) で 時を合わせる
※ボタンBを長押しすると6時間ずつ進みます。

ボタンA 押す

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

③ (ボタンB) で分を合わせる
※ボタンBを長押しすると10分ずつ進みます。

ボタンA 押す

時刻修正

AM 11:46:00

UP NEXT

④ 時刻に合わせて (ボタンA) を押す
※ボタンBを押して分を変更すると秒が「00」表示されます。

ボタンA 押す

時刻修正

AM 11:46:00

START

⑤ 時刻表示に戻る
※続けて日付を合わせるときは「2. 日付(年月日)を合わせる」へ

ボタンA
又は
ボタンB

秒表示

AM 11:46:39

EXIT EXIT

※秒が表示されています。

2. 日付(年月日)を合わせる

ボタンA
+

ボタンB

同時押す
(1秒)

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

① 24H (AM,PM) 修正画面になる

ボタンA 押す

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

② 時修正画面になる
※ボタンBを長押しすると6時間ずつ進みます。

ボタンA 押す

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

③ 分修正画面になる
※ボタンBを長押しすると10分ずつ進みます。

ボタンA 押す

時刻修正

AM 11:45

UP NEXT

④ (ボタンB) で年を合わせる
※ボタンBを長押しすると10年ずつ進みます。また、2062年まで進むと初期値に戻ります。

ボタンA 押す

日付修正

2014.01.24

UP NEXT

⑤ (ボタンB) で月を合わせる
※ボタンBを長押しすると6ヶ月ずつ進みます。

ボタンA 押す

日付修正

2014.01.24

UP NEXT

⑥ (ボタンB) で日を合わせる
※ボタンBを長押しすると10日ずつ進みます。

ボタンA 押す

日付修正

2014.01.24

UP EXIT

⑦ 時刻表示に戻る
※ボタンAを押した後に、前の修正箇所へは戻れませんのでご注意ください。

メンテナンスについて

使用後のお手入れについて

本体に水や汗、汚れが付着したままにしておくことは避けてください。使用後、本体は固く絞ったタオルなどで拭き取り、自然乾燥させてください。水や汗、汚れが故障の原因となります。ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などの有機溶剤で洗わないでください。劣化の原因となります。

皮革バンドについて

・皮革バンドは水や汗に弱く、水がかかったり、汗をかいたときは、早期劣化の原因になりますので、すぐに吸湿性の良い柔らかい乾いた布で水分を吸い取るように軽くふいてください。
※湿ったままの状態が続くと、色落ち、変色の原因になります。
※直射日光にあたる場所に放置しないでください。
※入浴や水泳・水仕事でのご使用は、お控えください。
・皮革バンドは、使用しなくても徐々に劣化する性質があります。
・皮革バンドが劣化したら、早めの取り換えをおすすめします。

製品本体に内蔵の電池について

・製品本体に内蔵の電池はご自身で交換することができません。
・交換の場合は弊社サポートセンターまで電池交換を依頼してください。有償にて承ります。
・お買い上げの製品に組み込まれている電池は、検査用として工場出荷前に組み込まれたものです。お買い上げ後、所定の電池寿命に満たないうちに切れる場合があります。

アフターサービスについて

・製品の修理・点検については弊社サポートセンターにご相談ください。
・本製品の補修用性能部品の保有期間は製造終了後6年を基準としています。

電気泳動ディスプレイ (EPD) について

■表示の切り替えについて

・電気泳動ディスプレイの特性は、表示を切り替える速さが液晶パネルなどと比較して遅くなっています。低温時はさらに表示の切り替えが遅くなります。
・操作は表示の切り替えが確実に終わってから行ってください。

■表示の反転動作について

・時刻表示などの表示で1分に1回、モード切替時などに表示の白黒が反転しますが故障ではありません。(画面品質を維持するための作動です)

⚠ 注意

■高温時の表示について

・製品が高温にならないようにご注意ください。
・製品の温度が50℃以上になると表示が消えてしましますが、どちらかのボタンを押すと「Too Hot Use Under 50℃」と表示されます。

■低温時の表示について

・低温になるにつれて表示が薄くなります。この場合、製品を温かい場所へ置いて時刻表示に戻るまでお待ちください。

※この電気泳動ディスプレイ (EPD) は、長くお使いいただく間に、コントラストが低下するなど、表示が読みにくなる可能性があります。弊社サポートセンターにて交換をお申し付けください。有料にて交換を申し上げます。

こんなときには

このような表示の時には

下記のような表示になったときは、それぞれの案内を参照してください。

表示	内容	このようにしてください
エラー発生 PEC-XXXX-XX BYG-XXXX-XX EXIT	故障ではありません。メンテナンスに使用する画面です。	ボタンBを押してください。元の画面に戻ります。
歩行測定 XX ->XX.XX-<->XX.XXX(km/day) EXIT EXIT		そのまま置いて時刻表示に戻るまでしばらくお待ちください。
画面が薄くなる →本体が低温になっている		本体を温かい場所へ置いて時刻表示に戻るまでしばらくお待ちください。
Too Hot Use Under 50℃	ボタンを押すと「Too Hot Use Under 50℃」と表示される→本体が50℃以上になっている	本体を涼しい場所へ置いて時刻表示に戻るまでしばらくお待ちください。
BATTERY REPLACEMENT AM 11:45 EXIT EXIT	故障ではありません。電池切れ予告画面です。 ※1	弊社サポートセンターにご相談ください。

※1モデルによって「電池交換」と表示されるものがあります。

システムリセット

万が一、異常な動きになったときは、ボタンA+Bを20秒間押してください。ボタンを離れた段階でシステムリセットがかり、約3秒後に時刻修正画面が表示されます。

スマキャン™バンド

スマキャンバンドは、お客様の好みに合わせて簡単に取り替えが楽しめるバンドです。


■バンドの外し方

バンドの取り付け部側面を指で押さえ、垂直にバンドを上へ押し上げて外してください。

⌚ 折返し部を指で押さえると外れませんのでご注意ください。

■バンドの取り付け方

① バンドの取り付け部の折返し部を軽く指で押し上げてください。
② バネ棒に先端を引っ掛け垂直にバンドを下に引いてください。
③ バンドがしっかりと装着されているか? 図の方向に引っ張り、確認ください。
⌚ ④ 斜めに引くと折返し部が開いてしまい、閉じなくなりますので、必ずまっすぐ下に引くようにしてください。

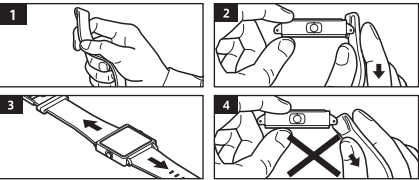

専用 Web サイトへのアクセス

本製品に関するお問い合わせ先

● **スマートキャンバス サポートセンター**
製品・修理に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
【電話番号】 0120-992-323

● **修理品送付先**
下記修理センターまで送付願います。

ウォッチ・ウェアラブル修理センター
【所在地】 〒191-8501 東京都 日野市 日野 421-8
セイコーエプソン (株)
ウォッチ・ウェアラブル修理センター

送付伝票記載電話番号：042-847-3378

※ 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
※ 修理について詳しくは、スマートキャンバスのホームページでご確認ください。

● **オプション品のご購入**
スマートキャンバスホームページ
<http://smartcanvas.jp/> からお買い求めください。

● **スマートキャンバスホームページ**
<http://smartcanvas.jp/>
各種製品情報の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したスマートキャンバスのホームページです。

● **MyEPSON**
エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録をしよう。

→カンタンな質問に答えて会員登録

インターネットでアクセス!	http://myepson.jp/
---------------	---

保証について

● **Web で購入された場合の保証について**
保証につきましては、商品配送時に同封される納品書に記載されております発送日をもって、お買い上げ日とさせていただきますので、必ず保証書に納品書を添付し、大切に保管をお願いします。

● **保証対象**
・製品本体(ガラス・ケース・内装部品)
※ バンドは、保証書適用の対象外となっております。

● **保証期間**
・お買い上げ日から1年間