



ご使用の前に

製品の安全な取り扱い方法や詳細については、裏面を参照して、オンライン・ユーザーズマニュアルをご覧ください。

安全にお使いいただくために

本書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の記号が使われています。その意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告：

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意：

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全上のご注意



警告：

- ・煙が出たり、変な臭いや音がするなど異常が発生した場合、すぐに USB ケーブルを抜いて、販売店またはサービスセンターにご相談ください。そのまま使用すると、火災の原因となります。
- ・お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- ・分解や改造はしないでください。けがや火災のおそれがあります。
- ・本製品の内部に異物を入れたり、落としたりしないでください。火災のおそれがあります。
- ・万一、水などの液体が内部に入った場合は、USB ケーブルを抜き、販売店またはサービスセンターにご相談ください。そのまま使用すると、火災の原因となります。



注意：

- ・外部インターフェイスおよび各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線はしないでください。誤った配線をする、と、故障や火災のおそれがあります。
- ・不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。
- ・湿気やほこりの多い場所に置かないでください。故障や火災のおそれがあります。
- ・本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。倒れたり、こわれたりしてけがをするおそれがあります。
- ・本製品を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず USB ケーブルを抜いてください。本製品を移動する場合は、すべてのケーブルを外したことを確認してから行ってください。
- ・本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。ガスが滞留して引火による火災などの原因となるおそれがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

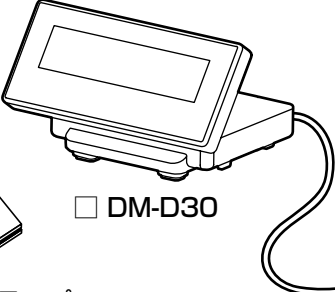
VCCI-A

製品に使用しているマークについて

エプソン製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のマークが使われています。 その意味は次のとおりです。 お使いの製品のマークの内容をよく理解してから製品をご使用ください。

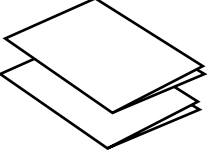
注意・警告	注意（高温）	注意（尖った角）	禁止	スタンバイ	電源オン
					
電源オフ	直流	交流	バッテリー残量	USB	
					

同梱物

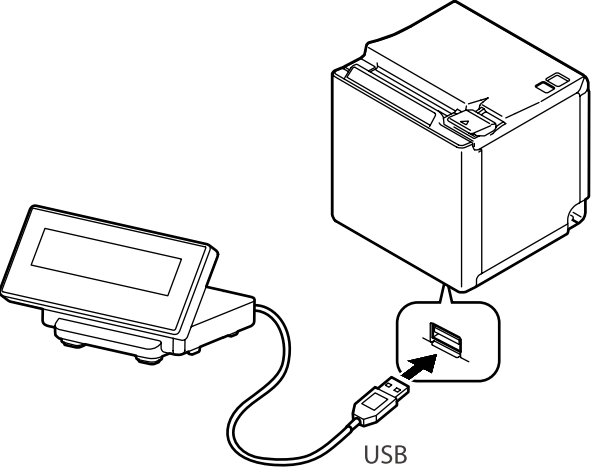

☐ DM-D30


☐ 固定用テープ


☐ 保証書



☐ マニュアル

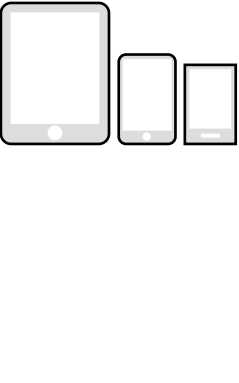
USB ケーブルをプリンターに接続します。


USB

詳しい取り扱い方法

オンライン・ユーザーズマニュアルをご覧ください。

<http://www.epson-biz.com/?prd=dm-d30&inf=manual>