



224420200

EPSON


412735606

© セイコーエプソン株式会社 2014-2026

Printed in China

OT-BY20 リチウムイオンバッテリーユーザーズマニュアル

本製品は、TM プリンター専用の充電式バッテリーです。
指定の機器で使用したり充電したりできます。

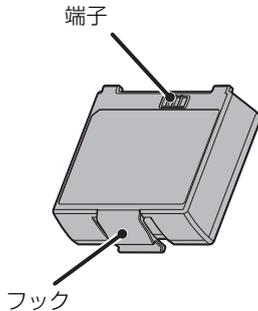

ご使用の前に

ご使用の際は、必ず本書と、プリンターのマニュアル、またはチャージャーのマニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本書は、不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。

安全にお使いいただくために

本書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の記号が使われています。

その意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険：

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告：

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意：

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全上のご注意



危険：

- 分解や改造はしないでください。けがや感電・火災のおそれがあります。
- バッテリーの+と-を針金などの金属で接続（ショート）させないでください。また、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管したりしないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

- 高温の場所（60℃以上）で使用・充電しないでください。また、60℃以上の場所に放置・保管しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液の恐れがあります。
- バッテリーに強い衝撃を与えないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。
- バッテリーを火中または水中に投入しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。
- バッテリーが漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると目を傷めるおそれがあります。
- バッテリーが漏液して液が皮膚に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。異常がある場合には、速やかに医師に相談してください。
- バッテリーの使用時、充電中、または保管中に異臭が生じたり、発熱・発煙・破裂・発火・漏液などの異常に気が付いたときは、液に触れないようにして機器から取り外し、エプソンの修理窓口にご相談ください。
- 異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。
- バッテリーを取り扱う際は、以下の点を守ってください。感電・火災のおそれがあります。
 - ・ 金属部分に触らない
 - ・ 電子レンジや高圧容器に入れない
 - ・ 所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる
 - ・ バッテリーをセットする場所に異物を入れない
- バッテリーをコンセントや自動車のシガレットライターに直接接続しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。
- バッテリーを無理に押し込まないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。
- バッテリーを押し潰したり、穴をあけたりしないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液・内部短絡のおそれがあります。
- バッテリーに直接ハンダ付けしないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。



警告：

- 子どもの手の届く場所には、保管・放置しないでください。
- 本バッテリーを指定の機器以外で使用したり充電したりしないでください。発熱・爆発・発火・漏液・その他の損傷を引き起こすおそれがあります。
- バッテリーやバッテリーの端子を水にさらさないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。
- バッテリーをたたいたり、投げつけたりしないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液・変形・変色のおそれがあります。
- バッテリーに変色や変形がみられる場合、バッテリーを使用しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。



注意：

- バッテリーを使用する前に、端子上に汚れや異物がないことを確認してください。汚れや異物は発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。
- 長時間バッテリーを使用した後に、バッテリーやバッテリーの端子に触れないでください。やけどのおそれがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。故障や火災のおそれがあります。
- バッテリーを、分解・焼却・接続（ショート）・破壊しないでください。
- バッテリーを誤った方法で使用すると、爆発するおそれがあります。
- 指定された方法に従って、使用済みバッテリーを処分してください。

使用・保管上のご注意

- バッテリーを使用する前に充電してください。購入時直後のバッテリーは完全には充電されていません。
- バッテリーのフックを強く引っ張ったり押ししたりしないでください。
- バッテリーの端子に汚れや異物が付着しないように、清潔に保ってください。
- バッテリーをクリーニングするときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。プラスチック部品を変質、破損させるおそれがあります。
乾いた布で汚れを拭き取ってください。
- バッテリーは、使用していない間も少しずつ放電します。
- バッテリーを充電する場合は、10℃～30℃の環境で充電してください。
- バッテリー性能の劣化を防止するため、直射日光、高温高湿を避け、涼しいところ(20℃前後)に保管してください。
- 長期間保管する場合は、プリンターやチャージャーから取り外してください。
また、性能の劣化を防ぐため、1年に1度程度充電することをおすすめします。
充電目安：プリンターの充電レベルL
充電レベルの詳細については、プリンターのマニュアルを参照してください。
- バッテリーの寿命が著しく短いときは、バッテリーの有効期限が切れている可能性があります。
新しいバッテリーと交換してください。

バッテリーの輸送について

バッテリーを輸送する際は、最新の国連勧告による規定事項を遵守してください。

仕様

使用バッテリー	リチャージャブルリチウムイオンバッテリー
型番	D171A
出力電圧	DC 7.2 V
バッテリー容量	Typ. 1240 mAh, Min. 1170 mAh
使用温度	約 0 ~ 40℃ (充電時) 約 0 ~ 45℃ (放電時)
外形寸法	約 51.0 × 14.8 × 42.4 mm (W × H × D)
質量	約 52 g

仕様および外形は、改良のため予告なく変更する場合があります。

バッテリー廃棄時のご注意

使用済みのリチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため、充電式電池リサイクル店へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願いいたします。

なお、バッテリーは分解せずにそのままお出しください。



ラベル



警告：

- 充電は必ず指定の充電器をご使用ください。
- 発煙・発火・破裂の恐れがありますので、電池のケース分解、端子間短絡、火中への投入や高温場所(60℃以上)に放置しないでください。