



\*215511500\*

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# OT-BY60II

## リチウムイオンバッテリーユーザーズマニュアル

本製品は、TM-P60II プリンターおよび TM-P80 プリンター専用です。TM-P60II プリンター、TM-P80 プリンター、OT-CH60II 充電器で充電できます。

### ご使用の前に

ご使用の際は、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本書は、不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。

### 安全にお使いいただくために

本書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の記号が使われています。

その意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。



#### 危険：

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



#### 警告：

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 注意：

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



#### 注記：

本製品の取り扱いについて有効な情報を示しています。

### 安全上のご注意



#### 危険：

分解や改造はしないでください。けがや感電・火災のおそれがあります。

バッテリーの+と-を針金などの金属で接続（ショート）させないでください。また、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

バッテリーを火のそばや炎天下など、高温の場所（60℃以上）で使用・充電しないでください。また、60℃以上の場所に放置しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

バッテリーに強い衝撃を与えないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

バッテリーを火中または水中に投入しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

バッテリーが漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると目を傷めるおそれがあります。

バッテリーが漏液して液が皮膚に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。異常がある場合には、速やかに医師に相談してください。

バッテリーの使用時、充電中、または保管中に異常が生じたり、発熱・発煙・破裂・発火・漏液などの異常に気が付いたときは、液に触れないようにして機器から取り出し、エプソンの修理窓口にご相談ください。

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。バッテリーを取り扱う際は、以下の点を守ってください。感電・火災のおそれがあります。

- 金属部分に触らない
- 電子レンジや高圧容器に入れない
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる
- バッテリーをセットする場所に異物を入れない

バッテリーをコンセントや自動車のシガレットライターに直接接続しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

バッテリーを無理に押し込まないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

バッテリーを押し潰したり、穴をあけたりしないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液・内部短絡のおそれがあります。



#### 警告：

子どもの手の届く場所には、保管・放置しないでください。

バッテリーの向きを逆にしてセットしないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

指定の充電器以外の機器で充電しないでください。爆発・火災のおそれがあります。

TM-P60II プリンター、TM-P80 プリンター、または OT-CH60II 充電器以外の機器でバッテリーを使用しないでください。発熱・爆発・発火・漏液・その他の損傷を引き起こすおそれがあります。

バッテリーやバッテリーの端子を水にさらさないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

バッテリーをたたいたり、投げつけたりしないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液・変形・変色のおそれがあります。バッテリーに変色や変形がみられる場合、プリンターや充電器に使用しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。




### 注意：

バッテリーを使用する前に、端子に汚れや異物がないことを確認してください。汚れや異物は発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。

長時間バッテリーを使用した後に、バッテリーやバッテリーの端子に触れないでください。やけどのおそれがあります。

プリンターや充電器にセットするときは、バッテリーカバーを外してください。

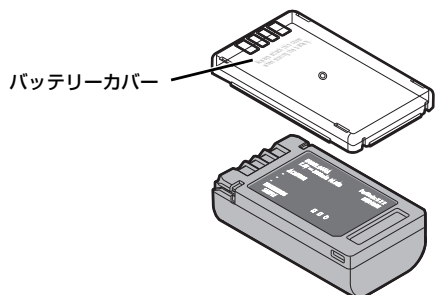

プリンターや充電器からバッテリーを取り外した後は、必ずバッテリーカバーを取り付けてください。取り付けなかった場合、バッテリーの端子に異物が付着し、発熱・発煙・破裂・発火・漏液・損傷を引き起こすおそれがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。故障や火災のおそれがあります。


バッテリーを、分解・焼却・接続（ショート）・破壊しないでください。

バッテリーを誤った方法で使用すると、爆発するおそれがあります。

指定された方法に従って、使用済みバッテリーを処分してください。

### 使用上のご注意

- 充電手順と充電時間については、プリンターまたは充電器のユーザーズマニュアルを参照してください。
- バッテリーの端子に汚れや異物が付着しないように、清潔に保ってください。
- バッテリーは、使用していない間も少しずつ放電します。
- バッテリー性能の劣化を防止するため、直射日光、高温高湿を避け、涼しいところに保管し、10℃～30℃の環境で充電してください。
- バッテリーの寿命が著しく短いときは、バッテリーの有効期限が切れている可能性があります。新しいバッテリーと交換してください。
- バッテリーカバーには、バッテリー端子のマークがあります。この端子マークを使って、充電されたバッテリーと充電されていないバッテリーとの区別をつけることができます。

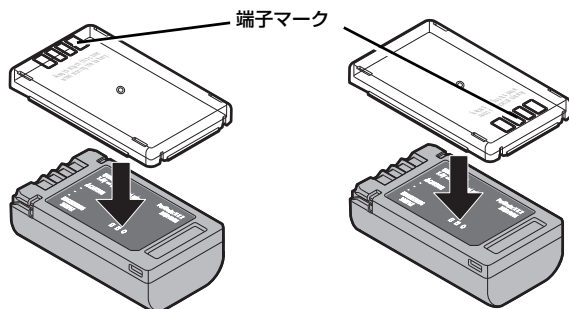

### 仕様

使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー
型番	D161A
出力電圧	DC 7.2 V
バッテリー容量	Typ.1950 mAh, Min.1850 mAh
使用温度	0～40℃（充電時） 0～45℃（放電時）
外形寸法	約 39.5 × 23.1 × 70.2 mm (W × H × D)
質量	約 110 g



### 注記：

仕様および外形は、改良のため予告なく変更する場合があります。

### 使用済みバッテリーの取り扱い

本製品はリチウムイオンバッテリーです。貴重な金属を再利用し、地球環境を守るために、不要になったバッテリーは一般家庭ごみとして廃棄せず、産業廃棄物として適正処理とリサイクルにご協力ください。お客様において適切に処理できない場合は、下記までご相談ください。



エプソン販売株式会社

お問い合わせ窓口：050-3155-7020

上記の電話番号は KDDI 株式会社の電話サービスを利用しています。

ご利用頂けない場合は、携帯電話または NTT 東日本、NTT 西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-585-8525 までおかけ直してください。



### 危険：

バッテリーは分解しないでください。使用済みのバッテリーを一般家庭ごみとして捨てると、ごみ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙のおそれがあります。