

Mac OS 9をお使いのお客様へ

はじめに

このたびは、EPSON 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本書はお買い上げいただいた製品をMac OS 9で使用するための手順と注意事項を記載した補足説明書です。
「用紙のセット」や「インクカートリッジの交換」などの製品本体に関する操作方法については、お買い上げいただいた製品に添付の取扱説明書でご確認ください。
なお、電子マニュアルにつきましては、インターネットの会員制情報提供サービス『MyEPSON』（登録無料）からダウンロードしてご利用ください。
<<http://myepson.i-love-epson.co.jp/myepson.html>>

■ Mac OS 9で印刷する	2
プリンタドライバのインストール	2
プリンタドライバの選択方法	2
基本的な印刷手順	4
印刷状況の確認画面	5
メンテナンス画面について	7
プリンタドライバのヘルプ表示方法	8
■ Mac OS 9でスキャンする	9
EPSON Scan(スキャナドライバ)のインストール	9
基本的なスキャン手順	9
EPSON Scanのヘルプ表示方法	13
■ アプリケーションソフトウェアのご案内	14
ソフトウェアのご紹介	14
ソフトウェアの入手方法	14
ソフトウェアの使い方	15

本書中のマークについて

本書では、以下のマークを用いて重要な事項を記載しています。

！注意	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
参考	補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。
	関連した内容の参照ページを示しています。

Mac OS 9で印刷する

プリンタドライバのインストール

プリンタドライバとは、Mac OS 9でプリンタを使うために必要なソフトウェアです。

プリンタドライバは、会員制情報提供サービス『MyEPSON』（登録無料）からダウンロードして、インストールしてください。

<<http://myepson.i-love-epson.co.jp/myepson.html>>

参考

アンインストール（削除）する場合は、下記の手順で行ってください。

- ①ダウンロードしたデータを解凍し、生成されたフォルダ内の“インストーラ”をダブルクリックしてください。
- ②[続ける]ボタンをクリックした後、使用許諾契約書の画面が表示されるので内容を確認して[同意]ボタンをクリックします。
- ③ウィンドウ左上のメニューから[アンインストール]を選択して、[アンインストール]ボタンをクリックします。

プリンタドライバの選択方法

印刷前に、[セクタ]で本製品のプリンタドライバを選択しておく必要があります。

参考

一度選択すれば、違うプリンタを使わない限り、再選択する必要はありません。


1

パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。

2

セクタ画面を表示します。

- ①[アップル]メニューをクリックして、②[セクタ]をクリックします。

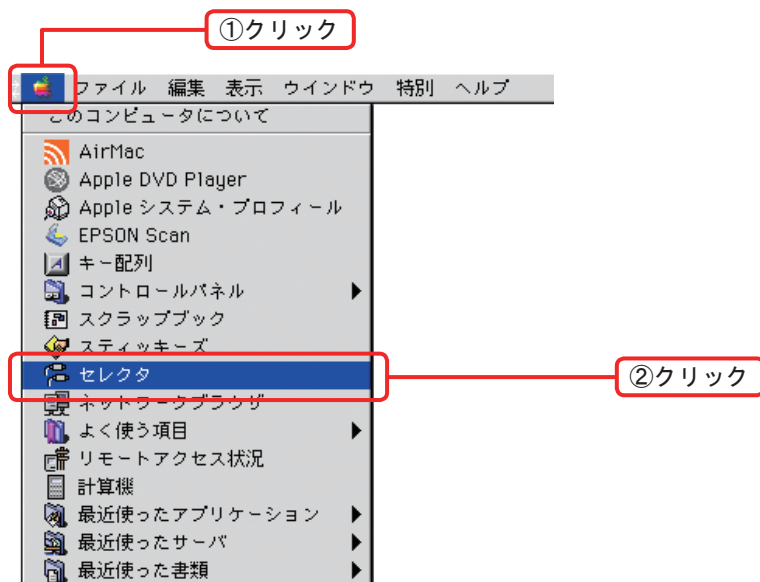

3

プリンタドライバを選択します。

①本製品のアイコンをクリックし、②[USB ポート]が選択されていることを確認します。



参考

■バックグラウンドプリントについて

[入]をクリックすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。

■[USB ポート]が表示されない場合

プリンタの電源がオンになっていない、またはケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。もう一度ご確認ください。

4

画面左上のボタンをクリックして、画面を閉じます。

以上で、プリンタドライバの選択は終了です。

基本的な印刷手順

1


アプリケーションソフトで、印刷したいデータを開きます。

2


[用紙設定]画面を表示します。

アプリケーションソフト上で、①[ファイル]メニューをクリックして、②[用紙設定]をクリックします。

画面はSimple Textの場合です

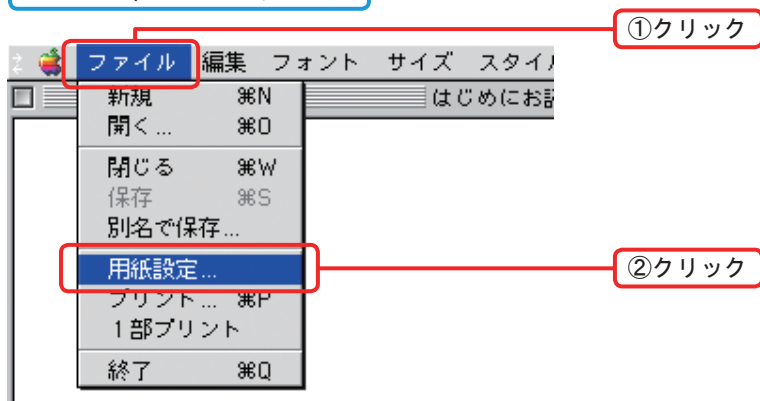

[用紙設定]画面

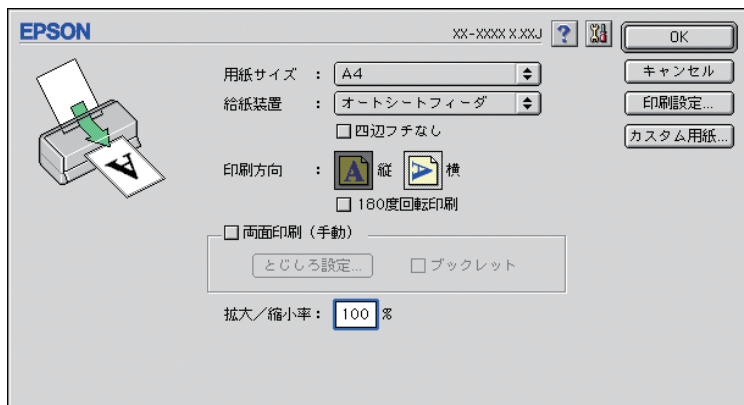

3


用紙サイズなど用紙の設定をします。

4


[印刷設定]画面を表示します。

アプリケーションソフト上で、①[ファイル]メニューをクリックして、②[プリント] (または[印刷])などをクリックします。

画面はSimple Textの場合です

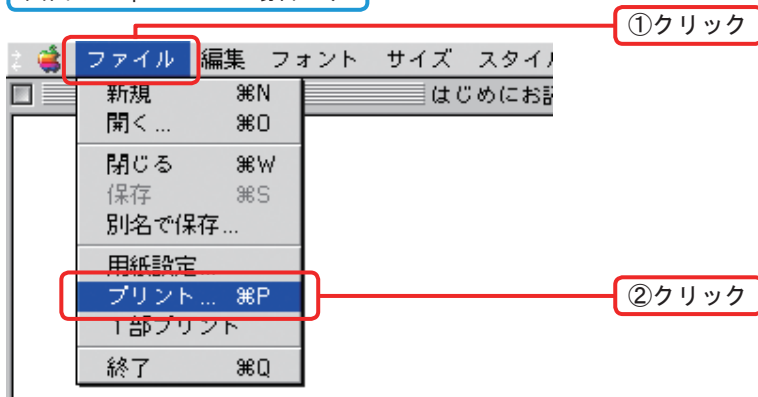

[印刷設定]画面

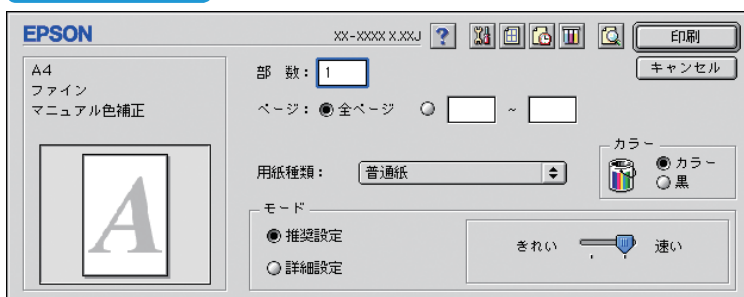

5

部数や用紙種類など印刷の設定をします。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷がスタートします。

印刷状況の確認画面

EPSON Monitor IV で印刷状況を確認できます。

1

EPSON Monitor IVを起動します。

印刷中に、画面右上の①[アプリケーション]メニューをクリックし、②[EPSON Monitor IV]をクリックしてください。



2

印刷状況の確認画面が表示されます。



1	ボタン	印刷を一時停止/ 保留にするボタンです。 印刷中のデータ(7)または印刷待ちデータ一覧(8)のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
2	ボタン	一時停止/ 保留を解除して印刷を再開するボタンです。 印刷中のデータ(7)または印刷待ちデータ一覧(8)の一時停止/ 保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
3	ボタン	印刷データを削除するボタンです。 印刷中のデータ(7)または印刷待ちデータ一覧(8)のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
4	[プリントキューの停止]/[プリントキューの開始]	プリントキューを停止/ 開始するボタンです。 [プリントキューの停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。(印刷データは、Macintoshを終了してもすべて保持されます。)[プリントキューの開始]をクリックすることで、印刷を再開できます。
5	ボタン	プリントヘッドのノズルをクリーニングするボタンです。印刷中は実行できません。
6	ボタン	インク残量を表示するボタンです。
7	状態表示部	印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。
8	印刷待ちデータ一覧	印刷待ちの書類が表示されます。
9	項目情報を隠す/表示	クリックすると、項目情報(画面下部)の表示/ 非表示を切り替えることができます。
10	項目情報	印刷データの名称やプリンタドライバの設定状況などが表示されます。 印刷中のデータ(7)または印刷待ちデータ一覧(8)のデータをクリックしてください。[印刷時刻指定]では、印刷の順番を指定できます。

参考

■印刷していないときの表示方法

ハードディスク内の[システムフォルダ]—[機能拡張フォルダ]にある[EPSON Monitor IV]アイコンをダブルクリックしてください。

メンテナンス画面について

メンテナンス画面から、ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うことができます。

1

プリンタドライバの設定画面（[印刷設定]画面または[用紙設定]画面）を表示します。

📖 本書4ページ「基本的な印刷手順」


2

各画面上の  ボタンをクリックします。

[印刷設定]画面




[用紙設定]画面

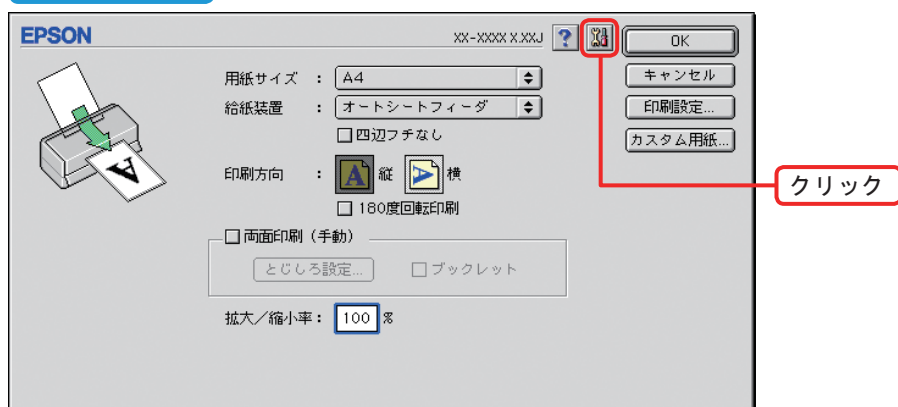

3

メンテナンス画面が表示されます。

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行います。

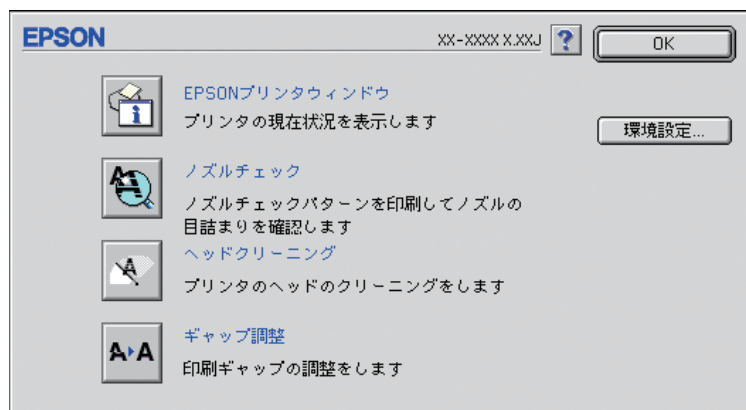

プリンタドライバのヘルプ表示方法

1


プリンタドライバの設定画面（[印刷設定]画面または[用紙設定]画面）を表示します。

本書4ページ「基本的な印刷手順」


2

各画面上の  ボタンをクリックします。

[印刷設定]画面

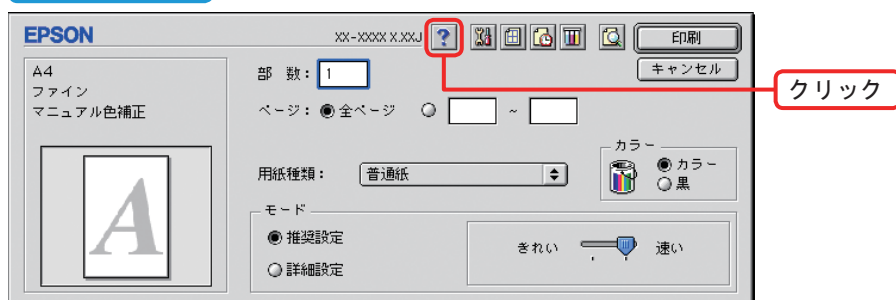

[用紙設定]画面

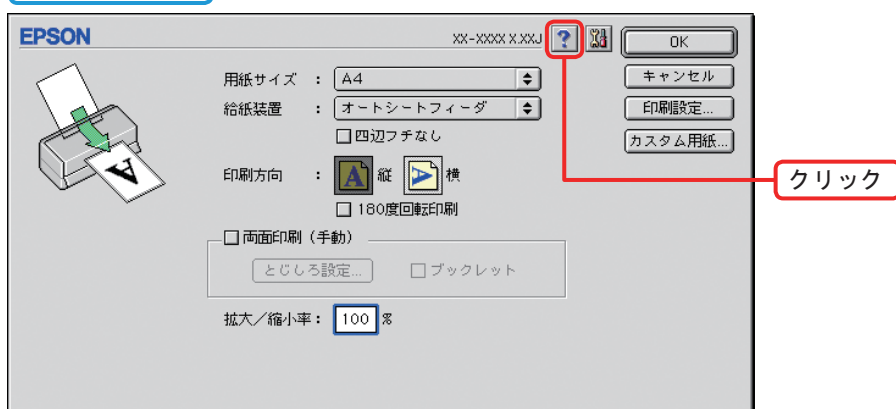

3

プリンタドライバのヘルプが表示されます。

Mac OS 9でスキャンする

EPSON Scan(スキャナドライバ)のインストール

EPSON Scan(スキャナドライバとは、Mac OS 9でスキャナ機能を使うために必要なソフトウェアです。

EPSON Scan(スキャナドライバ)は、会員制情報提供サービス『MyEPSON』(登録無料)からダウンロードして、インストールしてください。(対象製品:PM-A950、PM-A890、PM-A750、PX-A650)

<<http://myepson.i-love-epson.co.jp/myepson.html>>

参考

アンインストール(削除)する場合は、下記の手順で行ってください。

- ①ダウンロードしたデータを解凍し、生成されたフォルダ内の“EPSON Scanインストーラ”をダブルクリックしてください。
- ②[続ける]ボタンをクリックした後、使用許諾契約書の画面が表示されるので内容を確認して[同意]ボタンをクリックします。
- ③ウィンドウ左上のメニューから[アンインストール]を選択して、[アンインストール]ボタンをクリックします。

基本的なスキャン手順

ここでは、一番簡単な全自動モードでのスキャン方法を説明します。全自動モードは、原稿の種類を自動判別し、原稿に最適な設定でスキャンできるモードです。

1


スキャナに原稿をセットします。

原稿のセット方法は、お買い上げいただいた製品に添付の取扱説明書をご覧ください。
※PX-A650をご使用のお客様は、電子マニュアル(スキャナ編)をご覧ください。

2

EPSON Scanを起動します。

- ①[アップル]メニューをクリックして、②[EPSON Scan]をクリックします。

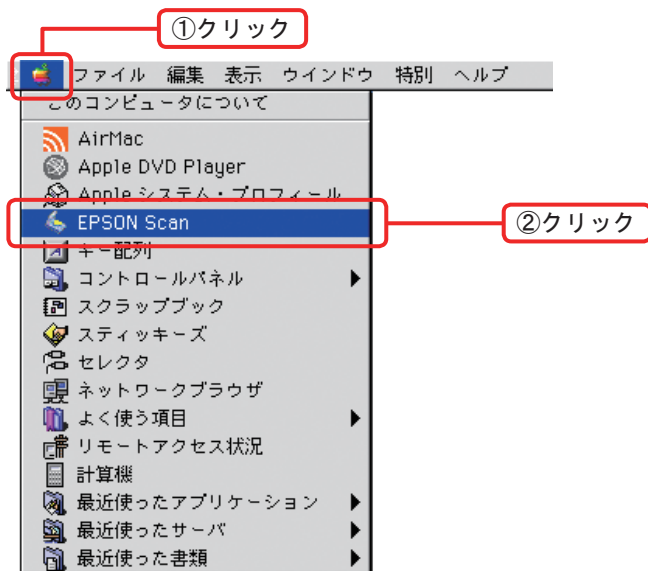


3

以下の画面が表示されたら、[スキャン]ボタンをクリックします。



参考


上記画面と違うモードの画面が表示された場合は、画面右上のモードを「全自動モード」に変更してください。

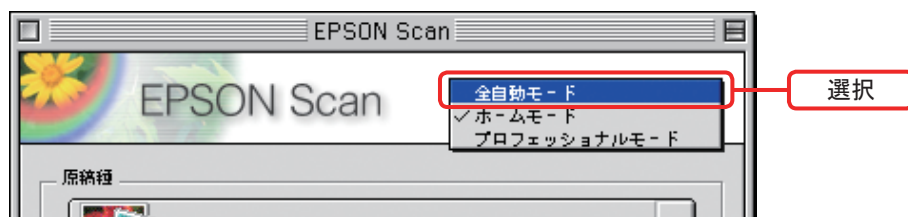

4

保存ファイルの設定を行います。

①必要に応じて[保存先]/[ファイル名]/[保存形式]を設定して、②[OK]ボタンをクリックします。

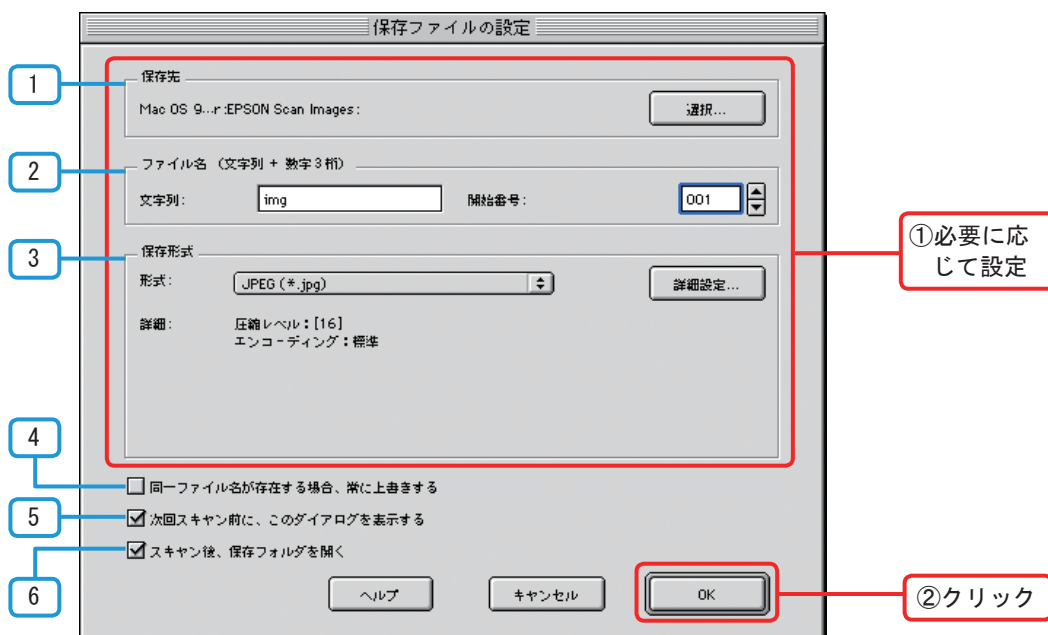


1	保存先	スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 保存先を変更する場合は、[選択]ボタンをクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。
2	ファイル名	画像のファイル名を設定します。 ファイル名は、[文字列]+[開始番号]で指定した番号になります。
3	保存形式	画像の保存形式を選択します。 JPEG 形式を選択することをお勧めします。JPEG 形式では圧縮率を選択できません。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し(圧縮前のデータに戻すことはできません)、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、TIFF 形式を選択することをお勧めします。
4	同一ファイル名が存在する場合、常に上書きする	同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。
5	次回スキャン前に、このダイアログを表示する	[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定]画面を表示します。
6	スキャン後、保存フォルダを開く	スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。

参考

アプリケーションソフトからEPSON Scanを起動した場合、[保存ファイルの設定]画面は表示されません。


5

以下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。

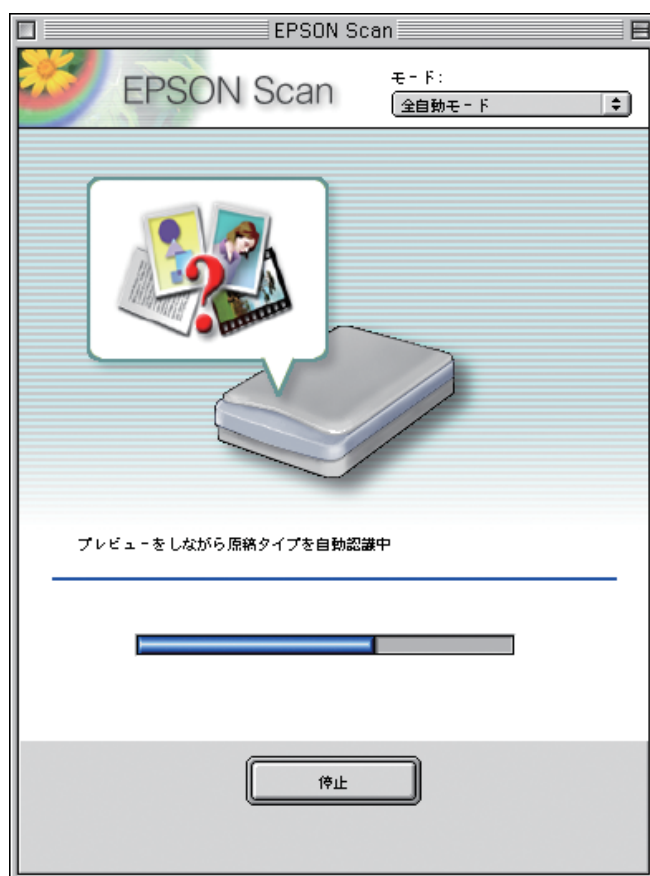

6

保存されたファイルを確認します。

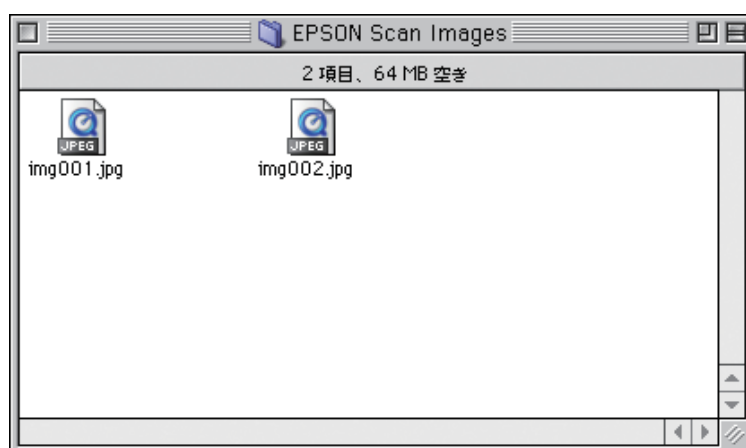

スキャンした画像は、[保存ファイルの設定]画面で設定した保存先(フォルダ)に保存されています。
初期設定では[EPSON Scan Image]フォルダに保存されます。

以上で、全自動モードでのスキャン / 保存は終了です。

EPSON Scanのヘルプ表示方法

1

EPSON Scanを起動します。

📖 本書9ページ「基本的なスキャン手順」

2

EPSON Scanのヘルプを表示します。

画面右下の[ヘルプ]ボタンをクリックすると、EPSON Scanのヘルプが表示されます。



アプリケーションソフトウェアのご案内

ソフトウェアのご紹介

以下にご紹介するソフトウェアを使用する場合は、カラリオかんたんプリントモジュールをダウンロードして、インストールしてください。

■EPSON File Manager (EPSON Creativity Suite)

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ) は、EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティスイート) に含まれている各種アプリケーションソフトを起動し、画像を活用するための設定ができるアプリケーションソフトです。

スキャンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。

『EPSON Creativity Suite』をインストールすると、『EPSON File Manager』が同時にインストールされます。

(対象製品: PM-A950、PM-A890、PM-A750、PX-A650、PM-D800、PM-D600、E-150、PM-G730、PX-V630)

■EPSON Easy Photo Print

EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント) は、印刷完成イメージを確認しながら、写真を簡単にきれいに印刷することができるソフトウェアです。

(対象製品: PM-A950、PM-A890、PM-A750、PX-A650、PM-D800、PM-D600、E-150、PM-G730、PX-V630)

■EPSON Multi-PrintQuicker

EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチプリント クイッカー) は簡単にCD/DVDレーベルやCD/DVDジャケット、名刺などを作成して印刷することができるソフトウェアです。

(対象製品: PM-A950、PM-A890、PM-A750、PX-A650、PM-D800、PM-D600、PM-G730)

※CD/DVDレーベル印刷機能はPM-A950、PM-A890、PM-D800、PM-G730にのみ対応しています。

■EPSON PRINT Image Framer Tool

EPSON Easy Photo Printやメモ리카ードに直接P. I. F. フレーム(写真と重ね合わせて印刷できる飾り枠)を追加することができるソフトウェアです。

(対象製品: PM-A950、PM-A890、PM-D800)

ソフトウェアの入手方法

ソフトウェアは、会員制情報提供サービス『MyEPSON』(登録無料)からダウンロードして、インストールしてください。
<<http://myepson.i-love-epson.co.jp/myepson.html>>

ソフトウェアの使い方

ソフトウェアの使い方につきましては、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

ソフトウェアのヘルプ表示方法(例:EPSON File Manager)

1

EPSON File Managerを起動します。

デスクトップ上の[EPSON File Manager]アイコンをダブルクリックします。




ダブルクリック

2

EPSON File Managerのヘルプを表示します。

デスクトップ上部の①[ヘルプ]メニューをクリックして、②[EPSON File Managerヘルプ]をクリックすると、EPSON File Managerのヘルプが表示されます。

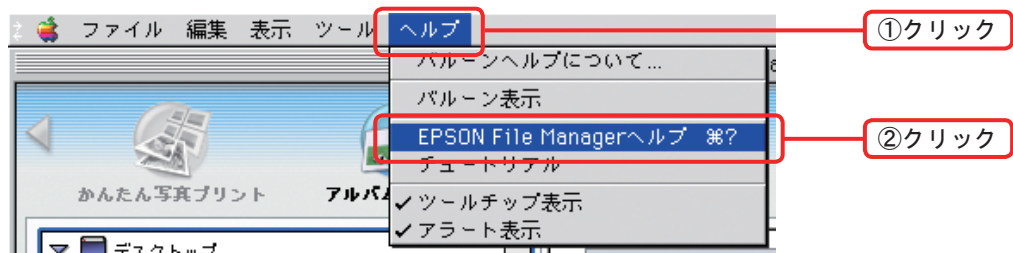

Appleの名称、Macintosh、iMac はApple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしました但、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修正・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品以外およびエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。