

電子マニュアルの見方

本製品に同梱されている PostScript3 Utility CD-ROM には PDF 形式の取扱説明書（電子マニュアル）が収録されています。この取扱説明書を見るには、Adobe® Reader®（6.0 以上）やプレビュー（Mac OS X）などの PDF 閲覧用ソフトウェアが必要です。Adobe® Reader® は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードできます。

取扱説明書の見方は以下の通りです。

Windows の場合

- 1 PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。
Windows Vista/Windows Server 2008:
① [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] を、発行元が Seiko Epson であることを確認してからクリックします。
② [ユーザーアカウント制御] 画面で [続行] をクリックします。
- 2 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。
- 3 [取扱説明書（電子マニュアル）を見る] をクリックします。



- 4 PostScript ユーザーズガイドの [] をクリックします。




PDF 表示ソフトウェアが起動し、「取扱説明書 PostScript プリンタ編 (PDF)」が表示されます。

参考

「取扱説明書 PostScript プリンタ編 (PDF)」をご覧ください、PS プリンタドライバをインストールしてください。

Mac OS X の場合

- 1 PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 デスクトップの [Adobe PS] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [取扱説明書] フォルダ内の [PostScript プリンタ編] をダブルクリックします。

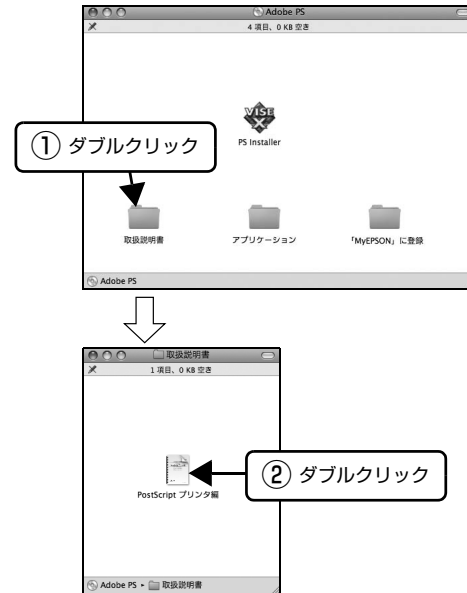

PDF 表示ソフトウェアが起動し、「取扱説明書 PostScript プリンタ編 (PDF)」が表示されます。

参考

「取扱説明書 PostScript プリンタ編 (PDF)」をご覧ください、PS プリンタドライバをインストールしてください。

PostScript プリントインストレーションキット はじめにお読みください

同梱物の確認

以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。



このほかにも各種ご案内や試供品などが同梱されている場合があります。

本キットに同梱されている取扱説明書

はじめにお読みください（本書）	PostScript プリンタのセットアップの流れや電子マニュアルの見方などを掲載しています。本書の内容を確認してからセットアップを行ってください。
PostScript プリンタ編（電子マニュアル）	本キットを使用して PostScript 印刷を行うためのセットアップ手順、プリンタドライバの機能や印刷方法などを掲載しています。PostScript Utility CD-ROM に収録されています。

プリンタ本体に同梱されている取扱説明書

操作編（冊子）	開梱してからプリンタを使えるようにするまでの手順、使い方の概要、トラブル対処法などを掲載しています。
ソフトウェア編（電子マニュアル）	ソフトウェアの説明、印刷方法の詳細などを掲載しています。プリンタドライバなどのソフトウェアとともにコンピュータにインストールされます。
ネットワーク編（電子マニュアル）	プリンタをネットワーク環境で使用するための情報を掲載しています。プリンタドライバなどのソフトウェアとともにコンピュータにインストールされます。






411618400



安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、必ず本製品の取扱説明書をお読みください。


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・取り扱いについて次の記号で警告表示をしています。

	してはいけない行為(禁止行為)を示しています。
	分解禁止を示しています。
	必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示しています。

警告

-  取扱説明書で指示されている箇所以外の分解は行わないでください。安全装置が損傷し、定着器の異常加熱・高圧部での感電など事故のおそれがあります。
-  開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。感電・火災のおそれがあります。

注意

-  オプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。火災やけがのおそれがあります。取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。


セットアップ

本キットに同梱されているPostScriptステッカーを貼り付け、ROM モジュールをプリンタに取り付けます。

PostScript 印刷をするには、このほかにプリンタ本体のセットアップも必要です。プリンタ本体のセットアップ方法は、プリンタ本体の取扱説明書を参照して行ってください。

PostScript ステッカーの貼り付け

プリンタ本体の上面にAdobe® PostScript® 3™ ステッカーを貼り付けます。

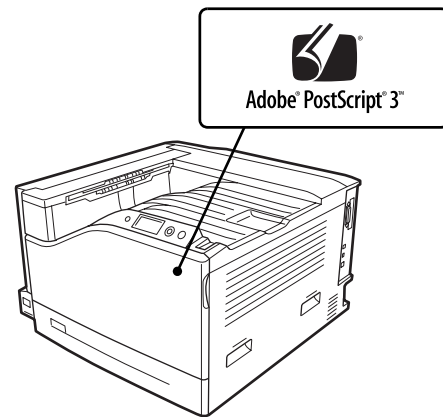

ROM モジュールの取り付け

ROM モジュールをプリンタに取り付けます。

取り付け方法は、プリンタ本体の取扱説明書を参照してください。

！重要

- 静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。
- 取り付ける部品(オプション)は慎重に取り扱ってください。必要以上に力をかけると、部品を損傷するおそれがあります。

プリンタ

操作パネルに「PS3 モジュールエラー」と表示されたら、電源を入れ直すか、PostScript3 モジュールまたはメモリを正しく装着し直してください。再度、本メッセージが表示されたら、保守契約店(保守契約をされている場合)またはお買い求めいただいた販売店へご連絡ください。メモリの増設方法は、プリンタ本体の取扱説明書を参照してください。

システム条件

ご使用のハードウェアのシステムを確認してください。以下の条件に合わない場合、付属のプリンタドライバが使用できないことがあります(2009年4月現在)。

Windows

OS	Windows 2000/XP*1/Vista*1/Server 2003/Server 2008
CPU	Pentium 166MHz 以上
接続方法	USB 接続 USB 1.1/2.0 に対応していて、コンピュータメーカーよりUSBポート動作確認が保障されているコンピュータ。 パラレル接続 お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスコネクタに合ったケーブルを使用してください。 DOS/V、PC98NX シリーズをお使いの場合は、下記のオプションケーブルをお使いいただけます。 パラレルケーブル(型番:PRCB4N) ネットワーク接続*2 ネットワークインターフェイスコネクタにLANケーブルを接続して使用します。また、下記オプションのインターフェイスカードをプリンタに取り付けて使用することもできます。 • Ethernet インターフェイスカード(型番:PRIFNW7・PRIFNW7S)
メモリ	32MB 以上
ハードディスク	6MB 以上の空き容量
表示	解像度:640×480ドット以上

*1 Windows XP Professional (32ビット版)、Windows XP Professional x64 Edition (64ビット版)、Windows XP Home Edition、Windows Vista (32ビット版)、Windows Vista x64 Edition (64ビット版)をサポートしています。最新のサポート OS 情報はエプソンのホームページで確認してください。
アドレス: <http://www.epson.jp/>

*2 AppleTalk プロトコルはサポートしていません。

Mac OS X

システム	Mac OS X v10.3.9 ~ v10.5.x*
コンピュータ	Power PC G3 (G4以上を推奨)、インテルプロセッサ搭載機種
接続方法	ネットワーク接続(サポートプロトコル: AppleTalk、IP プリント、Rendezvous/Bonjour) ネットワークインターフェイスコネクタにLANケーブルを接続して使用します。また、下記オプションのインターフェイスカードをプリンタに取り付けて使用することもできます。 • Ethernet インターフェイスカード(型番:PRIFNW7・PRIFNW7S) USB 接続 USB ポートを標準搭載した Macintosh コンピュータ
メモリ	実装メモリ 128MB 以上
ハードディスク	6MB 以上の空き容量

* Mac OS Xの最新バージョンOSの対応については、エプソンのホームページで詳細をご確認ください。
アドレス: <http://www.epson.jp/>

PDF 直接印刷の仕様

動作環境

PDF 直接印刷に対応している PDF バージョンは、PDF1.6 (Adobe Acrobat7.0 相当) です。

参考

PDF ファイルのバージョンが 1.6 以降であっても、1.6 以降の機能を使用していない PDF データであれば、エラーは発生しないため印刷が可能です。

使用条件

- ネットワーク接続のみ対応
- メモリ容量: 160MB 以上