


セットアップガイド




604E 57180

1 製品の梱包を開けます


1.1

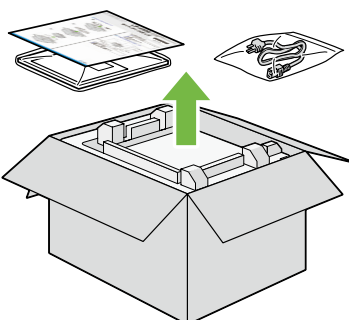

1.2

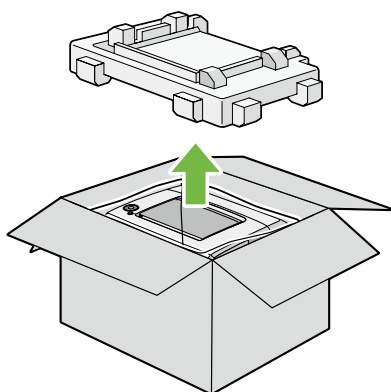


1.3

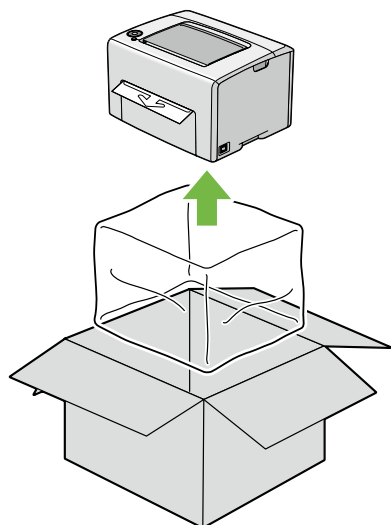

1.4 同梱品を確認します


- トナーカートリッジ (4)
 - * トナーカートリッジはプリンターにインストールされています。
- 本書
- 安全にご利用いただくために
- ソフトウェアディスク
- 電源コード

2 本機の設置場所を選択します

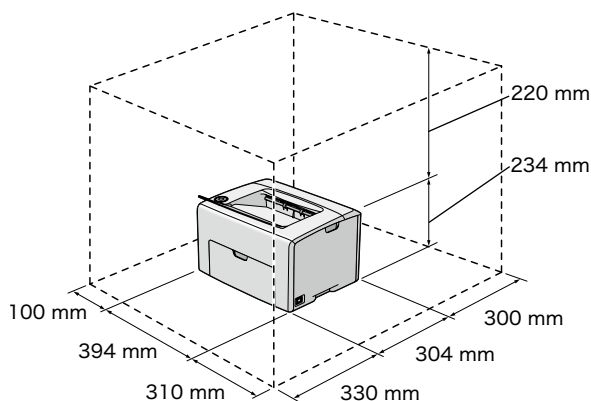


- 水平で丈夫な場所
- 温度：10 ～ 32℃
- 湿度：10 ～ 85%（結露なきこと）
- 直射日光の当たらない場所

3 ソフトウェアディスクまたは本書のセットアップ手順に従います

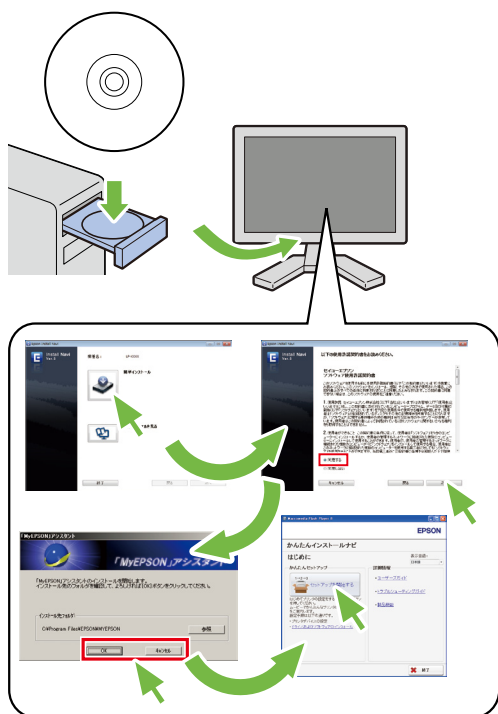

Mac は [User_guide] フォルダを参照してください。

5 プリンターの電源を入れます

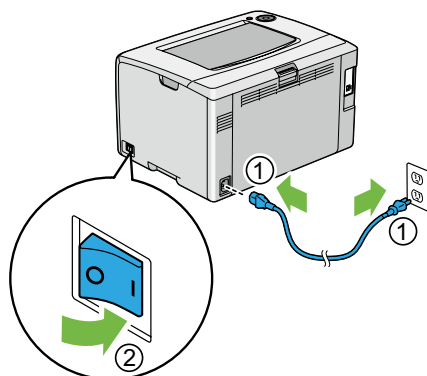


「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されたら、今回は「キャンセル」をクリックします。




6 用紙をセットします


6.1

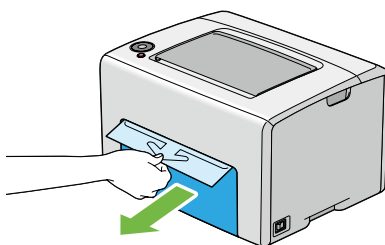

6.2

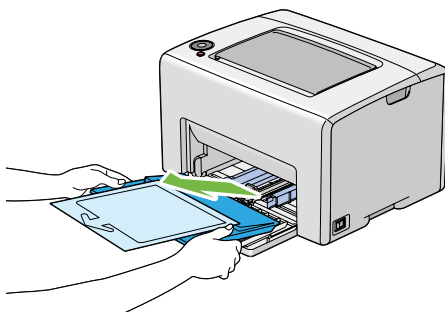


4 USB ケーブルを接続します

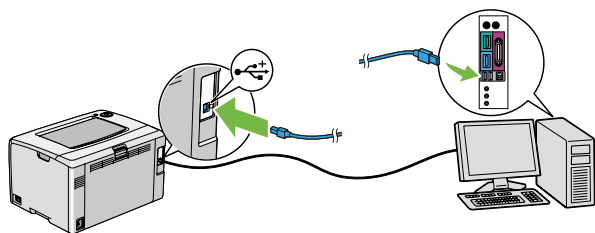


USB ケーブルは本機に同梱されていません。別途、購入してください。


6.3

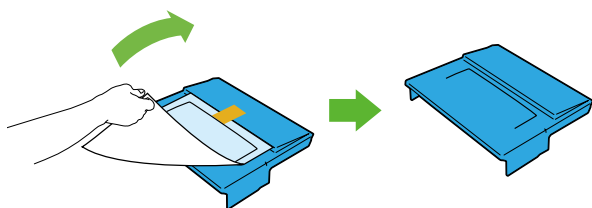


6.4

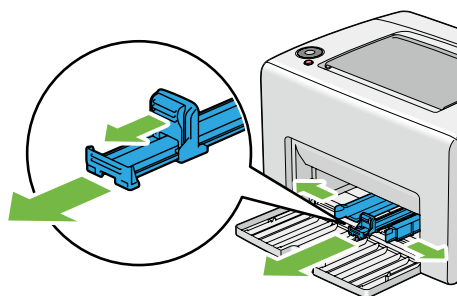


6.5

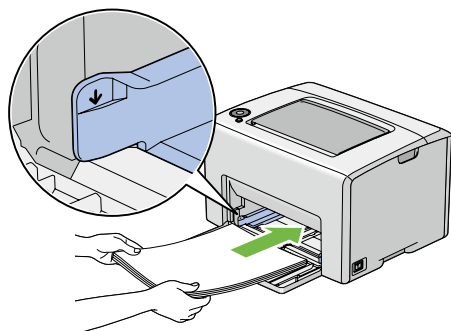


6.6

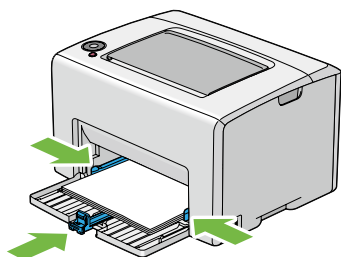

6.7

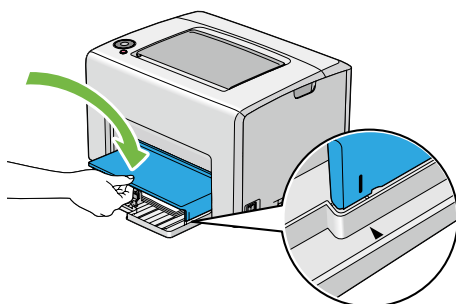

6.8

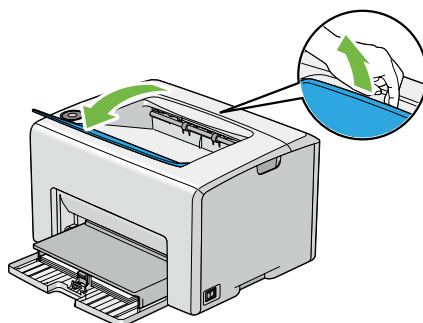

7 ソフトウェアをインストールします



詳細はユーザズガイドを参照してください



Mac は [User_guide] フォルダを参照してください。



412051300