

# セットアップで困ったときは

## 無線 LAN 接続できるパソコンかどうかかわからない

パソコンでネットワーク設定画面を表示します。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更]の順にクリック

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理]の順にクリック

Windows XP :



[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続]の順にクリック

Mac OS X :



[アップル] - [システム環境設定] - [ネットワーク]の順にクリック

無線 LAN 用機器がパソコンに搭載されていると以下のように表示されます(アイコンは OS のバージョンによって異なります)。

< Windows >

アイコン	説明
	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。
	無線 LAN 接続するための機器は認識されていますが、正常に動作していません。 パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご覧ください。

< Mac OS X >

アイコン	ランプの色	説明
	緑	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。
	赤またはオレンジ	無線 LAN 接続するための機器は認識されていますが、正常に動作していません。 パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご覧ください。

## 無線 LAN 設定方法でどれを選べばいいかわからない

次のいずれかの方法で無線 LAN の設定をしてください。

- **カンタン自動設定**  
(Windows 7、Windows Vista、Mac OS X でお勧め)  
パソコンの無線 LAN 設定を使って、プリンターとパソコンを無線で通信して設定します。お使いの環境がどのような設定になっているかわからないときでも、パソコンの設定を使うのでカンタンに設定ができます。
- **自動設定 (USB ケーブルを使用)** (Windows XP でお勧め)  
パソコンの無線 LAN 設定を使って、プリンターとパソコンを USB ケーブルで接続して設定します。お使いの環境がどのような設定になっているかわからないときでも、パソコンの設定を使うのでカンタンに設定ができます。USB ケーブルをご用意ください。
- **プッシュボタン自動設定 (AOSS・WPS)**  
アクセスポイントの【AOSS】または【WPS】ボタンで自動設定しているときに選択してください。
- **手動設定**  
SSID (無線ネットワーク名) を選択し、暗号化などのセキュリティキーを直接プリンターに入力して設定します。事前にネットワーク情報を調べてから作業を開始してください。

## 無線 LAN または有線 LAN の接続エラーが表示された

画面の指示に従って、機器の接続をやり直してください。それでもエラーになるときは、[ネットワーク接続診断] を実行してください。ネットワーク接続診断は、プリンターとパソコン間の通信ができないなどのトラブル発生時に、どこに問題があるかを診断する機能です。

詳しくは『ネットワークガイド』(電子マニュアル) - 「ネットワーク接続の確認」をご覧ください。



## Windows で新しいハードウェアを追加するためのウィザードが表示された


- USB 接続を選択していたら本製品の電源を切り、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。
- 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続を選択していたら何もクリックせずにインストール作業を続行してください。



\*412316600\*

## ❓ セキュリティに関する画面が表示された

下の画面が表示されていたら [ブロックを解除する] をクリックしてください。

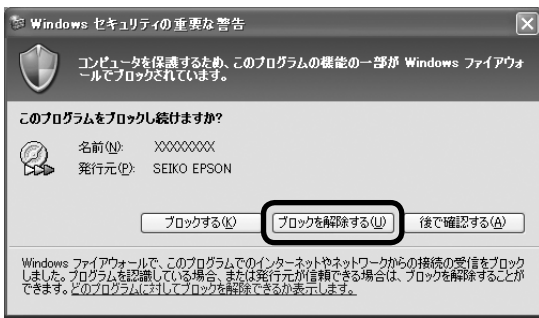

市販のセキュリティソフトが表示した画面では [ブロックする] や [遮断する] をクリックしないでください。それでも通信できないときは、セキュリティソフトを終了してから本製品のソフトウェアをインストールしてください。

## ❓ Windows でファイアウォール警告画面が表示された

[Windows ファイアウォールに登録] (チェックボックス) を選択して [次へ] をクリックしてください。



## ❓ USB 接続からネットワーク接続へ変更したい

ソフトウェアディスクからインストールをやり直してください。インストールメニューでは、[必須ソフトウェアのインストールと接続設定] を選択して、[接続先選択] 画面では、無線 LAN 接続 または [有線 LAN 接続] を選択してください。

## ❓ 付属のソフトウェアをインストールしたい

ソフトウェアディスクをセットし、[ソフトウェアの追加] を選択してください。



## ❓ ネットワーク接続プリンターを別のパソコンに追加したい

追加したいパソコンにソフトウェアディスクをセットしてください。インストールメニューでは、[必須ソフトウェアのインストールと接続設定] を選択して、[接続先選択] 画面では、[コンピューターの追加設定] を選択してください。


お使いの機種によっては、表示される画面が異なります。



## ❓ ケーブルの接続方法がわからないときは

下の図のようにケーブルを接続してください。

- EP-905F/EP-905A/EP-805A/EP-805AW/  
EP-805AR/EP-775A/EP-775AW :

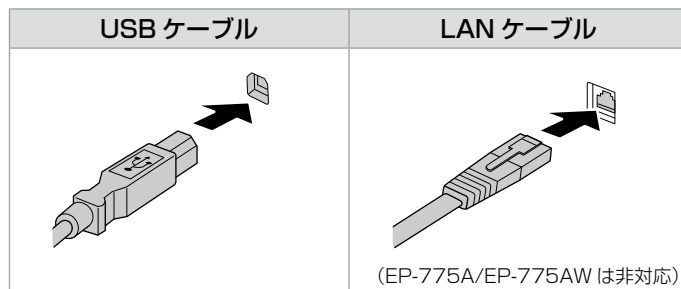

- PX-675F/PX-605F/PX-535F/PX-505F/  
PX-205/PX-105 :

