



トナーカートリッジの交換方法

交換方法は、プリンター本体のマニュアルも参考にしてください。


- 1** カバーAを開けます。

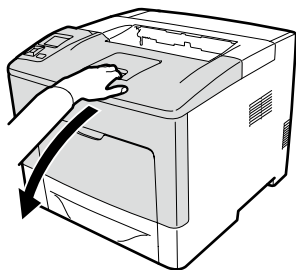


- 2** トナーカートリッジレバーをロック解除位置まで上げます。

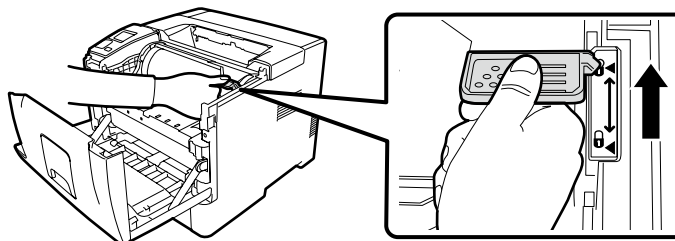


412412800

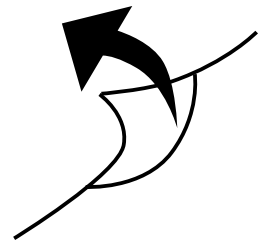


- 3** トナーカートリッジを取り外します。

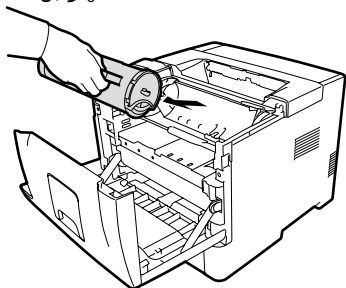


- 4** 新しいトナーカートリッジを箱から取り出し、5～6回振ります。

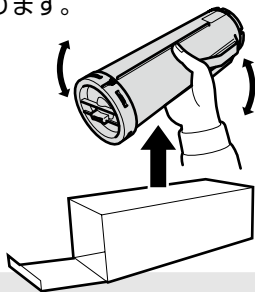


- 5** トナーカートリッジを挿入します。

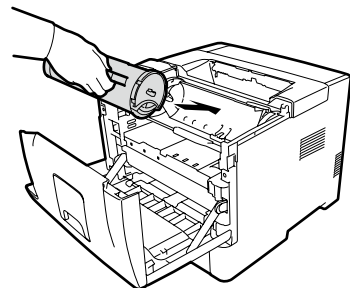

- 6** トナーカートリッジレバーをロック位置まで下げます。

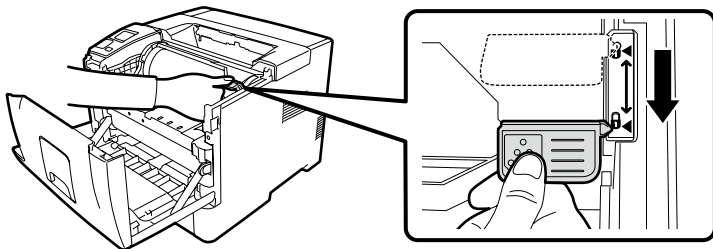

- 7** カバーAを閉じます。

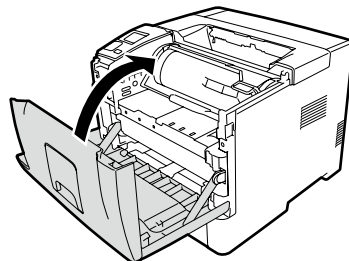

以上で終了です。

使用済み消耗品の処分

以下のいずれかの方法で処分してください。

【回収】 使用済みの消耗品（トナーカートリッジ）は、資源の有効活用と地球環境保全のため、回収にご協力ください。

【廃棄】 一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。

事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。