EPSON
EXCEED YOUR VISION

準備ガイド

412486500

EP-906F

本書では、製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。

1 箱の中身を確認する

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本体
  底面部にディスクトレイが収納されています。
- セットアップ用インクカートリッジ(6個)
  真空パックで品質保持しているため、セット直前まで開封しないでください。
- 電源コード　　• 保証書
- ファクス用モジュラーケーブル(電話線)
- ソフトウェアディスク
- 操作ガイド（冊子）
- スマートデバイス簡単接続ガイド(シート)

2 保護材を全て取り外す

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

⚠注意　スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。 けがをするおそれがあります。

スキャナーユニットを開ける

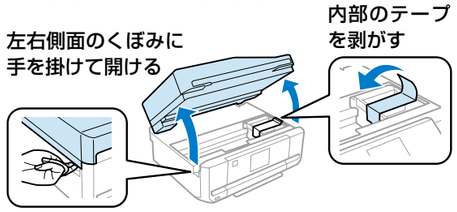

閉める

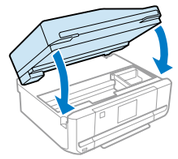

セットアップ作業は利用環境によって異なります。以下のいずれかに進んでください。

Windows

スマートフォンやタブレット端末 / **Mac OS X** / **プリンターだけ(単体)**

裏面の **Windows 以外のセットアップ** に進んでください。

代行してほしい

「おたすけサービス（有償）」をご利用ください。
<http://www.epson.jp/support/houmon/>

3 パソコンの画面を見ながらセットアップ

電源コードの接続やインクのセットなどをパソコンの指示に従って行います。

『ソフトウェアディスク』をパソコンにセットする

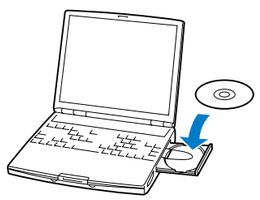

ディスクドライブがない場合は以下にアクセスして作業を進めてください。
<http://support.epson.net/setupnavi/>

画面の指示に従って進める

- **電源コード接続**
- **付属のインクカートリッジをセット**
- **接続設定**
- **ソフトウェアと電子マニュアルのインストール**
- **テストページを印刷する**

- [自動再生] 画面で [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、[ユーザーアカウント制御] 画面で「はい」をクリックして作業を続行してください。

  Windows 7 の場合

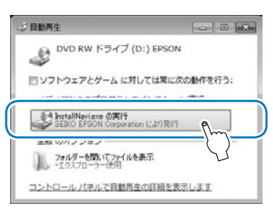

- セキュリティソフトやファイアウォールからの警告画面では、「ブロックしない」や「許可する」などを選択して作業を続行してください。

4 ファクスの電話回線を接続する

以下は接続例です。電話回線によって接続できないことがあるため、一般加入回線（PSTN）以外でご利用の場合は、ADSL モデムやターミナルアダプターなどの接続機器のマニュアルを参照してください。設定の詳細はご契約の回線事業者にお問い合わせください。本製品で対応している回線は一般加入回線（PSTN）、構内交換機（PBX）です。詳細は、『操作ガイド』-「製品仕様」で確認してください。

一般回線に接続する

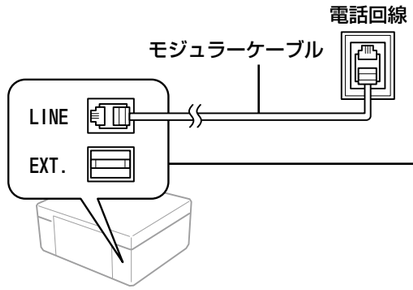

EXT. ポートのキャップは、外付電話機を接続する場合のみ取り外してください。

- ファクス付き電話機を外付電話機として使用する場合は、ファクス付き電話機のファクス機能をオフにしてください。
- 落雷が頻繁に発生する地域では、サージプロテクターのご使用をお勧めします。

ADSL 回線または ISDN 回線に接続する

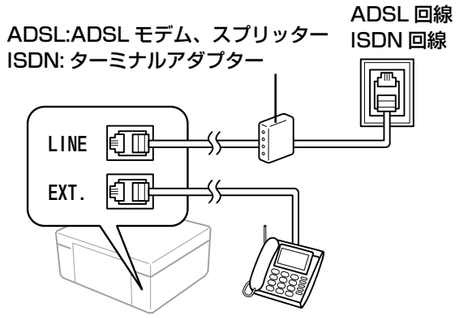

光回線に接続する

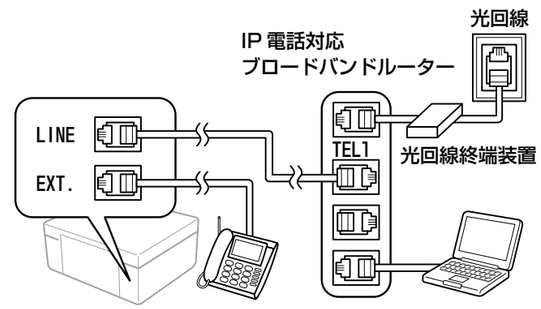

初めてファクスを使うときは呼び出し回数の設定や、回線種別などの確認が必要です。詳しくは『操作ガイド』-「ファクスの準備」を参照してください。

以上でセットアップは終了です。この後は『操作ガイド』をご覧ください。

Windows 以外のセットアップ

スマートフォンやタブレット端末から使いたい、Mac OS X で使いたい、プリンターだけ（単体）で使いたいお客様は以下の手順でセットアップしてください。

3 水平で安定した場所に設置して、電源を入れる

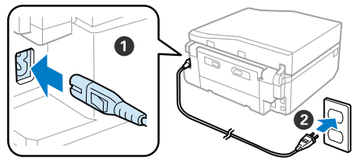

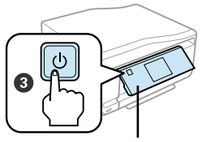

操作パネルは見やすい角度に調整してください。

- エラーメッセージが表示されたときは電源を切り、保護材の取り忘れがないか確認して電源を入れ直してください。
- 製品本来の性能を発揮させるために、通風口 (*) をふさいだり、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くに置いたりしないでください。

*：『操作ガイド』-「操作部の名称と働き」参照

4 日時を設定する

日付表示形式を選択する

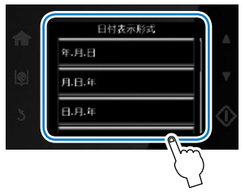

テンキー（数字キー）で設定して [OK] を押す

時刻表示形式を選択する

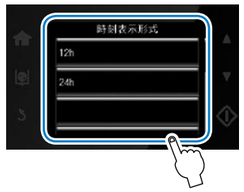

テンキーで設定（12h 表示では [AM] か [PM] を選択）して [OK] を押す

5 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする

⚠注意 インクカートリッジは強く振ったり落としたりしないでください。また、側面を強く押したりラベルを剥がしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。

スキャナーユニットを開ける

左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

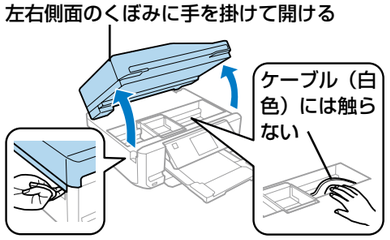

袋から出してキャップを取り外す

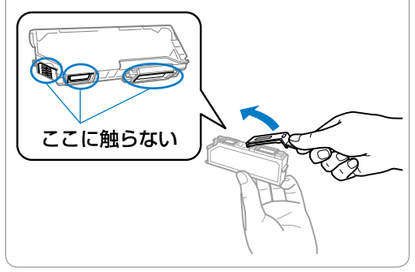

斜めに挿入する

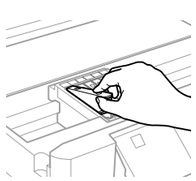

［押］の部分をゆっくり押す。

正しく挿入されると「カチッ」と音がします。
6 色全てをセットしてください。

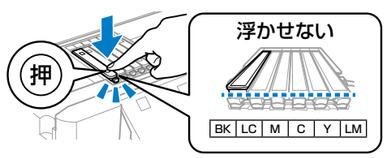

閉める

インク充填が始まります。

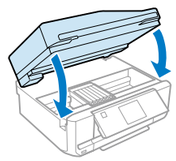

充填が終了するまで電源を切ったりカバーを開けたりしないでください。
終了するとホーム画面が表示されます。

- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は２回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、２回目以降のカートリッジで算出しています。
- 充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。
  『操作ガイド』-「メンテナンス」-「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

6 用紙をセットする

下トレイに A4 サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。

前面カバーを開けて、下トレイを引き抜く

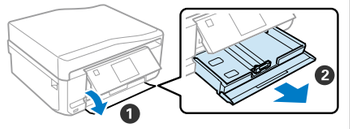

用紙ガイドを広げ、用紙ガイド（縦）は A4 サイズに合わせる

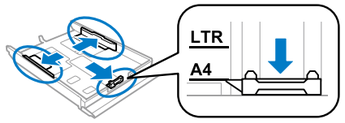

用紙ガイド（縦）に合わせて用紙をセットする

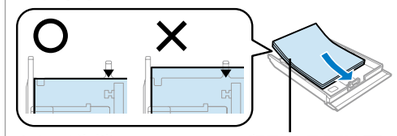

用紙ガイド（横）を用紙に合わせる

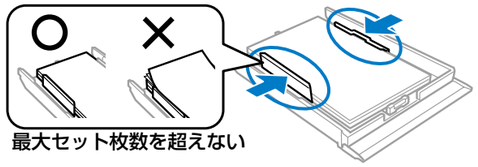

下トレイをゆっくりセットする

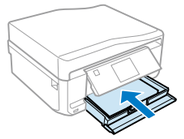

7 ファクスの電話回線を接続する

おもて面の Windows のセットアップ 4 を参照してください。

プリンターだけ（単体）で使いたいお客様のセットアップ作業はここで終了です。

8 接続の設定をする

作業は環境によって異なります。

スマートフォンやタブレット端末

製品に付属の『スマートデバイス簡単接続ガイド』に進む。

Mac OS X

ソフトウェアをインストールする

『ソフトウェアディスク』をパソコンにセットします。
表示されたアイコンをダブルクリックして作業を進めてください。

Setup Navi

ディスクドライブがない場合は以下にアクセスして作業を進めてください。
<http://support.epson.net/setupnavi/>

以上でセットアップは終了です。この後は『操作ガイド』をご覧ください。

©2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
2013 年 6 月発行
Printed in XXXXXX