

準備ガイド

本製品を安全にお使いいただくために『製品使用上のご注意』（別紙）を作業の前に必ずお読みください。本書では、製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。使い方などは、ソフトウェアディスクに収録されている『操作ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

1 箱の中身を確認する

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本体
- セットアップ用インクカートリッジ（4 個）
真空パックで品質保持しているため、セット直前まで開封しないでください。
- 電源コード
- ソフトウェアディスク
- 製品使用上のご注意（シート）
- 保証書


2 保護材を全て取り外す

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

3 電源に接続して設置する

USB ケーブルや LAN ケーブルは、ここではまだ接続しないでください。


電源コードを接続する

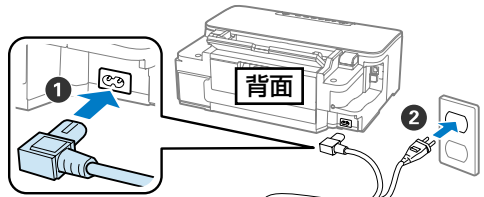

設置する

- 水平で安定した場所に設置してください。
- 製品本来の性能を発揮するために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。

電源を入れる

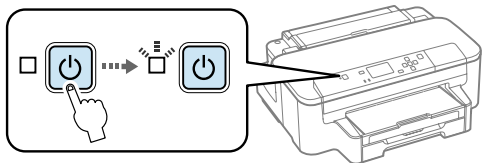

電源ランプが点滅しないときは電源コードの接続を確認してから【電源】ボタンを長めに押して、電源を入れ直してください。

警告

AC100V 以外の電源は使用しないでください。

4 日時を設定する

【▲】【▼】で表示形式を選び、【OK】を押す

日付/時刻
日付表示形式
年.月.日
OK 次へ

【◀】【▶】でカーソルを移動、【▲】【▼】で日付を変更し、【OK】を押す

日付/時刻
日付入力
2013.01.01
数値入力

【▲】【▼】で表示形式を選び、【OK】を押す


日付/時刻
時刻表示形式
12h
OK 次へ

【◀】【▶】でカーソルを移動、【▲】【▼】で時刻を変更し、【OK】を押す


日付/時刻
時刻入力
12:00 AM
数値入力

5 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする


インクカートリッジを4～5 回振る

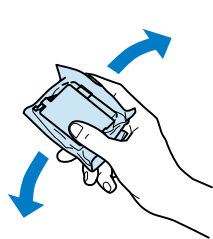


袋から取り出し、テープ（黄色）のみを剥がす

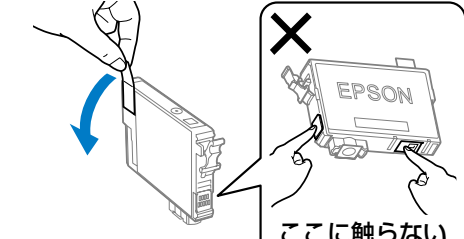


プリンターカバーを開けて、カートリッジカバーを開ける

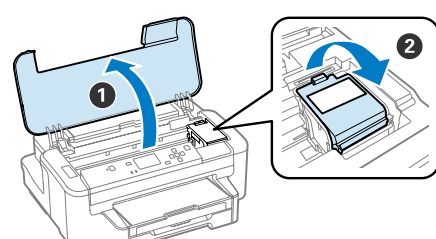

インクカートリッジをまっすぐ挿入し、【押】の部分をしっかり押し込む（4 色全て）

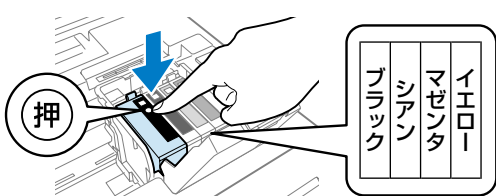

カートリッジカバーを閉めて、プリンターカバーを閉める

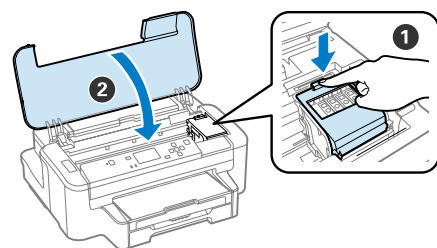

初期充填が終了するまで待つ

初期充填が始まらないときは、カートリッジをセットし直してください。
充填中は、電源を切ったり、カバーなどを開けたり、用紙をセットしたりしないでください。

- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェックで確認できます。
『操作ガイド』（電子マニュアル）－「メンテナンス」－「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

裏面に続く




412525000


©2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
2013 年 6 月発行
Printed in XXXXXX

6 用紙をセットし、用紙種類とサイズを設定する A4 サイズを例に説明します。


用紙カセットを引き抜く

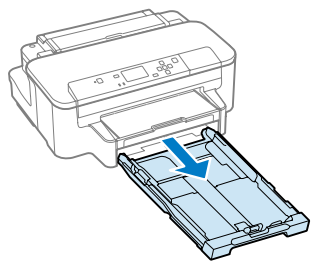

A4 サイズに合わせて横の用紙ガイドと手前の用紙ガイド(縦)をつまんで広げる

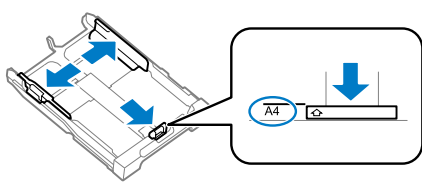


手前の用紙ガイド(縦)に合わせて用紙をセットする

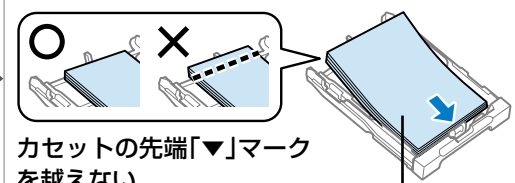

カセットの先端「▼」マークを越えない


印刷する面は下

用紙ガイド(横)を用紙に合わせる

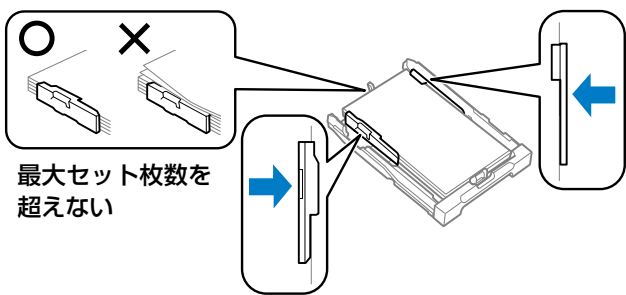


最大セット枚数を超えない

ゆっくりセットする

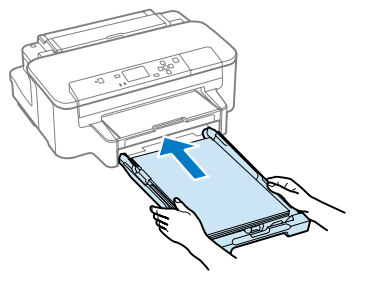

画面に従い用紙サイズと種類を設定する

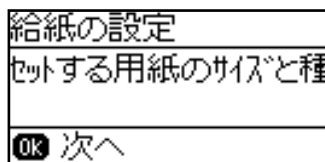


7 ソフトウェアをインストールして、コンピューターと接続する

最新の OS 対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >

■ Windows

ソフトウェアディスクをセットする

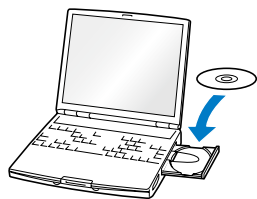

クリック

以降は画面に従って進めてください。

複数のコンピューターに接続する場合は、こちらを選択してください。(システム管理者)

- Mac OS X の場合は、ソフトウェアディスクをセットします。表示されたアイコンをダブルクリックして作業を進めてください。
- ディスクドライブがない場合は以下にアクセスして作業を進めてください。
< <http://support.epson.net/setupnavi/> >

「自動再生」画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。  Setup Navi

スマートフォン、タブレット端末から印刷する

以下から Epson iPrint をインストールします。
詳細は以下の URL または QR コードからご覧ください。

< <http://ipr.to/c> >



スマートフォンなどから印刷する方法として、Web サービス (Epson Connect) も利用できます。詳しくは以下をご覧ください。
< <http://www.epson.jp/connect/> >

電子マニュアルの開き方

インストールされた電子マニュアルは、以下の手順で表示できます。

- Windows
デスクトップ上の [EPSON マニュアル] アイコンをダブルクリックします。
- Mac OS X
[Dock] 内の [EPSON マニュアル] アイコンをクリックします。



EPSON マニュアル

アイコンがないときは、以下の手順で表示させてください。

- Windows
[スタート] - [すべてのプログラム (またはプログラム)] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。
Windows 8 ではチャームを表示し、[検索] で [EPSON マニュアル] と入力してください。
- Mac OS X
[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。

本製品のお問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますので、ご確認ください。

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。
インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示 (液晶ディスプレイ・コンピューター画面)

●エプソンインフォメーションセンター

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8700 【受付時間】月～金曜日9:00～12:00 / 13:00～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-507-6474へお問い合わせください。

以上で準備は終了です。この後は電子マニュアルをご覧ください。