

準備ガイド

本製品を安全にお使いいただくために『製品使用上のご注意』(別紙)を作業の前に必ずお読みください。本書では、製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。使い方などは、ソフトウェアディスクに収録されている『操作ガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

1 箱の中身を確認する


不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本体
- セットアップ用インクカートリッジ (4 個)
- 電源コード
- ソフトウェアディスク
- 製品使用上のご注意 (シート)
- 保証書

2 保護材を全て取り外す

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。


保護テープを全て取り外してから、前面カバーを開いて保護材を取り外す

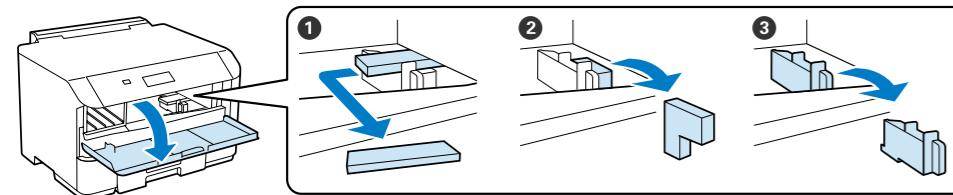

3 電源に接続して設置する

USB ケーブルや LAN ケーブルは、ここではまだ接続しないでください。

電源コードを接続する

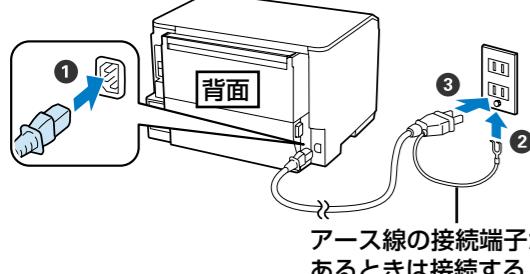

アース線の接続端子があるときは接続する

設置する

- 水平で安定した場所に設置してください。
- 製品本来の性能を発揮するために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。

電源を入れる



電源ランプが点滅しないときは電源コードの接続を確認してから【電源】ボタンを長めに押して、電源を入れ直してください。

警告

AC100V 以外の電源は使用しないでください。

漏電による事故防止について

本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電したときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース線端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

裏面に続く

4 日時を設定する

【▲】【▼】で表示形式を選び、【OK】を押す

| |
|--------|
| 日付/時刻 |
| 日付表示形式 |
| ■年.月.日 |
| OK 次へ |

【◀】【▶】でカーソルを移動、【▲】【▼】で日付を変更し、【OK】を押す

| |
|------------|
| 日付/時刻 |
| 日付入力 |
| 2013.01.01 |
| □ 数値入力 |

【▲】【▼】で表示形式を選び、【OK】を押す

| |
|--------|
| 日付/時刻 |
| 時刻表示形式 |
| ■12h |
| OK 次へ |

【◀】【▶】でカーソルを移動、【▲】【▼】で時刻を変更し、【OK】を押す


| |
|----------|
| 日付/時刻 |
| 時刻入力 |
| 12:00 AM |
| □ 数値入力 |

5 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする


袋からカートリッジを取り出す
IC チップに触らない




水平方向に 5 秒間(約 10cm の振り幅で 15 回程度)振る

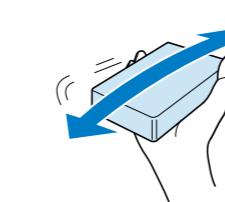

前面カバーを開ける

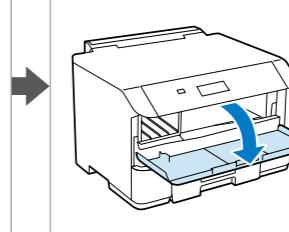


ラベルの色を確認して挿入

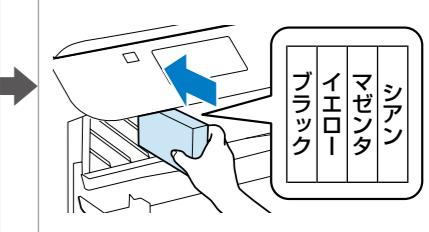

4 色全てをセット



前面カバーを閉める

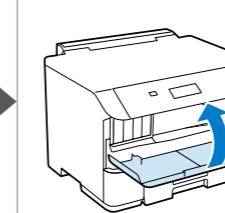

初期充填が終了するまで待つ

初期充填が始まらないときは、カートリッジをセットし直してください。充填中は、電源を切ったり、前面カバーを開けたり、用紙をセットしたりしないでください。

- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、準備が終了してからノズルチェックで確認できます。

☞『操作ガイド』(電子マニュアル) - 「メンテナンス」 - 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」




412575600

©2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
2013 年 11 月発行
Printed in XXXXX


6 用紙をセットし、用紙種類とサイズを設定する

ここでは用紙カセット1にA4サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。その他の給紙装置へのセット方法は『操作ガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。


用紙カセット1を持ち上げて引き抜く

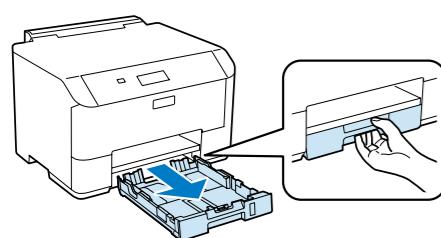


A4サイズに合わせて横の用紙ガイドと手前の用紙ガイド(縦)をまんべ広げる

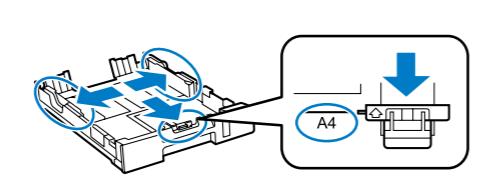


手前の用紙ガイド(縦)に合わせて用紙をセットする

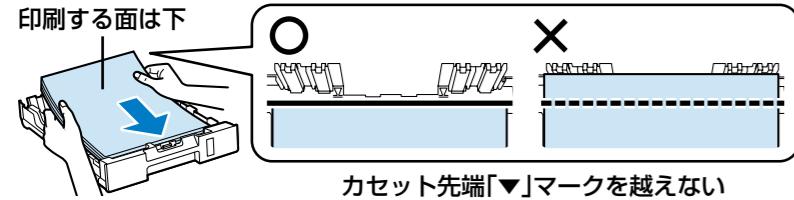


用紙ガイド(横)を用紙に合わせる

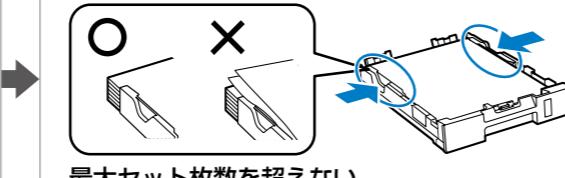

用紙カセット1をゆっくりセットする

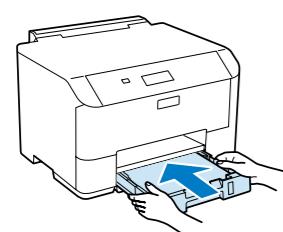

画面に従い、用紙カセット1にセットした用紙のサイズと種類を設定する
用紙カセット1の設定をすると、続けて他の給紙装置設定になります。
用紙をセットしないときは現在の設定のまま【OK】を押してください。
設定は後から変更できます。

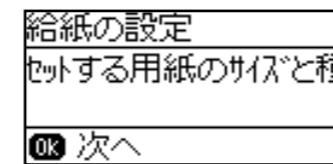

7 ソフトウェアをインストールして、コンピューターと接続する

ディスクドライブがない場合は以下にアクセスして作業を進めてください。


< <http://support.epson.net/setupnavi/> >

最新のOS対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >

■ Windows

ソフトウェアディスクをセットする

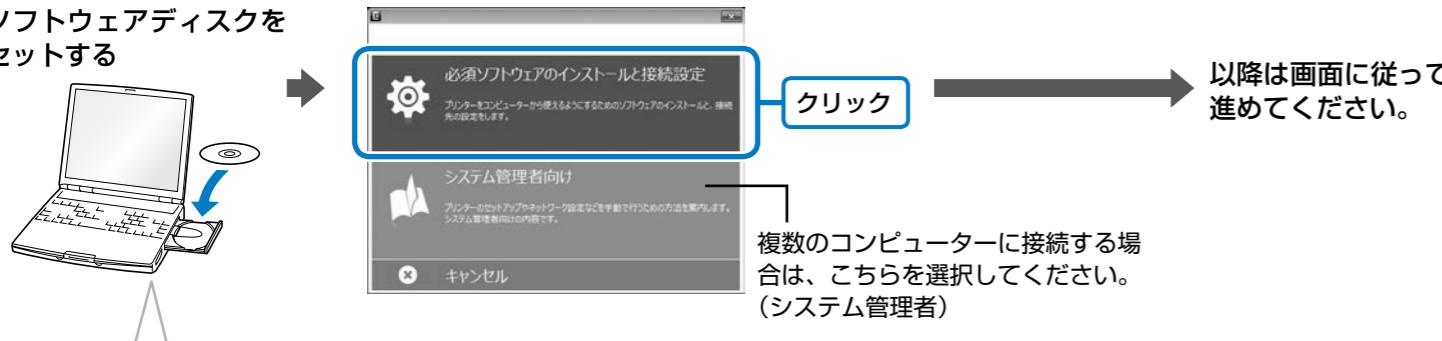

- 「自動再生」画面が表示されたら【InstallNavi.exeの実行】をクリックし、「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。

- セキュリティソフトやファイヤーウォールからの警告画面では、「ブロックしない」や「許可する」などを選択して作業を続行してください。

■ Mac OS X

ソフトウェアディスクをセットします。表示されたアイコンをダブルクリックしたら画面に従って進めてください。

スマートフォン、タブレット端末から印刷する

以下からEpson iPrintをインストールします。

詳細は以下のURLまたはQRコードからご覧ください。

< <http://ipr.to/c> >



スマートフォンなどから印刷する方法として、Webサービス(Epson Connect)も利用できます。詳しくは以下をご覧ください。
< <https://www.epsonconnect.com/> >

電子マニュアルの開き方

インストールされた電子マニュアルは、以下の手順で表示できます。

• Windows

デスクトップ上の【EPSON マニュアル】アイコンをダブルクリックします。

• Mac OS X

【Dock】内の【EPSON マニュアル】アイコンをクリックします。



EPSON マニュアル

アイコンがないときは、以下の手順で表示させてください。

• Windows

【スタート】 - 【すべてのプログラム(またはプログラム)】 - 【Epson Software】 - 【EPSON マニュアル】の順にクリックします。

Windows 8ではチャームを表示し、【検索】で【EPSON マニュアル】と入力してください。

• Mac OS X

【起動ディスク】 - 【アプリケーション】 - 【Epson Software】 - 【EPSON マニュアル】の順にクリックします。

PDFファイルの閲覧にはAdobe® Reader®が必要です。Adobe社のホームページからダウンロードしてください。

本製品のお問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますので、ご確認ください。

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示(液晶ディスプレイ・コンピューター画面)

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8700

○上記電話番号をご利用できない場合は、042-507-6474へお問い合わせください。

最新の情報はエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp/support/>)にてご確認ください。

以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

