


LP-S950

セットアップガイド

本製品を使える状態にします。以下の手順でセットアップしてください。

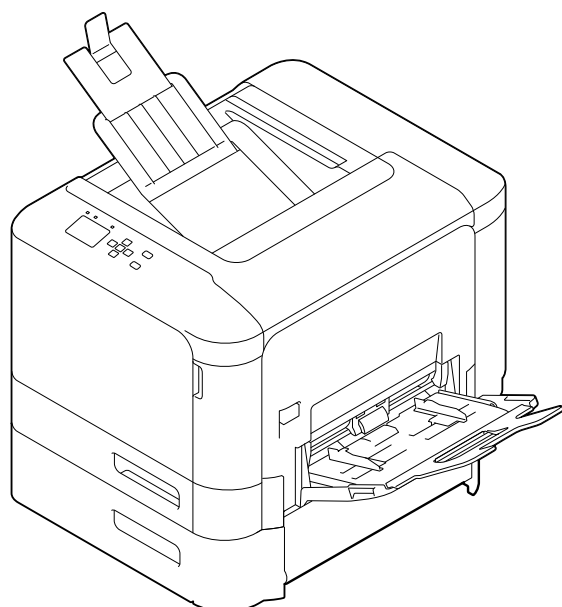

- 1 使用上のご注意 ... 2
- 2 セットアップをする前に ... 6
- 3 保護材の取り外しとMPトレイの取り付け ... 8
- 4 オプションの取り付け ... 12
- 5 電源コードの取り付けと日時設定 ... 13
- 6 プリンターの動作確認 ... 14
- 7 コンピューターとの接続とインストール ... 17
- セットアップできないときは ... 18
- こんなことができます ... 20

本書は製品の近くに置いてご活用ください。

本書以外のマニュアルのご案内

本書以外は PDF マニュアル（電子）として付属のソフトウェアディスクに収録されています。ご覧いただくには Adobe Reader やプレビュー（Mac OS X）などの PDF 閲覧用ソフトウェアが必要です。



Windows：ディスクをセットし、[電子マニュアルとソフトウェアのご案内] ボタンをクリックしてください。

Mac OS X：ディスクをセットし、デスクトップの [EPSON] アイコンー [マニュアル] フォルダーー [JA] の順にクリックしてください。

ディスクドライブがない環境やディスクを紛失してしまったときは、エプソンのホームページ（<http://www.epson.jp/>）からダウンロードしてください。

1. 使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されておりますマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

記号の意味

本書および製品付属のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・取り扱いについて次の記号で警告表示をしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
	高温による傷害の可能性を示しています。
	してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	分解禁止を示しています。
	濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	特定の場所に触れることの禁止を示しています。
	製品が水に濡れることの禁止を示しています。
	必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。
	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	アース接続して使用することを示しています。

！重要

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本体が損傷したり、プリンター本体、プリンタードライバーやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。

参考

補足説明や参考情報を記載しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

設置上のご注意

警告



本製品の通風口を塞がないでください。
通風口を塞ぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。
布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。
また、マニュアルで指示された設置スペースを確保してください。
➡ 6 ページ「設置場所と設置スペース」

注意



不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。
感電・火災のおそれがあります。

本製品は重いので、1人で運ばないでください。

開梱や移動の際は2人以上で運んでください。
本製品の質量は以下を参照してください。
➡ 『操作ガイド』（電子マニュアル）－「付録」－「製品仕様」

本製品を移動する際は、前後左右に10度以上傾けないでください。
転倒などによる事故のおそれがあります。

⚠ 注意



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。

本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。

他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。

本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。

📖 3 ページ「プリンターの持ち方」

本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。


作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。

本製品の組み立て作業（開梱、セットアップなど）は、梱包材を作業場所の外に片付けてから行ってください。

滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。

プリンターの持ち方

図で示す位置に手をかけ、2 人以上で持って運んでください。

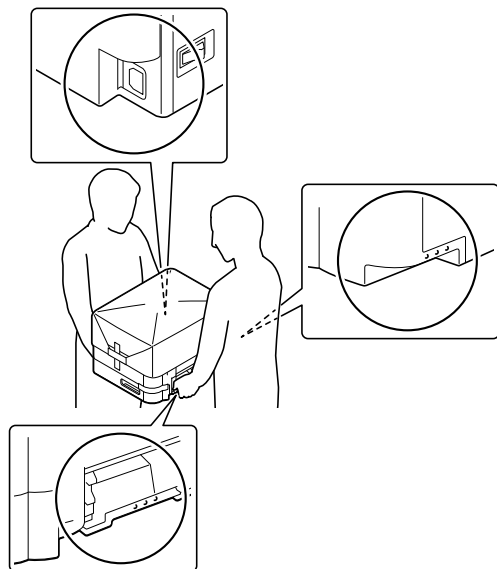

取り扱い上のご注意

⚠ 警告



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談してください。

お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

本製品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したエアゾール製品を使用しないでください。

引火による爆発・火災のおそれがあります。

各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。

発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。

開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災のおそれがあります。



マニュアルで指示されていない箇所および部品の分解はしないでください。

プリンター本体の場合は、安全装置が損傷し、レーザー光漏れ・定着ユニットの異常過熱・高圧部での感電など事故のおそれがあります。

部品（トナーカートリッジなど）を分解するとトナーこぼれの原因になります。



製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。

感電や火傷のおそれがあります。



異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談してください。



操作パネルのディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。

万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。

- ・皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。
- ・目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してください。

⚠ 注意



本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。


電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近づけないでください。

指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。

詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力セットを無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しないでください。急に用紙や用紙力セットが引き抜けると、勢いでけがをするおそれがあります。

本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。トナーが漏れるおそれがあります。

使用中にプリンターのカバー B を開けたときは、注意ラベルで示す定着ユニットに触れないでください。また、プリンター使用中に定着ユニットを取り外すときは、電源を切った状態で 40 分程待ってから作業してください。内部は高温になっているため、火傷のおそれがあります。

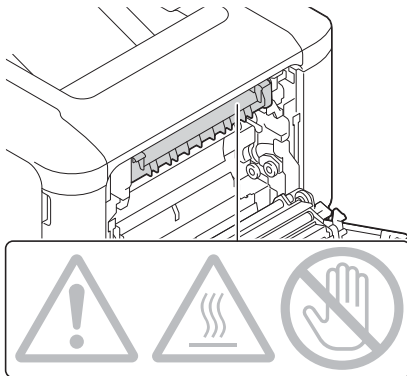

注意ラベル

紙詰まりの状態では放置しないでください。定着ユニットが過熱し、発煙・発火による火災のおそれがあります。

⚠ 注意



各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付けの向きや手順を間違えないでください。

火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。

本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

下記のような条件を避けて使用してください。

お使いの環境条件によっては、排気臭を不快に感じることがあります。

- 製品の環境条件外での使用
- 狭い部屋での複数ページプリンターの使用
- 換気が悪い場所での使用
- 上記条件下での長時間連続稼働

各カバーの開閉の際は本体とカバーの接合部（継ぎ目）に手を近づけないでください。指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。

電源のご注意

⚠ 警告



AC100V 以外の電源は使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。

破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談してください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードに重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具の近くに配線しない

電源コードのたこ足配線、テーブルタップやコンピューターなどの裏側にある補助電源への接続はしないでください。

発熱して火災になるおそれがあります。家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。

本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。感電・火災のおそれがあります。

⚠ 警告



次のような場所にアース線を接続しないでください。

- ガス管（引火や爆発の危険があります）
- 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です）
- 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっているとアースの役目を果たしません）



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電のおそれがあります。



電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。

感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。

電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。

コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。



漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
 - 銅片などを 65cm 以上地中に埋めた物
 - 接地工事（D 種）を行っている接地端子
- アース線の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店に相談してください。

⚠ 注意



長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

消耗品や交換部品のご注意

⚠ 警告



消耗品・ユーザー交換可能な定期交換部品を、火の中に入れてください。

トナーが飛び散って発火し、火傷するおそれがあります。

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などにより、内部に吸い込まれたトナーが粉じん発火するおそれがあります。床などにこぼれてしまったトナーは、ほうきで掃除するか中性洗剤を含ませた布などで拭き取ってください。

⚠ 注意



こぼれたトナーを吸引したり、皮膚に触れないようにしてください。

トナーは人体に無害ですが、処理時にはマスクや手袋を着用してください。

印刷用紙の端を手でこすらないでください。

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。



消耗品・ユーザー交換可能な定期交換部品は、子供の手の届かない場所に保管してください。

取り扱いを誤ってけがをしたり、トナーが漏れるおそれがあります。

トナーが手や服などに付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは、以下の処置をしてください。

- 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
- 目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。異常があるときは、速やかに医師に相談してください。

消耗品・ユーザー交換可能な定期交換部品を交換するときは、周囲に紙などを敷いてください。


トナーがこぼれて、プリンターの周囲や衣服などに付いて汚れるおそれがあります。

2. セットアップをする前に


内容物の確認とマニュアルの紹介

以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。万一、足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□プリンター

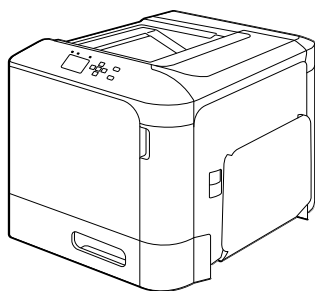


□MP トレイ

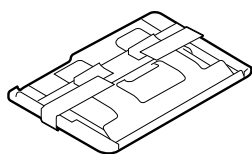

□ソフトウェアディスク



□電源コード

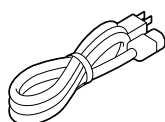

ソフトウェアディスクには、プリンターソフトウェアやフォントの他に、以下の電子マニュアルも収録されています。電子マニュアルの見方は本書表紙の「本書以外のマニュアルのご案内」で説明しています。

操作ガイド(PDF マニュアル)

使い方の概要、トラブル対処法、ソフトウェアの説明などを掲載しています。

ネットワークガイド(PDF マニュアル)

本機をネットワーク環境で使用するための情報を掲載しています。

EpsonNet Print の使い方(PDF マニュアル)

EpsonNet Print を使用するための情報を掲載しています。EpsonNet Print は、Windows 標準のネットワーク印刷以外で印刷するとき使用するソフトウェアです。

設置場所と設置スペース

次のような場所に設置してください。

- 本機の質量に十分耐えられる、水平で安定した場所
↳『操作ガイド』(電子マニュアル) - 「付録」 - 「製品仕様」
- プリンター底面の脚が確実に載る、プリンターの底面よりも広い場所
- プリンターの通風口を塞がない場所
- 専用の電源コンセントが確保できる場所
- 以下の環境条件を満たす場所
↳『操作ガイド』(電子マニュアル) - 「付録」 - 「製品仕様」

！重要


- 以下のような場所には設置しないでください。動作不良や故障の原因となります。

直射日光の当たる場所	湿度変化の激しい場所
温度変化の激しい場所	水に濡れやすい場所
火気のある場所	冷暖房器具に近い場所
揮発性物質のある場所	加湿器に近い場所
震動のある場所	換気の悪い場所
テレビ・ラジオに近い場所	風が直接当たる場所
ホコリや塵の多い場所	
- プリンターの底面より小さい台の上に設置すると、プリンター底面のゴム製の脚が台からはみ出してしまうため、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。


静電気の発生しやすい場所では、市販の静電防止マットなどを使用して静電気の発生を防いでください。

用紙のセットや消耗品の交換などに支障のないよう、以下のスペースを確保してください。

正面図(オプション装着時)

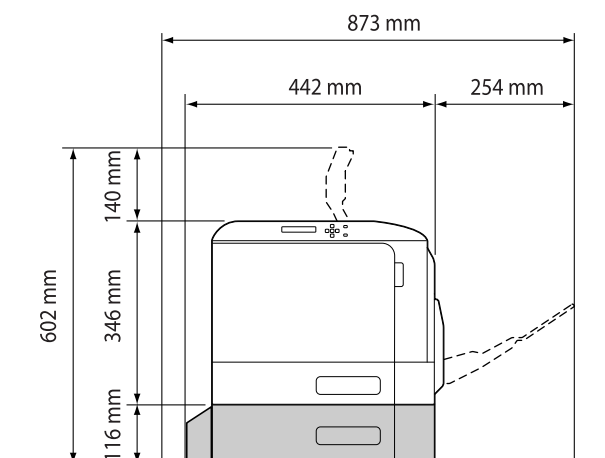

側面図(オプション装着時)

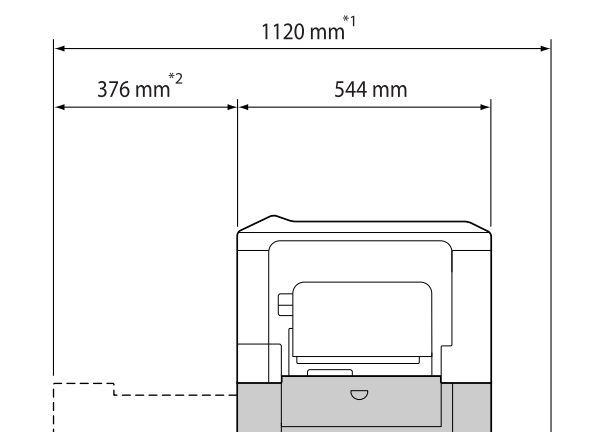


*1 オプション未装着時：1086mm

*2 オプション未装着時：342mm


3. 保護材の取り外しとMPトレイの取り付け

保護材の取り外し

- 1 外側の保護材（テープなど）を全て取り外します。

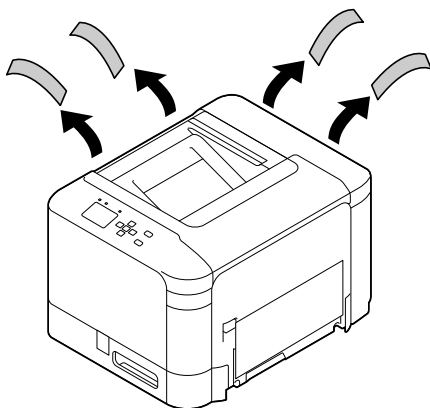


- 2 前のカバーを開けます。

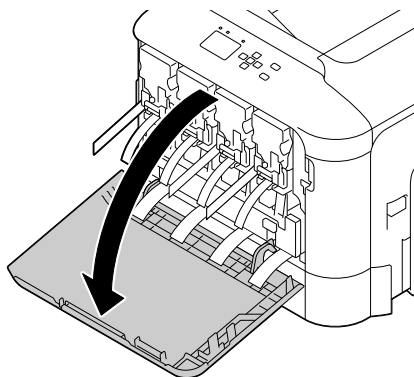


- 3 セットされているトナーカートリッジを取り外して、トナーを攪拌（かくはん）します。
正面のレバーを左に動かし（ロックを解除し）てから、カートリッジを引き抜いてください。


< K（黒）の場合 >

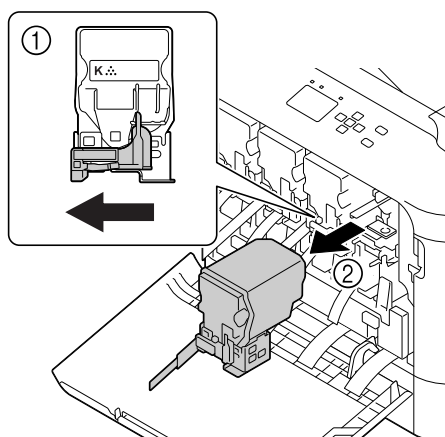

- 4 カートリッジを5～6回振ります。

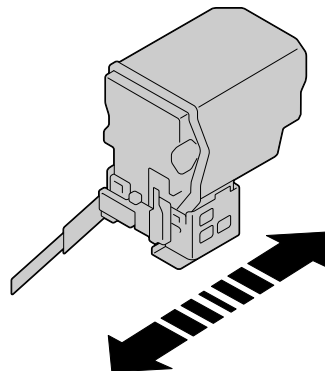


- 5 カートリッジを元の場所にセットし、レバーを右に動かしてロックします。

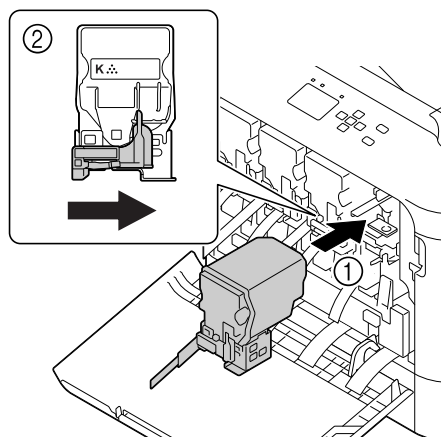


- 6 Y（イエロー）、M（マゼンタ）、C（シアン）も同様にトナーを攪拌（かくはん）します。
手順③～⑤を繰り返してください。


- 7 トナーカートリッジの保護フィルムを外します。

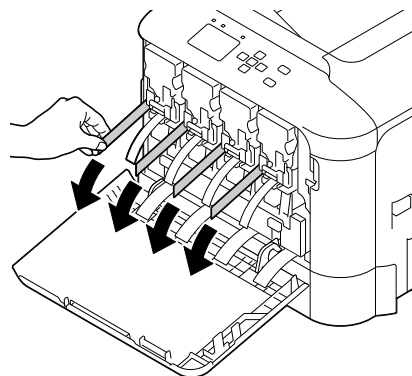


- 8** 感光体ユニットの保護フィルムを外します。

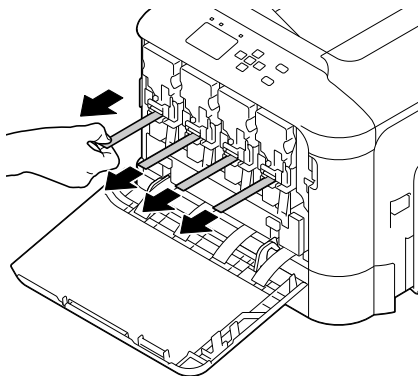


- 9** 廃トナーボックスを上げて、ロックを解除します。そのままゆっくり手前に引き抜きます。

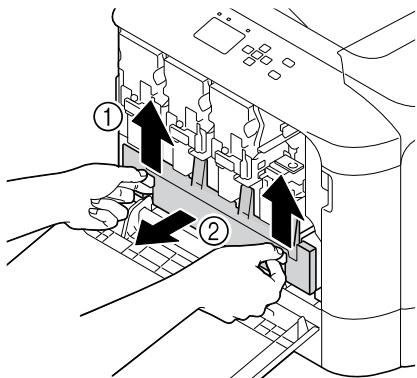


- 10** 感光体ユニット固定部材を取り外します。
この固定部材は輸送時を使用するため、捨てないでください。

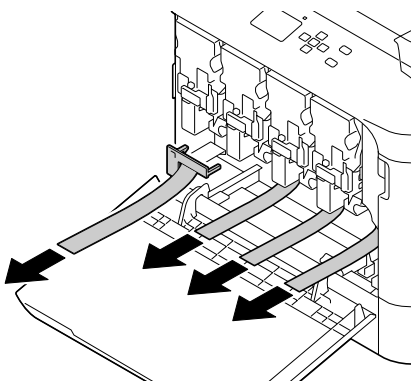


- 11** 廃トナーボックスを、ロックするまで押し込みます。

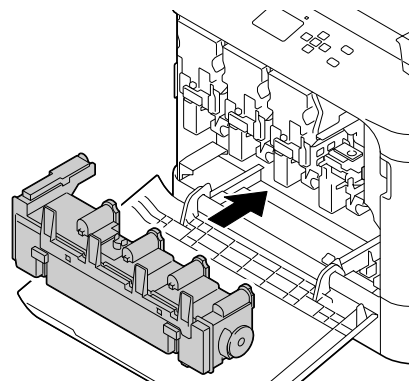


- 12** カバーを閉めます。

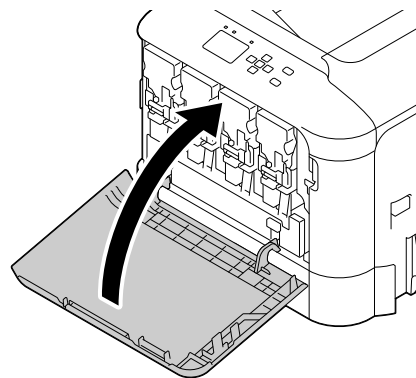


- 13** 右側のレバーを引いてカバーを開けます。天面のシートを手前に落とします。

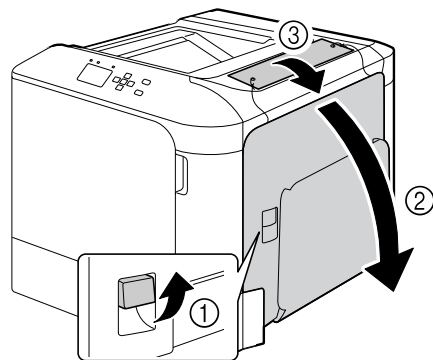


- 14** 上のカバーを開けます。

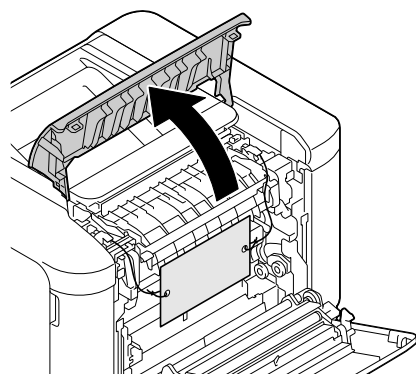


- 15** 左右のレバー（緑色）を上げて、ロックを解除します。

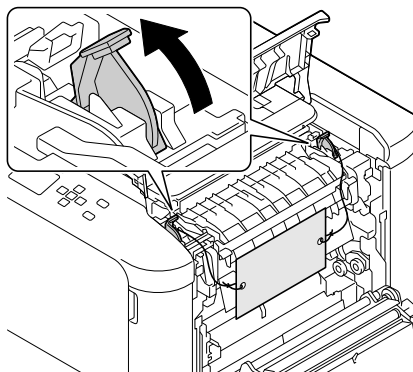


- 16** 定着ユニットの保護材を取り外します。
この保護材は、プリンターを長期間使用しないときに
取り付けのため、捨てないでください。

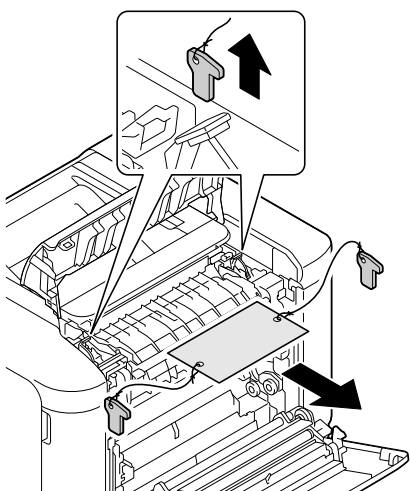

- 17** 左右のレバー（緑色）を下げてロックしてから、
カバーを閉めます。

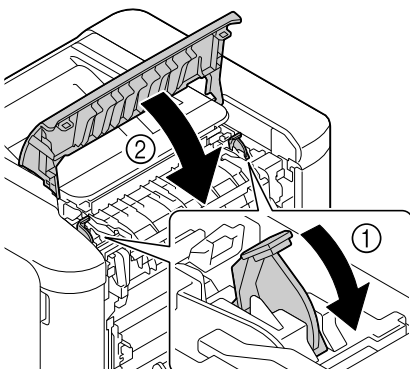


- 18** 右のカバーを閉めます。

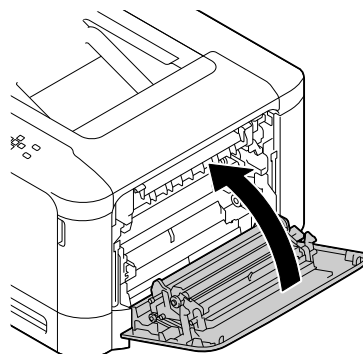

- 19** 用紙カセットを引き出して、中の保護材を取り
外します。

！重要


給紙ローラーには手を触れないようご注意ください。
もし触れてしまった場合は、水で濡らして硬く絞った
柔らかい布でローラーの表面の汚れを拭き取ってく
ださい。

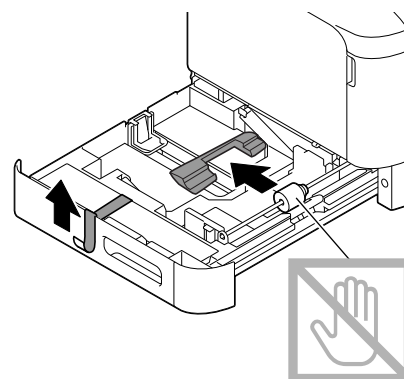


- 20** 用紙カセットを収納します。

MP トレイの取り付け

- 1 保護テープを剥がします。

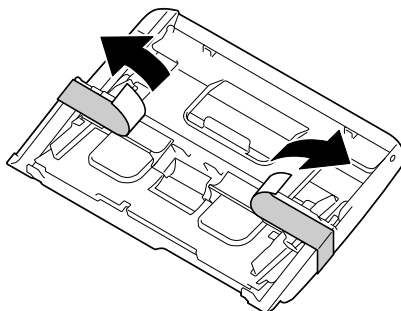

- 2 図の順番でプリンター本体に取り付けます。

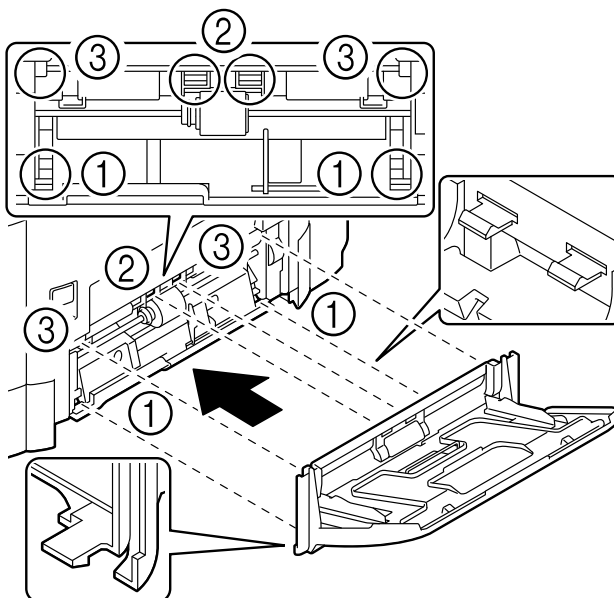

4. オプションの取り付け

オプションは取り付け前に損傷のないことを確認してください。万一、足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。


⚠ 注意

- 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。
無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。
- 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。
他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。
本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。
📖 3 ページ「プリンターの持ち方」
- 各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。
火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。


増設カセットユニット

増設カセットユニット（LPA4CZ1CU3）を1段増設できます。

- 1 保護材を全て取り外してから右側のカバーを開けます。

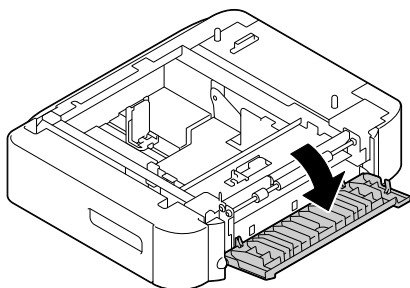

- 2 プリンターを2人で持ち上げ、底面の穴と増設カセットユニットの位置決めピンを合わせて置きます。

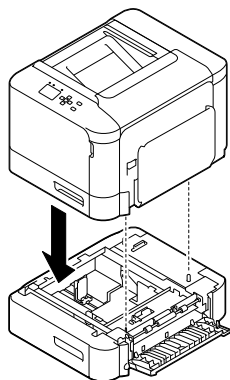

3

右側のカバーを閉めます。

4

取り付けたオプションが使えるようになっているか確認します。

オプションは取り付けただけでは使用できません。セットアップ後に、プリンターの操作パネルやプリンタードライバーで認識されている（使えるようになっている）かを確認してください。

📖 18 ページ「セットアップできないときは」

参考

正しく取り付けられると、操作パネルからのレポート印刷（プリンター情報シート）にオプション名が追加されます。レポート印刷の仕方は以下を参照してください。

📖 16 ページ「ステータスシートの印刷」

5. 電源コードの取り付けと日時設定


電源コードの取り付け

⚠ 警告


漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
 - 銅片などを 65cm 以上地中に埋めた物
 - 接地工事（D 種）を行っている接地端子
- アース線の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店に相談してください。

- 1 電源スイッチがオフ（○）の位置になっていることを確認し、電源コードを接続します。

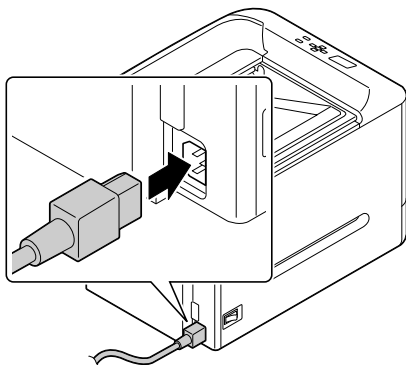

- 2 アース線を接続端子に接続し、電源プラグをコンセントに接続します。

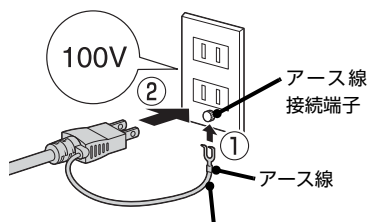


アース線を電源コンセントに差し込まないでください。

!! 重要

無停電電源装置には接続しないでください。

日付と時刻の設定

- 1 電源を入れます。

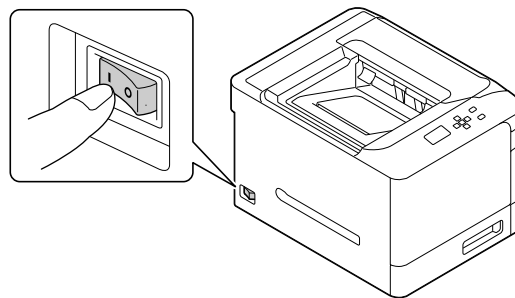

- 2 操作パネルに【日付時刻設定】画面が表示されたら、【西暦】、【月】、【日】、【時】、【分】を設定します。

- ① 【▲】【▼】 ボタンで数値の変更
- ② 【▶】 ボタンで右に移動
- ③ 【OK】 ボタンで決定

6. プリンターの動作確認

プリンター情報シートまたはステータスシートを印刷して、正しく印刷できるか、オプションが正しく取り付けられているかを確認します。動作確認は標準の用紙カセットに A4 サイズの用紙をセットして実施してください。

用紙のセット

ここでは、A4 サイズの用紙を標準の用紙カセットにセットする方法を説明します。


！重要

- 印刷中は、用紙カセットを引き出さないでください。
- 用紙カセットを勢いよく押し込まないでください。用紙がずれて、斜め送りや紙詰まりになるおそれがあります。


参考

A4 サイズ以外の用紙のセット方法や、MP トレイ、オプションの用紙カセットへのセット方法は、以下を参照してください。
📖『操作ガイド』（電子マニュアル）－「用紙のセット」


1 用紙カセットを引き出します。

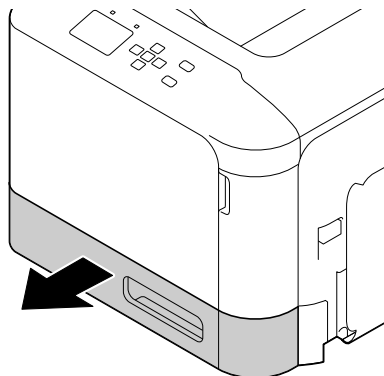

2 押し上げ板を、ロックするまで押し下げます。 給紙ローラーには触らないでください。

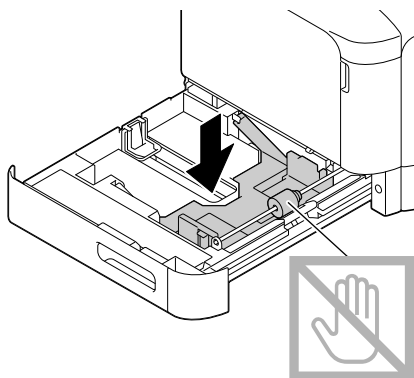


3 用紙ガイドをつまんで広げます。

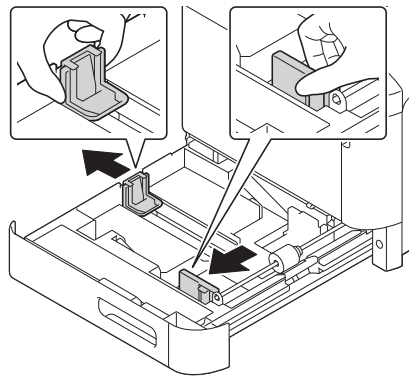


4 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にしてセットします。

セットできる枚数は用紙の種類によって異なります。
普通紙は▼マークまでセットできます。

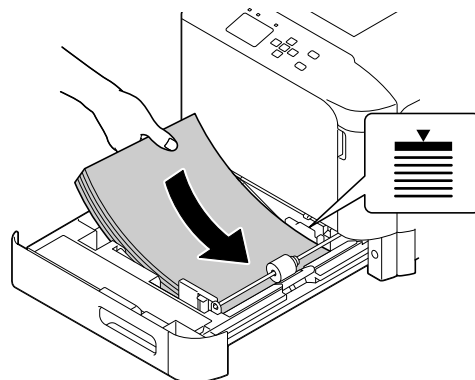

5 用紙ガイドを、用紙の端に合わせます。

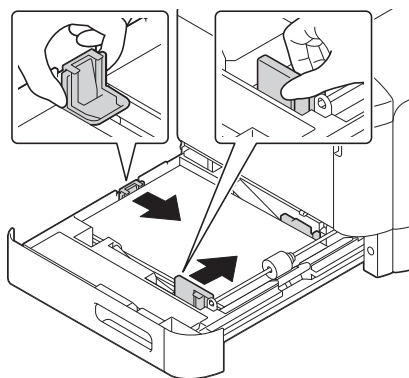


！重要

用紙ガイドは、セットした用紙のサイズに合わせてください。合っていないと、給紙不良や紙詰まりなどの原因になります。


6

用紙カセットを収納します。

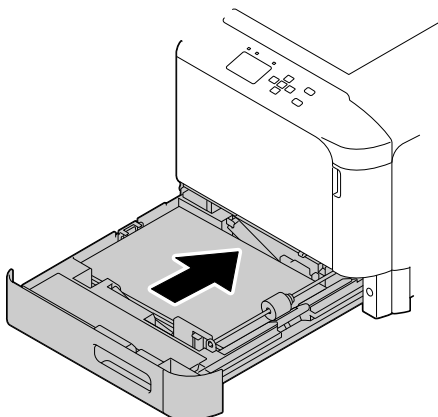

7

排紙トレイを伸ばします。

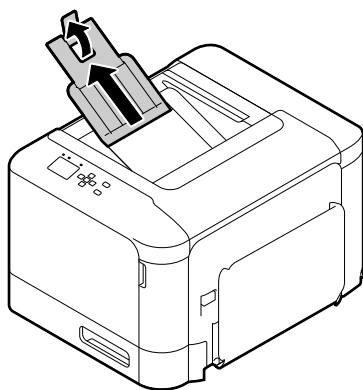

動作確認

操作パネルに「印刷できます」以外のメッセージが表示されているときは、メッセージに従って対応してください。
【節電】 ランプが点灯しているときは**【節電】** ボタンを押してください。

パスワードの設定

プリンターに管理者パスワードが設定できます。設定すると、プリンターの設定値を変更する際にパスワードが要求されます。

参考

このパスワードは、EpsonNet Config (Windows/Mac OS 用ソフトウェア) とプリンターの操作パネルの設定で共通使用します。パスワードは十分注意して管理してください。

1

操作パネルの**【▶】** ボタンを押して、メニューを表示させます。

2

【▲】 **【▼】** ボタンで**【管理者設定】** を選択し、**【OK】** ボタンで決定します。

3

【管理者パスワード】 で**【OK】** ボタンを押します。

管理者パスワード

▲ @ パスワード =

A

▼ B

4

【パスワード設定】 で**【OK】** ボタンを押します。

5

【パスワード変更】 で**【OK】** ボタンを押します。

6

【古いパスワード =】 と表示されたら何も入力せずに**【OK】** ボタンを押します。

- 7 【新しいパスワード=】で、設定するパスワードを入力します。

- ① 【▲】【▼】ボタンで文字選択（入力）
- ② 【▶】ボタンで右に移動し、2文字目を入力
 - ・ 20文字まで入力可
 - ・ 入力可能な文字は以下
!~#\$%&'()*+,-./:;<=>?@_`{|}~（スペース）
- ③ 最後に【OK】ボタンで決定（20文字入力した場合のみ【▶】ボタンで決定）

確定された文字は【*】と表示されます。
【◀】ボタンを押すと、最終の文字が削除されます。

- 8 【新パスワード確認=】と表示されたら、7の手順でもう一度パスワードを入力します。
パスワードが設定されると「パスワードを変更しました」と表示されます。続いて、必要に応じて制限の範囲を設定します。

- 9 【▲】【▼】ボタンで【制限範囲 = 制限しない】を選択して【OK】ボタンで決定します。

- 10 【▲】【▼】ボタンで制限範囲を選択し、【OK】ボタンで決定します。

制限しない	パスワードを要求しない（初期値）
I/F 項目のみ	【USB I/F 設定】、【ネットワーク設定】、【USB ホスト設定】の設定変更時にパスワードを要求
選択項目のみ	設定値が変更できる項目のみ、パスワードを要求
全項目	操作パネルの全項目でパスワードを要求

- 11 【パスワード設定】画面に戻ったら、【◀】ボタンを押します。

ステータスシートの印刷

- 1 操作パネルの【▶】ボタンを押して、メニューを表示させます。
- 2 【▲】【▼】ボタンで【システム情報】を選択し、【OK】ボタンで決定します。
- 3 【▲】【▼】ボタンで【レポート印刷】を選択し、【OK】ボタンで決定します。
- 4 【プリンター情報シート印刷】が選択されていることを確認して【OK】ボタンを押します。
プリンター情報シートが印刷されます。
取り付けたオプションが認識されていることを確認してください。

プリンター情報シートの印刷例



- 5 電源を切ります。

7. コンピューターとの接続とインストール


プリンターとコンピューターをケーブルで接続し、プリンタードライバーなどのソフトウェアをインストールします。
本書に記載されていない OS については、エプソンのホームページ (<http://www.epson.jp/>) でご確認ください。

1 プリンターの電源が切れていることを確認します。

2 プリンターとコンピューターをケーブルで接続します。


ローカル(直接)接続

USB ケーブルで接続します。プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。

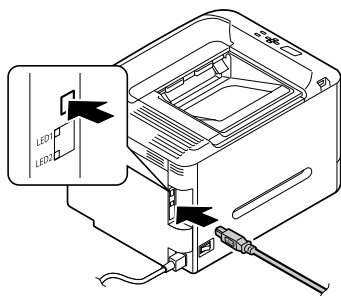

ネットワーク(LAN)接続

LAN ケーブルで接続してからプリンターの電源を入れます。

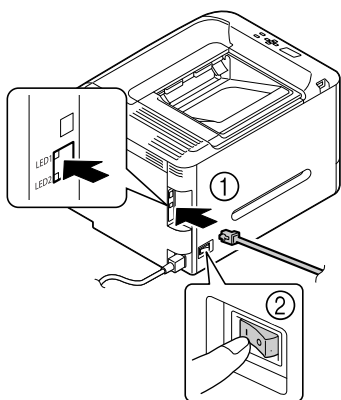

3 プリンタードライバーなどをインストールします。

Web ブラウザーを起動し、以下にアクセスして作業を進めてください。

<<http://epson.sn/>>

参考

- Windows の場合は、付属のソフトウェアディスクからもインストールできます。表示された以下の画面で「必須ソフトウェアのインストールと接続設定」をクリックして作業を進めてください。



- 自動再生画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、ユーザーアカウント制御画面では作業を続行してください。
- 「電子マニュアルとソフトウェアのご案内」ボタンをクリックすると、PDF (電子) マニュアルがご覧いただけます。

最新の情報やマニュアルはエプソンのホームページ (<http://www.epson.jp/support/>) で確認できます。

セットアップできないときは

セットアップに関するトラブルとその対処方法は以下の通りです。これ以外のトラブルについては以下を参照してください。

☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「困ったときは」

ネットワーク設定に関する情報は、以下を参照してください。

☞『ネットワークガイド』（電子マニュアル）

また、よくあるお問い合わせをエプソンのホームページ (<http://www.epson.jp/faq/>) に掲載してありますので参考にしてください。

電源が入らない(印刷可ランプが点灯しない)



電源コードが抜けていたり、緩んでいませんか？

電源コードを、プリンターとコンセントに確実に差し込んでください。



正しい電圧のコンセントに接続していますか？

コンセントの電圧を確認してください。コンピューターにあるコンセントには接続しないでください。

ブレーカーが動作する



ブレーカーの定格は十分ですか？

ブレーカーの定格が十分であるにもかかわらずブレーカーが動作してしまう場合は、他の機器を別の配線に接続してみてください。または本機用に専用配線を用意してください。

周辺の電化製品に異常が発生する



電源容量は十分ですか？

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続されている蛍光灯にチラつきが発生したり、コンピューターがリセットするなどの現象が発生する可能性があります。蛍光灯、コンピューターなどが接続されている電源ラインと本機を分離してください(分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めします)。

ソフトウェアディスクをセットしても、セットアップ画面が表示されない(Windows のみ)



DVD/CD ドライブの Autorun 機能が働いていない可能性があります。

DVD/CD ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。セットアップ画面が表示されます。



ローカル（直接）接続で、プリンターの電源を入れたままケーブルを接続していませんか？

Windows の [新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示されたら、[キャンセル] ボタンをクリック

し、プリンターの電源を切ってからソフトウェアディスクをセットし直してください。

セットアップ画面が自動的に表示されないときは、DVD/CD ドライブの アイコンをダブルクリックしてください。

プリンター情報シートまたはステータスシートが印刷できない



電源が入っていますか？

【節電】 ボタンのランプが消灯していますか？

操作パネルに [印刷できます] と表示されていますか？

【節電】 ボタンのランプが点灯している場合は、【節電】 ボタンを押してください。

操作パネルに [印刷できます] 以外のメッセージが表示されているときは、メッセージに従って対処してください。

☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「困ったときは」－「操作パネルとヘルプの見方」

プリンタードライバーがインストールできない(USB 接続)



お使いのコンピューターは本機で対応している OS がプレインストールされたコンピューター、または Windows XP 以前の OS がプレインストールされていて Windows XP/Windows Server 2003 にアップグレードしたコンピューターですか？

USB ポートの動作が保証されていないコンピューターは正常に印刷できません。お使いのコンピューターの詳細は、コンピューターメーカーへご確認ください。



Mac OS X をご使用のときに、UNIX ファイルシステム (UFS) 形式でフォーマットしたドライブにソフトウェアをインストールしていませんか？

Mac OS X をインストールする際に、ドライブのフォーマット形式を Mac OS 拡張 (HFS+) 形式または UNIX ファイルシステム (UFS) 形式から選択することができます。本機用のプリンタードライバーは、UFS 形式でフォーマットしたドライブでは使うことができませんので、HFS+ 形式でフォーマットしたドライブにインストールしてください。

EPSON ステータスモニタがインストールできない(Windows のみ)



他のプリンターインストーラーが起動している可能性があります。

他のプリンターのインストーラーを終了させて、DVD/CD ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

ネットワークインターフェイスの設定ができない



LANケーブルが確実に差し込まれていますか？

本機のコネクターとコンピューターまたはハブ側のコネクターにLANケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えて確認してください。



ハブは正常に動作していますか？

ハブのポートのリンクランプが点灯/点滅しているか確認してください。リンクランプが消灯している場合は、他のポートに接続して、リンクランプが点灯/点滅するかどうか確認してください。

他のポートに接続してもリンクランプが消灯している場合は、ハブの電源が入っていないかハブが故障している可能性があります。ネットワーク管理者に確認してください。



IP アドレスは正しいですか？

TCP/IP で使用しているときは、IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されているか確認してください。

IP アドレスは、プリンター情報シートまたは操作パネルの [ネットワーク設定] で確認できます。

☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「メンテナンス」－「プリンターの状態・設定の確認」

操作パネルにエラーが表示されている



ヘルプボタンが表示されているときは、操作パネルのヘルプをご覧ください。

エラーメッセージの意味と対処方法は『操作ガイド』（電子マニュアル）に掲載されています。PDF（電子）マニュアルの見方は以下を参照してください。

☞ 表紙「本書以外のマニュアルのご案内」

給紙されない、給紙装置が選べない



プリンタードライバーで、給紙装置を選択していますか？

プリンタードライバーの [給紙装置] の設定を確認してください。オプションのカセットが選べない場合は、次項を参照してください。



オプションカセットを、プリンタードライバーで認識させましたか？

Windows：

- ① [スタート]－[デバイスとプリンター] をクリック
- ② 本機のアイコンを右クリックして [プリンターのプロパティ] を選択
- ③ [オプション設定] 画面の [プリンター情報] で [プリンターから取得] をチェック
- ④ [取得] をクリック

オプションの情報が認識されます。

Mac OS X：[プリントとファクス] または [プリントとスキャン] でプリンターを追加し直します。追加し直したときに自動的に認識されます。

[オプションとサプライ] で [ドライバ] タブをクリックすると、オプションの装着状態の確認と変更ができます。

こんなことができます


プリンタードライバーの機能を利用してさまざまな印刷ができます。詳しくは『操作ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。電子マニュアルの見方は本書の表紙に掲載してあります。



両面印刷



製本印刷

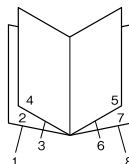

割付印刷

2 ページまたは 4 ページを 1 ページに割り付けます。



割付印刷


+

両面印刷



異なるデータを 1 つにまとめて印刷


異なるアプリケーションソフトで作成した複数のドキュメントを 1 回にまとめて印刷できます。

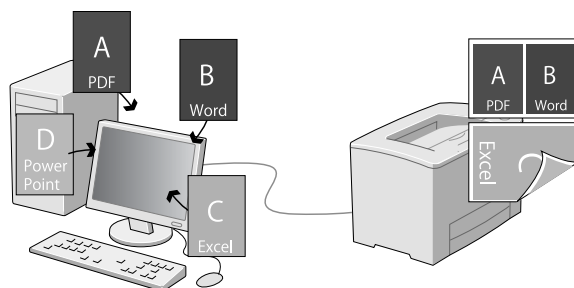

パスワード印刷

プリンタードライバーでパスワードを設定し、プリンターの操作パネルで設定したパスワードを入力すると印刷されます。

透かし印刷

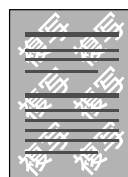

不正コピーの抑制などに役立ちます。

スタンプマーク



テキストやビットマップのオリジナルのマークも登録できます。

ヘッダー / フッター



ユーザー名、日付、時刻、部番号などが設定できます。

MEMO

MEMO

MEMO

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

050-3155-8600

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	電 話 番 号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南米町26-1 エプソンリベア(株)	050-3155-7140
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

*修理について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070

・鳥取修理センター:0857-77-2202 ・福岡修理センター:092-622-8922

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)受付電話 **050-3155-7150**

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8055

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8580へお問い合わせください。

●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

050-3155-8100

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
 【開館時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

<http://myepson.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。(2013年12月現在)

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
 最新の情報はエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp/support/>)にてご確認ください。

エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン 株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

ビジネス(LP) 2013.12



412699900