


インクジェットプリンター（複合機）

EP-777A

操作ガイド

本書は製品の近くに置いてご活用ください。
プリンターの基本的な使い方や、よくあるご質問の
対処方法などを説明しています。

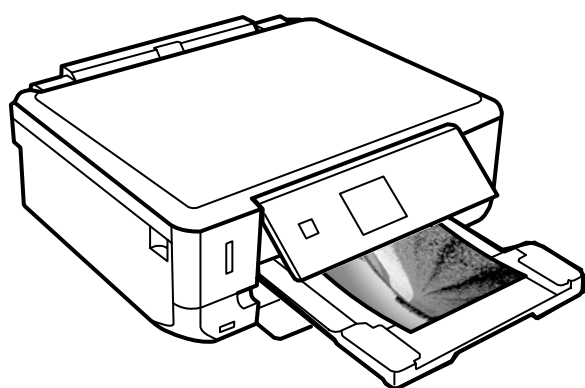

各部の名称	3
こんなことができます	6
セット方法	10
コピー	19
メモリーカードから 写真を印刷	21
コンピューターから 印刷、スキャン	24
年賀状の印刷	26
インクカートリッジの 交換	28
困ったときは	30

マニュアルの見方

マークの意味

⚠ 注意 この内容を見逃して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

! 重要 必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を見逃して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。

参考 補足情報や参考情報を記載しています。

電子マニュアルのご案内

本製品の使い方は、本書以外に以下の電子マニュアルで説明しています。

■『ユーザーズガイド』

本製品の使い方や詳細情報、トラブルへの対処方法全般を説明しています。

■『ネットワークガイド』

プリンターをネットワークで使用するときの設定方法やトラブルへの対処方法を説明しています。

電子マニュアルの開き方

■Windows

デスクトップ上の [EPSON マニュアル] アイコンをダブルクリックします。

アイコンがないときは、[スタート] - [すべてのプログラム (またはプログラム)] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。Windows 8 ではチャームを表示し、[検索] で [EPSON マニュアル] と入力してください。

■Mac OS X

[Dock] 内の [EPSON マニュアル] アイコンをクリックします。

アイコンがないときは、[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。



EPSON マニュアル

■スマートフォンやタブレット端末

右の URL または QR コードからアクセスします。

< <http://epson.sn> >




ご注意


- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適當に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- Apple、Mac OS、OS X、iPad、iPhone、iPod touch、iTunes は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。AirPrint は Apple Inc. の商標です。

各部の名称

主な操作部を説明します。詳しくは『ユーザーズガイド』-「各部の名称と働き」をご覧ください。


プリンター本体

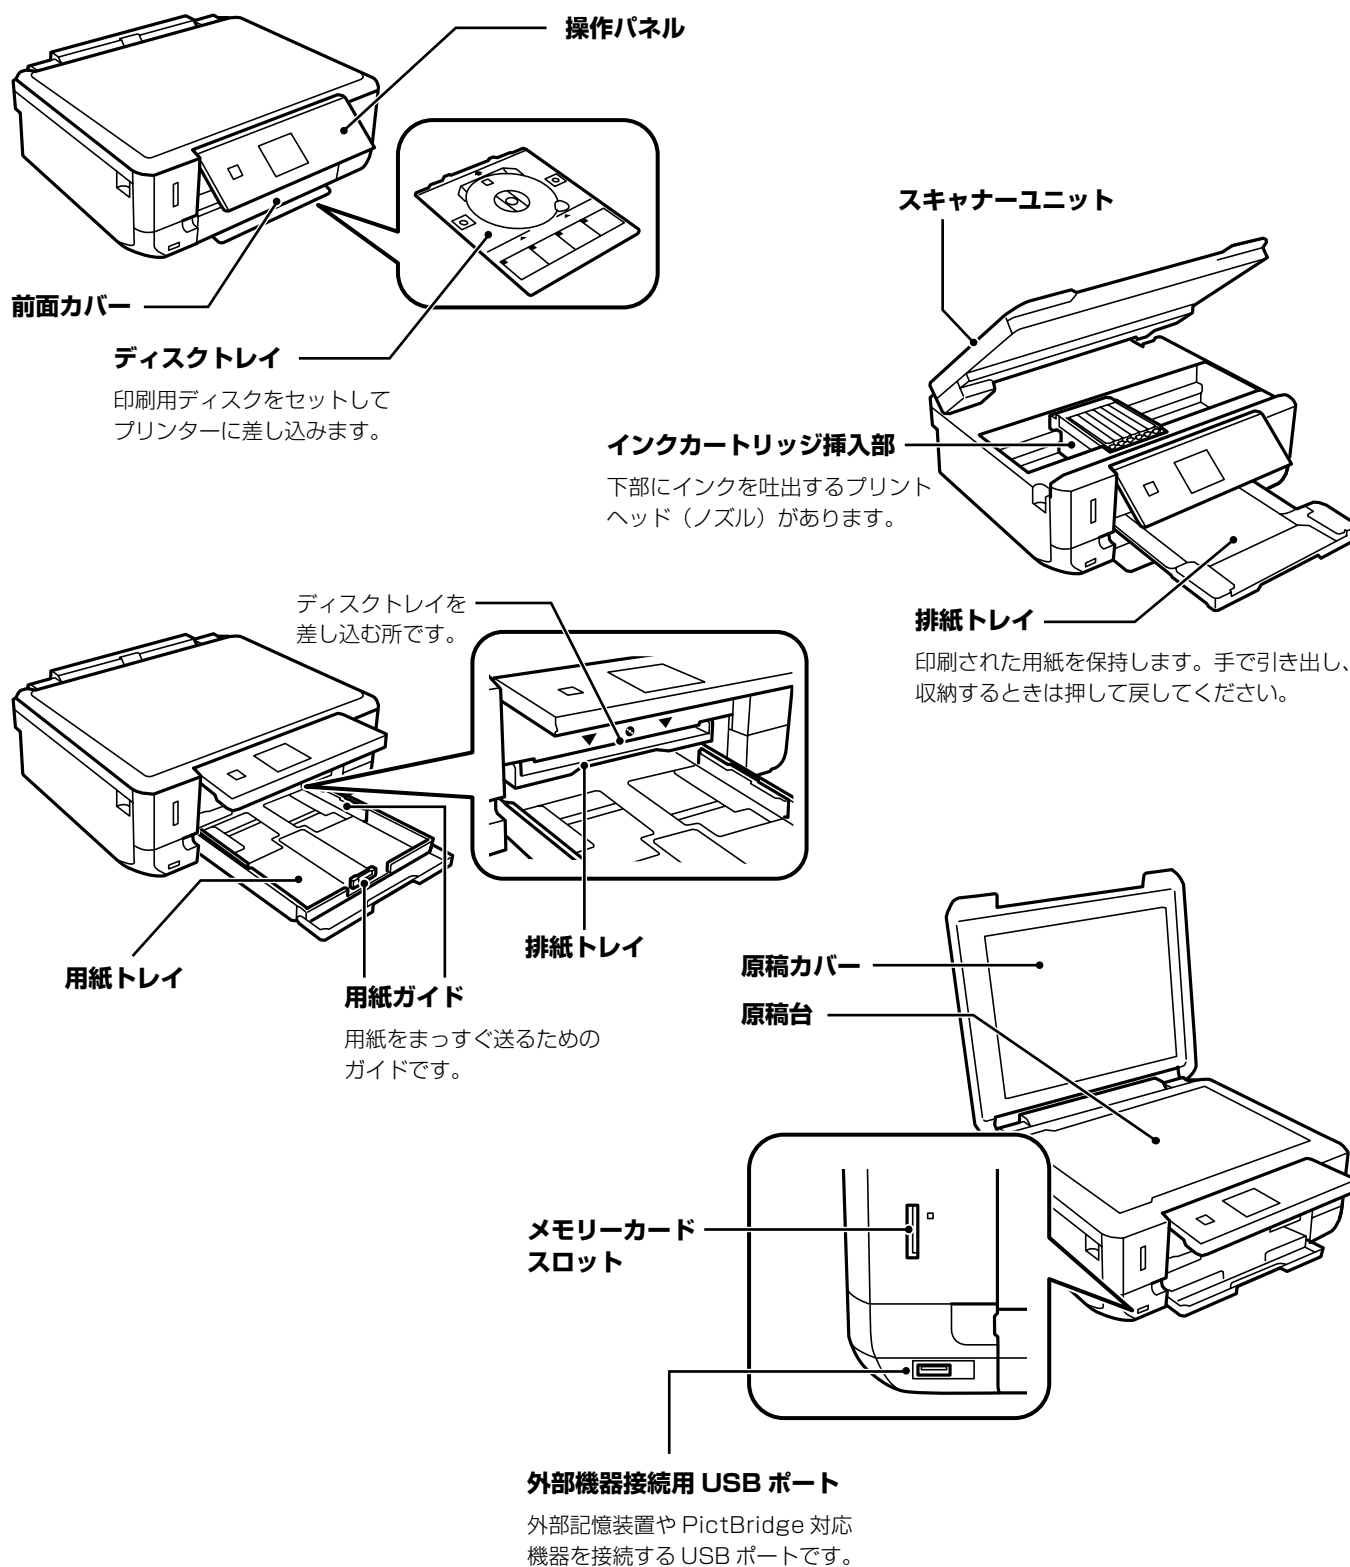

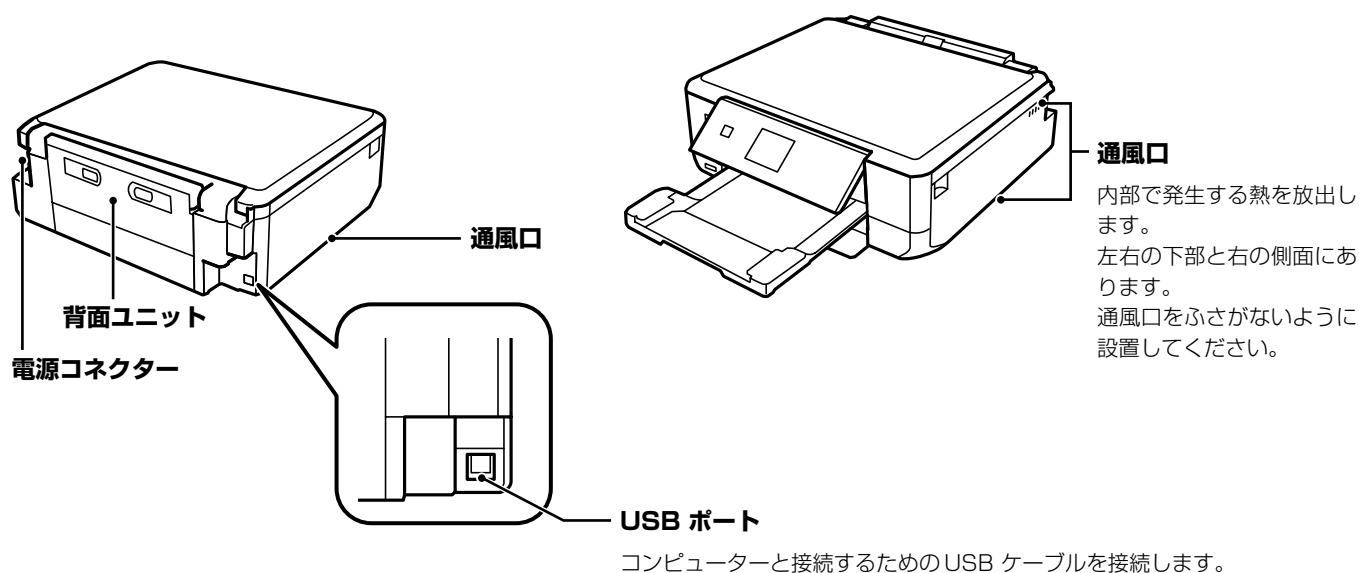


操作パネル

操作パネルの角度を変えられます。

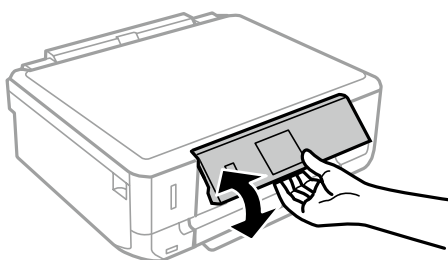

操作ボタン

操作できるボタンが点灯します。

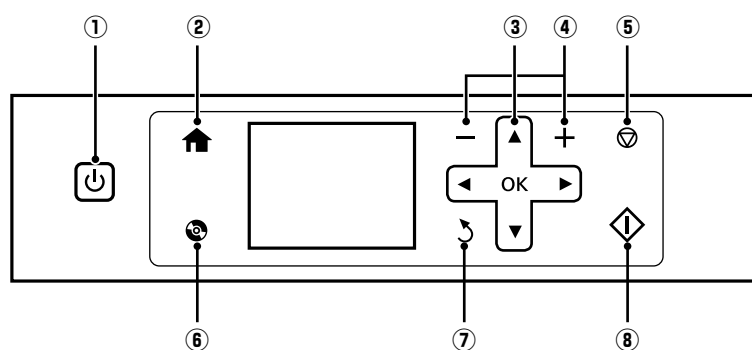


①		電源を入れたり切ったりします。 電源ランプの点滅時は電源を切らないでください。
②		ホーム画面を表示します。
③		上下左右ボタンを押してメニューを選択し、OK ボタンでメニューを確定します。
④		印刷枚数を設定します。

⑤		ストップボタン： 現在実行中の動作を中止します。
⑥		ディスクボタン： ディスクレーベルの印刷やコピーなどのメニューを表示します。
⑦		戻るボタン： 前の画面に戻ります。
⑧		スタートボタン： 印刷やコピーなどを開始します。

画面の見方と使い方

項目やメッセージが表示されます。▲▼◀▶ボタンを押してメニューや設定項目を選択します。
表示されるアイコンの意味は、ホーム画面の [ヘルプ] - [画面に表示されるアイコンの意味] で説明しています。

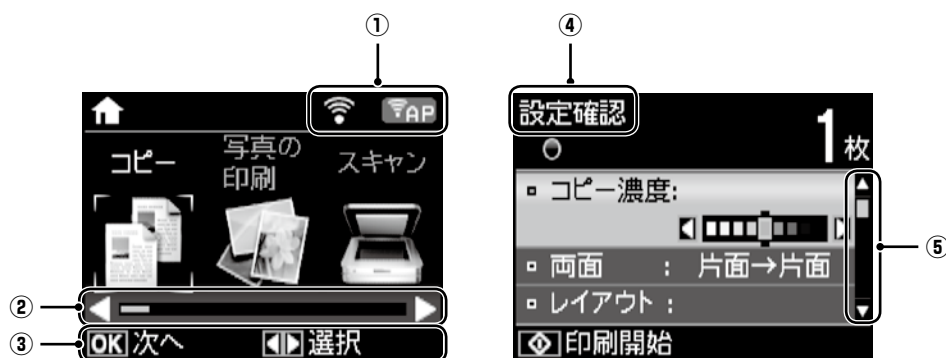

①	ネットワークの接続状態をアイコンで表示します。
②	◀▶ボタンで画面を左右にスクロールして続きが見られることを示しています。
③	操作できるボタンがアイコン表示されます。この例では、OK ボタンで選択を確定して次の画面に進むことと、◀▶ボタンで他のメニューが選択できることを示しています。
④	表示されている画面の名称です。
⑤	▲▼ボタンで画面を上下にスクロールして続きが見られることを示しています。

こんなことができます


コピー（スキャンして印刷）

できること		参照マニュアル	
		紙マニュアル	ユーザーズガイド
操作パネルからコピーする			
文書の コピー	標準コピー（フチあり、等倍） 倍率や濃度の変更、両面設定も可能	本書 19 ページ「コピーの基本手順（標準コピー）」	「コピー」 - 「基本のコピー」
	フチなしコピー		
	A4 原稿を 2 アップ／B5 原稿を 2 アップ A4 サイズの用紙に 2 面割り付けでコピー		
	ミラーコピー（左右反転） アイロンプリントペーパーに印刷するときに使用		
本の コピー	標準コピー（フチあり、等倍） 倍率や濃度の変更も可能	本書 19 ページ「コピーの基本手順（標準コピー）」	「コピー」 - 「基本のコピー」
	Book 両面 本の 2 ページ分を A4 サイズ用紙の表裏にコピー		
	A4-Book を 2 アップ／B5-Book を 2 アップ A4 サイズの用紙に 2 面割り付けでコピー		
写真の コピー	写真コピー 複数枚の写真を一度にコピー、退色復元も可能	—	「コピー」 - 「写真をコピーする」
ディスク (CD/DVD) レーベルに コピー	ディスクレーベルにコピー レーベルの他に写真などの四角い原稿も可能	本書 19 ページ「ディスクレーベルにコピーする」	「コピー」 - 「ディスクレーベルにコピーする」
スマートデバイスからコピーする			
Epson iPrint でコピー 枚数や倍率などの設定も可能		接続設定方法：『スマートデバイス簡単接続ガイド（シート）』	「印刷」 - 「スマートデバイスから印刷する」 - 「Epson iPrint を使う」

印刷

できること		参照マニュアル	
		紙マニュアル	ユーザーズガイド
操作パネルから印刷する			
メモリーカード内の写真を印刷	写真を見ながら選んで印刷 フチなし設定、日付や撮影情報の印刷、色補正やズームアップ印刷も可能	本書 21 ページ「写真印刷の基本手順」	「印刷」 - 「操作パネルから印刷する」 - 「メモリーカードの写真を選んで印刷する」
	写真をいろいろなレイアウトで印刷 多面割り付けや楕円形状で印刷、証明写真も可能 	本書 21 ページ「写真をいろいろなレイアウトで印刷する」	「印刷」 - 「操作パネルから印刷する」 - 「その他の印刷」
	ディスク（CD/DVD）レーベルに印刷 多面割り付けやお試し印刷も可能 	本書 22 ページ「写真をディスクレーベルに印刷する」	「印刷」 - 「操作パネルから印刷する」 - 「メモリーカードの写真をディスクレーベルに印刷する」
	手書き合成シートを使って印刷 写真に手書き文字を合成して印刷 	本書 23 ページ「写真に手書き文字を合成して印刷する」	「印刷」 - 「操作パネルから印刷する」 - 「メモリーカードの写真に手書き文字を合成して印刷する」
	オーダーシートを使って印刷する オーダーシート（印刷注文用紙）を印刷し、写真にマークを付けるだけで、簡単に写真プリント	—	「印刷」 - 「操作パネルから印刷する」 - 「オーダーシートを使って印刷する」
	全ての写真をインデックス印刷 指定した範囲の写真を一覧で印刷	—	「印刷」 - 「操作パネルから印刷する」 - 「その他の印刷」
	スライドショーを見ながら印刷 スライドショーで確認しながら印刷	—	
	DPOF 印刷 デジタルカメラで指定した写真を印刷	—	「印刷」 - 「操作パネルから印刷する」 - 「その他の印刷」

こんなことができます

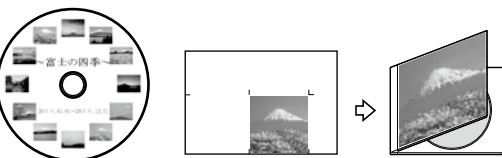できること		参照マニュアル	
		紙マニュアル	ユーザーズガイド
操作パネルから印刷する（つづき）			
応用機能で印刷	フォーム印刷 ノート罫線や五線譜、スケジュール表、便箋、メッセージカードと封筒などのフォームを印刷 	—	「印刷」 - 「操作パネルから印刷する」 - 「オリジナルの便箋やスケジュール表などを印刷する」、「オリジナルの封筒を印刷する」
	塗り絵印刷 写真やイラストなどから塗り絵用の下絵を印刷	—	「印刷」 - 「操作パネルから印刷する」 - 「その他の印刷」
デジタルカメラから印刷する			
写真の印刷	PictBridge で印刷 PictBridge 対応のデジタルカメラから、USB 接続または無線 LAN 接続で直接印刷	—	「印刷」 - 「デジタルカメラから印刷する」
コンピューターから印刷する			
文書の印刷	基本の印刷 プリンタードライバーで印刷設定。封筒への印刷も「用紙種類」と「用紙サイズ」の設定を変更するだけです。	本書 24 ページ「印刷の基本手順」	「印刷」 - 「コンピューターから印刷する」 - 「基本の印刷」
	両面に印刷する 複数ページを 1 ページに印刷する（割り付け） 用紙サイズに合わせて印刷する（フィットページ） 分割して拡大印刷する（ポスター印刷）	プリンタードライバーで印刷設定を変更します。	「印刷」 - 「コンピューターから印刷する」
写真の印刷	E-Photo で印刷 画像補正や写真の割り付け、フレームを付けた印刷が簡単にできます。フレームは、ダウンロードはもちろん、自分で背景や文字を入れてデザインすることも可能。 	—	「印刷」 - 「コンピューターから印刷する」 - 「E-Photo で写真を印刷」
ディスクレーベル（CD/DVD）に印刷	Epson Print CD で印刷 ディスクのレーベルやジャケットを印刷。写真や背景、文字を入れてデザインすることも可能。 	—	「印刷」 - 「コンピューターから印刷する」 - 「Epson Print CD でディスクレーベルを印刷」
Epson Connect サービスで印刷する			
Epson Connect でどこでもプリント モバイル&クラウドプリントサービスで、メールやインターネットなどのあらゆるコンテンツを「いつでも」「どこへでも」「快適に」プリントできます。 詳しくは < https://www.epsonconnect.com/ >		—	「ソフトウェアとネットワークサービスのご案内」 - 「Epson Connect サービス」

できること	参照マニュアル	
	紙マニュアル	ユーザーズガイド
スマートデバイスから印刷する		
 Epson iPrint で印刷 スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスから、写真や文書、Web ページを印刷できます。 プリンターにセットしたメモリーカードの写真データをスマートフォンに読み込んだり、スマートフォンの写真データをメモリーカードに書き込んだりもできます。	接続設定方法： 『スマートデバイス簡単接続ガイド (シート)』 詳しくは以下の QR コードまたは URL をご覧ください。  < http://ipr.to >	「印刷」 - 「スマートデバイスから印刷する」
 Epson Creative Print で印刷 スマートフォンから、ディスクレール印刷や手書き合成シート印刷など、いろいろな印刷ができます。		

スキャン（原稿をスキャンしてコンピューターやスマートデバイスで利用できます）

できること	参照マニュアル	
	紙マニュアル	ユーザーズガイド
操作パネルからスキャンする		
原稿をスキャンしてメモリーカードに保存	—	「スキャン」 - 「操作パネルからスキャンする」 - 「スキャンした画像をメモリーカードに保存する」
原稿をスキャンしてコンピューターに保存 スキャンした画像を JPEG や PDF 形式でコンピューターに保存したり、電子メールに添付したりできます。	—	「スキャン」 - 「操作パネルからスキャンする」 - 「スキャンした画像をコンピューターに保存する」
原稿をスキャンして送信メールでリモート印刷 Epson Connect を利用し、スキャンした画像をクラウドサービスに保存したり、他のプリンターで印刷したりできます。 詳しくは < https://www.epsonconnect.com/ >	—	「スキャン」 - 「操作パネルからスキャンする」 - 「スキャンした画像をクラウドに保存する」
コンピューターからスキャンする		
基本のスキャン（ホームモード） EPSON Scan でスキャン設定	本書 25 ページ「スキャンの基本手順」	「スキャン」 - 「コンピューターからスキャンする」 - 「基本のスキャン」
原稿を自動判別してスキャン（全自動モード） 画質を調整してスキャン（プロフェッショナルモード）	—	「スキャン」 - 「コンピューターからスキャンする」 - 「その他の便利なスキャン」
スマートデバイスからスキャンする		
Epson iPrint でスキャン スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスで、スキャンした画像を保存できます。スキャン領域の設定も可能。	接続設定方法： 『スマートデバイス簡単接続ガイド (シート)』	「スキャン」 - 「スマートデバイスからスキャンする」

こんなことができます

セット方法

印刷用紙のセット

セット手順の流れ

- 1 印刷できる用紙とセット枚数を確認します。

☞ 11 ページ

- 2 用紙トレイに用紙をセットします。

印刷する面を下にしてセットし、用紙ガイドを合わせます。


☞ 13 ページ

- 3 操作パネルで、セットした用紙のサイズと種類を設定します。

用紙設定ミスによる失敗印刷が防げます。


☞ 15 ページ

- 4 排紙トレイを引き出してから、印刷を実行します。

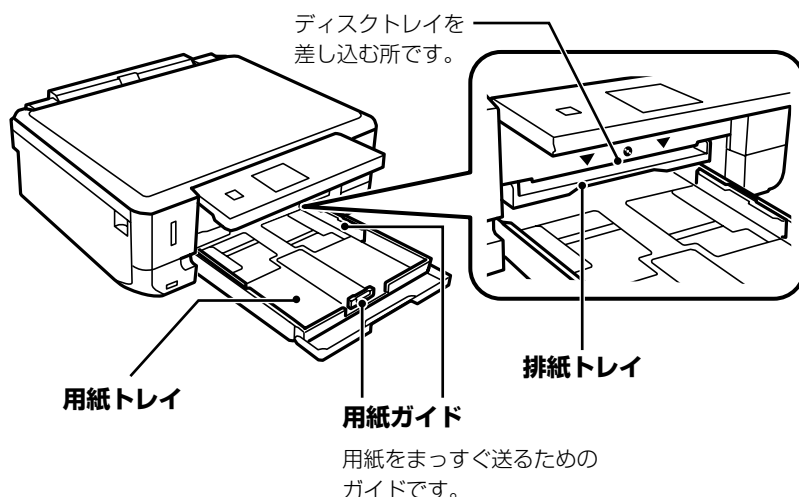


用紙取り扱い上の注意


- 印刷用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項を確認してください。
- 印刷用紙を複数枚セットするときは、よくさばいて紙粉を落とし、側面を整えてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたりしないでください。印刷する面に傷が付くおそれがあります。

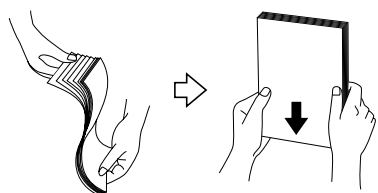

- 印刷用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなどして平らにしてください。反った印刷用紙は紙詰まりや印刷汚れの原因になる可能性があります。

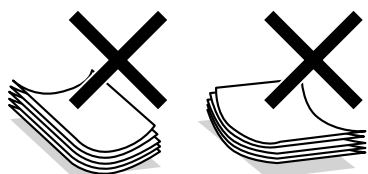

- 波打っている、破れている、切れている、折りがあある、湿っている、厚過ぎる、薄過ぎる、硬い、シールなどが貼ってある用紙は使用しないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。
- のり付けおよび接着の処理が施された封筒や二重封筒、窓付き封筒、フラップが円弧や三角形の長形封筒や角形封筒は使用しないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。
- フラップを一度折った長形封筒や折り跡のある封筒、反った封筒は使用しないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。
- 薄い封筒は使わないでください。印刷中に丸まる可能性があります。
- 封筒は、よくさばいて側面を整えてください。封筒の束が膨らんでいるときは平らになるように手でならして、膨らみを取り除いてください。

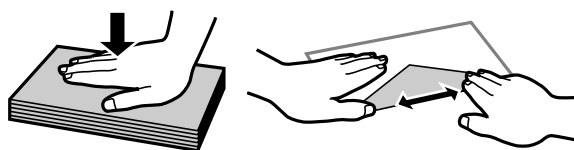

- 折り跡のある往復ハガキ、写真店などでプリントした写真ハガキや絵ハガキなど、厚手のハガキは使用しないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。

印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類

以下は 2014 年 5 月現在の情報です。

よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙（純正品）のご使用をお勧めします。

■ エプソン製専用紙（純正品）

用紙名称	対応サイズ	セット 可能枚数	【用紙種類】 の設定			
			操作パネル		スマート デバイス ^{*1}	コンピューター (プリンター ドライバ－)
			コピー	写真の印刷		
両面上質普通紙 ＜再生紙＞	A4	80 ^{*2}	普通紙		普通紙	
写真用紙クリスピー ＜高光沢＞ ^{*4}	A4、六切、 L 判、2L 判、 KG サイズ	20 ^{*5}	EPSON クリスピア		EPSON 写真用紙クリスピー	
写真用紙＜光沢＞	A4、六切、 L 判、2L 判、 KG サイズ	20 ^{*5}	写真用紙		EPSON 写真用紙	
	ハイビジョン サイズ		×	写真用紙		
写真用紙＜絹目調＞	A4、L 判、 2L 判	20 ^{*5}	写真用紙		EPSON 写真用紙	
写真用紙＜絹目調＞ ハガキ	ハガキ	40 ^{*3*5}	宛名面：×		宛名面：ハガキ宛名面	
			通信面：写真用紙		通信面：EPSON 写真用紙	
写真用紙ライト ＜薄手光沢＞	A4、L 判、 2L 判、 KG サイズ	20 ^{*5}	写真用紙ライト		EPSON 写真用紙ライト	
フォト光沢ハガキ	ハガキ	40 ^{*2*5}	宛名面：×		宛名面：ハガキ宛名面	
			通信面：郵便光沢ハガキ			
フォトマット紙	A4	20	フォトマット紙		EPSON フォトマット紙	
スーパーファイン紙	A4	80	スーパーファイン紙		EPSON スーパーファイン紙	
スーパーファイン専 用ラベルシート	A4	1	スーパーファイン紙		EPSON スーパーファイン紙	
スーパーファイン専 用ハガキ	ハガキ	40 ^{*2}	宛名面：×		宛名面：ハガキ宛名面	
			通信面：スーパーファイン紙		通信面：EPSON スーパーファイン紙	
ミニフォトシール ^{*6}	ハガキ (16 分割)	1	×	フォトシール	EPSON フォトシール ^{*7}	
フォトシールフリー カット ^{*6}	ハガキ	1	×	フォトシール	EPSON フォトシール	
アイロンプリント ペーパー	A4	1	アイロンペーパー		EPSON アイロンプリントペーパー	
両面マット名刺用紙 ^{*8}	A4	1	×		×	EPSON 両面マット 名刺用紙

×：非対応

*1: EPSON iPrint 使用時のみ

*2: 手動両面印刷時に片面に印刷済みの用紙をセットするときは 30 枚まで

*3: 手動両面印刷時に片面に印刷済みの用紙をセットするときは 20 枚まで

*4: パッケージに入っているクリーニングシートは使用できません。

*5: 印刷結果がこすれたりムラになったりするときは 1 枚ずつセットしてください。

*6: シール用紙のパッケージに入っている給紙補助シートは、本製品では使用しません。

*7: ハガキサイズ 16 分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要。付属のソフトウェア「E-Photo」は対応。

*8: 両面マット名刺用紙のレイアウトに対応したアプリケーションソフト (Windows のみ対応) が必要です。詳しくはエプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp> >

■ 市販の印刷用紙

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数	【用紙種類】 の設定			
			操作パネル		スマートデバイス ^{*1}	コンピューター (プリンター ドライバー)
			コピー	写真の印刷		
コピー用紙 事務用普通紙	A4	用紙ガイドの三角 マークが示す線まで ^{*2}	普通紙		普通紙	
	B5		普通紙	×		
	A5、Letter		×			
	Legal	1	×			
	A6	20				
	ユーザー 定義サイズ	1				
郵便ハガキ ^{*3}	ハガキ	40 ^{*2}	宛名面：×		宛名面：ハガキ宛名面	
			通信面：郵便ハガキ			
郵便ハガキ（インク ジェット紙） ^{*3}	ハガキ	40 ^{*2}	宛名面：×		宛名面：ハガキ宛名面	
			通信面：郵便IJハガキ		通信面：郵便ハガキ（インクジェット紙）	
郵便光沢ハガキ（写 真用） ^{*3}	ハガキ	40 ^{*2}	宛名面：×		宛名面：ハガキ宛名面	
			通信面：郵便光沢ハガキ			
往復ハガキ ^{*3}	往復ハガキ	20	×		×	郵便ハガキ
長形封筒	長形 3 号、 4 号	10	×		×	封筒 ^{*4}
洋形封筒	洋形 1 号、 2 号、3 号、 4 号	10	×		×	封筒 ^{*5}

×：非対応

^{*1}: EPSON iPrint 使用時のみ

^{*2}: 手動両面印刷時に片面に印刷済みの用紙をセットするときは 30 枚まで

^{*3}: 日本郵便株式会社製。慶弔用ハガキや写真店などでプリントした（写真を貼り合わせた）厚手のハガキは非対応。

^{*4}: Windows からの印刷のみ対応


^{*5}: 宛名面のみ対応

用紙をセットする

参考


排紙トレイが出ているときは、トレイの上に何もなかったことを確認し、手で押して戻します。

1 操作パネルを開きます。

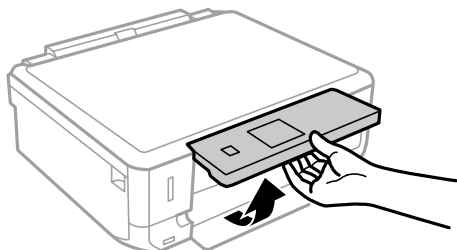


2 前面カバーを開けて、用紙トレイを引き抜きます。

プリンターの画面に、用紙のセット手順が表示されます。▼ボタンで確認できます。

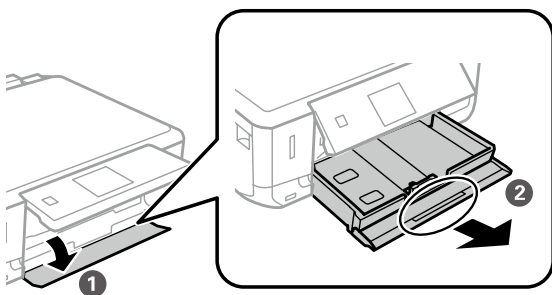


3 用紙ガイドをいっぱいまで広げます。

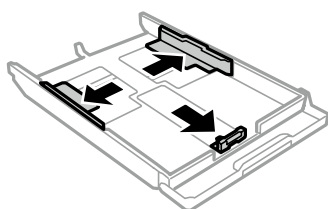


4 手前の用紙ガイドを、セットする用紙のサイズに合わせます。

長形封筒および A4 サイズより大きい用紙のセット時は、この手順は不要です。

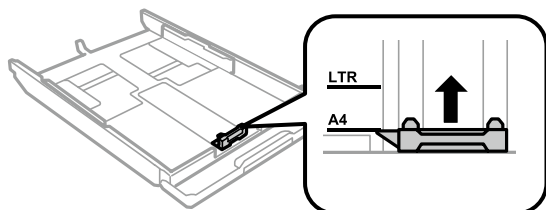


5

印刷する面を下にして、手前の用紙ガイドに合わせてセットします。

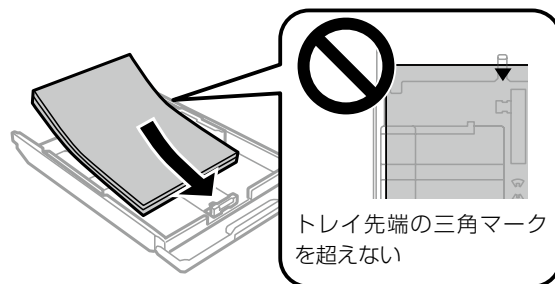


以下の用紙は向きに注意してセットしてください。

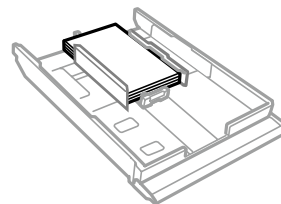


ハガキ	宛名面	通信面
往復ハガキ	印刷方向は[縦]に設定してください	
ミニフォトシール	コーナークット	
長形封筒	宛名面	通信面
	フラップは開いたまま	
	長形封筒は、トレイ先端の三角マークに合わせてセットしてから、左右と手前の用紙ガイドを合わせます。	
洋形封筒	宛名面	宛名面（縦書き）
	フラップは閉じる	

A4 サイズより大きい用紙は、トレイ先端の三角マークに合わせてセットします。

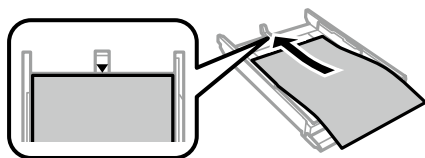

6 左右の用紙ガイドを用紙の側面に合わせます。

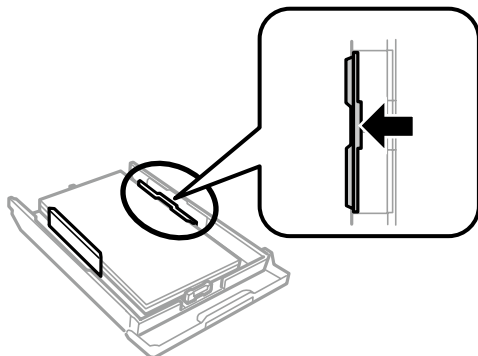


！重要

セット可能枚数を超えてセットしないでください。また、用紙ガイドの三角マークが示す線を越えないでください。




7 用紙トレイを差し込みます。

プリンターの画面に、現在の用紙サイズと用紙種類の設定が表示されます。

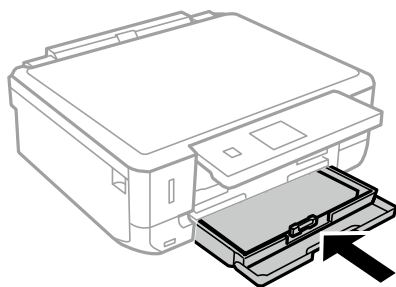


A4 サイズより大きい用紙は、用紙を手で押さえながら、用紙トレイをゆっくり差し込みます。

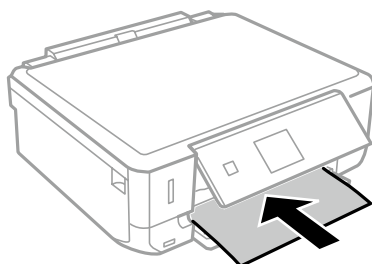


8 操作パネルで、セットした用紙のサイズと種類を設定して、OK ボタンを押します。

☞「用紙の設定をする（用紙トレイ）」15 ページ

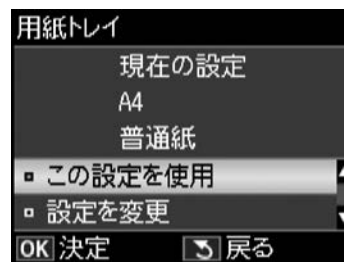

9 排紙トレイを引き出します。

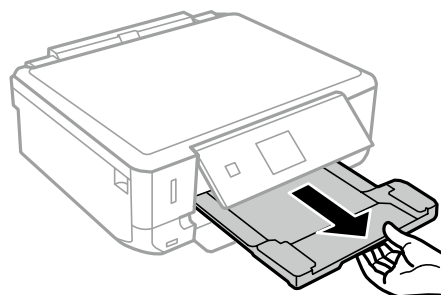


！重要


操作パネルは開いたままの状態での印刷を実行してください。操作パネルを閉じて印刷すると、用紙が詰まるおそれがあります。

用紙の設定をする（用紙トレイ）

電源を入れて用紙トレイに印刷用紙をセットしたら、操作パネルで用紙サイズと用紙種類を設定します。

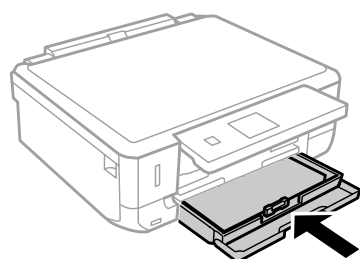

用紙トレイを差し込む

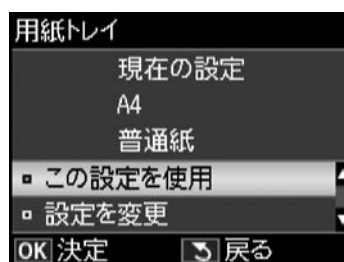

設定画面が表示される

設定方法


1. ▲▼ボタンで「設定を変更」を選択して、OK ボタンを押します。
2. 用紙サイズ設定画面で、▲▼ボタンで用紙サイズを選択して、OK ボタンを押します。
3. 用紙種類設定画面でも同様に選択して、OK ボタンを押します。
4. 設定を確認して OK ボタンを押します。

参考

ホーム画面から「セットアップ」 - 「プリンターの基本設定」 - 「用紙の設定」 - 「サイズ / 種類の設定」の順に選択しても設定できます。

■ 用紙の設定をすることで、印刷の失敗を防ぐことができます

印刷を実行すると、印刷設定と用紙トレイにセットされている用紙（プリンターの用紙設定）を、プリンターが自動でチェックします（便利機能の「印刷前の用紙確認」）。設定が異なっているとメッセージが表示されるので、うっかりミスが防げて用紙の無駄が省けます。

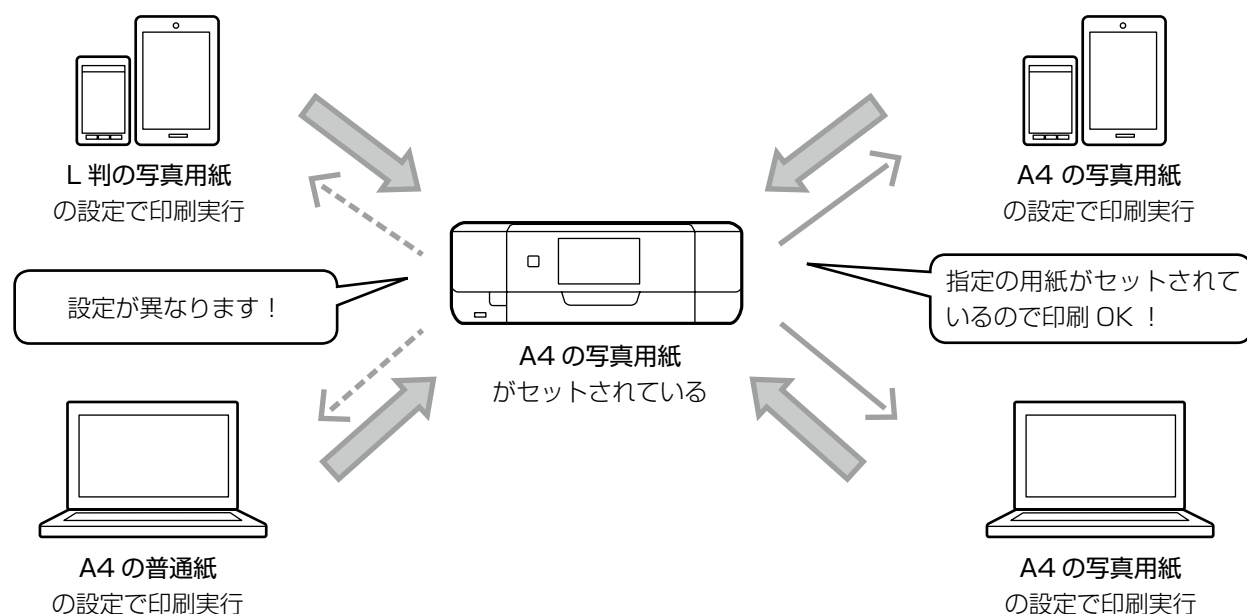

セット方法

■ 用紙の設定をしない

用紙トレイには決まった用紙しかセットしない、利用するアプリケーションソフトも決まっているなどで、用紙をセットする度に設定する必要がない場合は、ホーム画面から「セットアップ」 - 「プリンターの基本設定」 - 「用紙の設定」の順に選択し、「設定画面自動表示」を無効に設定してください。

ただし、この設定を無効にすると、iPhone、iPad、iPod touch などから、AirPrint を使った印刷ができなくなります。

印刷用ディスク (CD/DVD) のセット

「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンター対応」などと表記されている、12cm サイズのディスクに印刷できます。コンピューターからの印刷には、付属の「Print CD (プリントシーディー)」を使うと便利です。

ディスクをセットする

！重要


ディスク挿入のメッセージが表示されるまでは、ディスクをセットしないでください。表示前にセットすると、エラーになってディスクトレイが排出されます。

1 ⑥ ボタンを押し、▲▼ボタンで「ディスクのセット」を選択して、OK ボタンを押しします。▲▼ボタンで「はい」を選択して、OK ボタンを押しします。


2 プリンターの画面に準備中のメッセージが表示され、続いてディスクセットの手順が表示されたら、以下の手順に従ってディスクをセットします。

排紙トレイが出ているときは、手で押して完全に収納してください。


3 操作パネルを開きます。

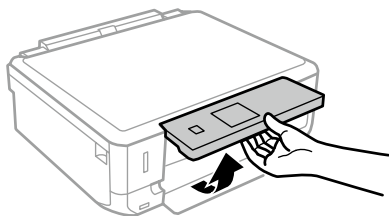


4 前面カバーを閉めます。

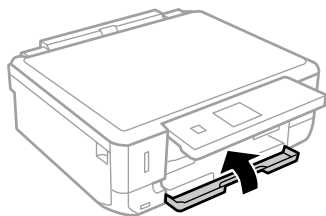


5 プリンターの底面に収納されているディスクトレイを取り出します。

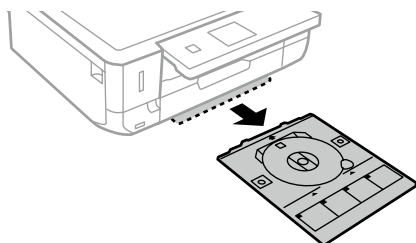

6 印刷する面を上にして、ディスクトレイにディスクを載せます。ディスクの中央付近を押さえてセットしてください。

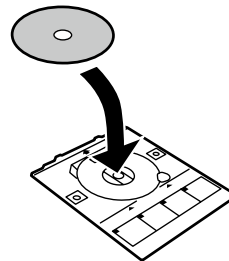


7 ディスクトレイをプリンターに挿入します。プリンター側とトレイ側の三角マークを合わせてください。

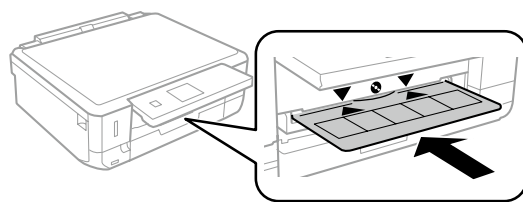


8 OK ボタンを押して、準備終了のメッセージが表示されたら OK ボタンを押しします。

ディスクを取り出す

1 印刷終了後にディスクトレイが自動で排出されたら引き抜いて、ディスクを取り出します。

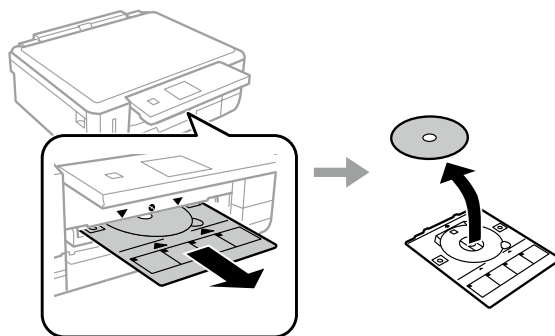

2 ディスクトレイをプリンターの底面に収納します。

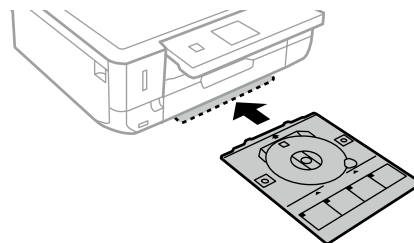


！重要

ディスクトレイをプリンターにセットした状態で、電源の「入」「切」や、プリントヘッドのクリーニングなどをすると、プリントヘッドとトレイ先端が接触して故障するおそれがあります。

メモリーカードのセット

対応メモリーカードは 2014 年 5 月現在の情報です。サポートする最大容量は『ユーザーズガイド』-「対応メモリーカードの仕様」を確認してください。最新情報はエプソンのホームページでご確認ください。


< <http://www.epson.jp> >

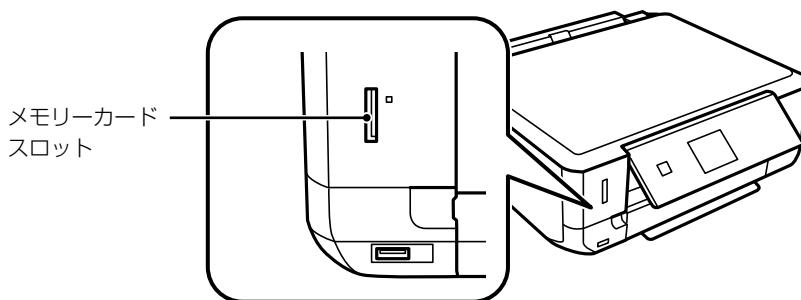

1

メモリーカードをプリンターにセットします。

データの読み込みが開始されてランプが点滅します。読み込みが終了するとランプは点灯状態になります。メモリーカードは奥まで完全には入りきりません。

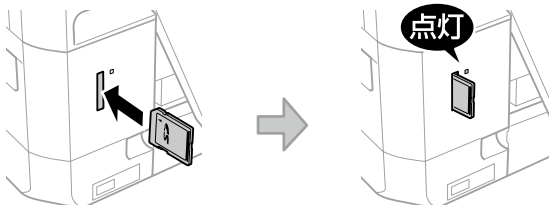

	miniSD カード* miniSDHC カード* microSD カード* microSDHC カード* microSDXC カード*		SD メモリーカード* SDHC メモリーカード SDXC メモリーカード
--	--	--	---

*: アダプター無しでセットできるメモリーカードと同じサイズのアダプターを装着してください。装着せずにセットすると、カードが取り出せなくなるおそれがあります。

2

印刷などが終わったら、ランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを取り出します。


！重要

ランプ点滅時（通信中）にメモリーカードを取り出すと、保存されているデータが壊れることがあります。


原稿のセット

原稿台（ガラス面）には A4 サイズまでの原稿をセットできます。ディスクや本などの厚い原稿もセットできます。

1 原稿カバーを開けます。

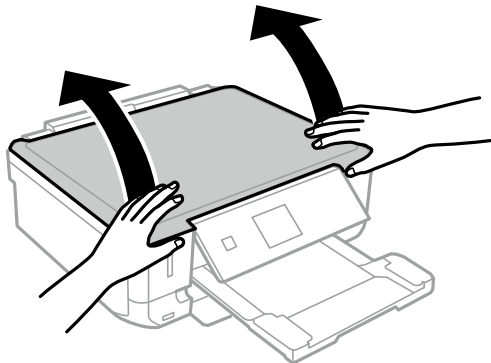


2 スキャンする面を下にして、原点マークに合わせて原稿を置きます。

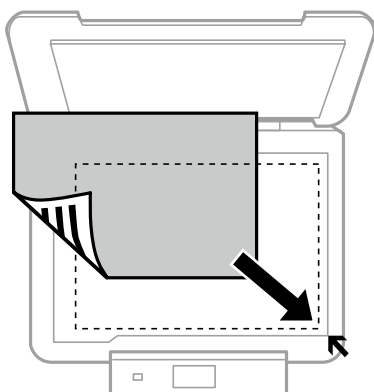


■ 文書などの原稿

原稿台の端から 1.5mm 離して置きます。

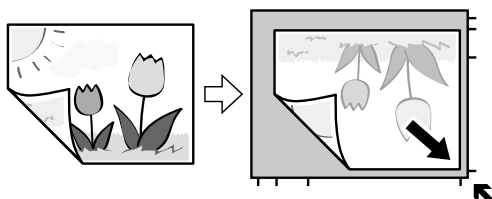


- EPSON Scan の【全自動モード】またはサムネイルプレビューでのスキャン時
原稿台の端から 4.5mm 離して置きます。
複数の写真を並べるときは、写真と写真の間に 20mm 以上離します。対応する最小サイズは 15 × 15mm です。

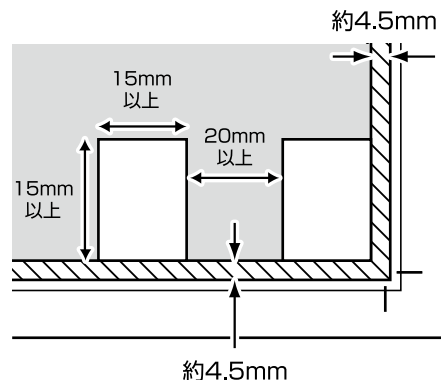


■ 写真コピー時

原稿台の端から 5mm 離して置きます。
最大 3 枚の写真を同時にコピーできます。写真と写真の間も 5mm 離してください。サイズが異なる写真も同時に置けます。対応する最小サイズは 30 × 40mm です。

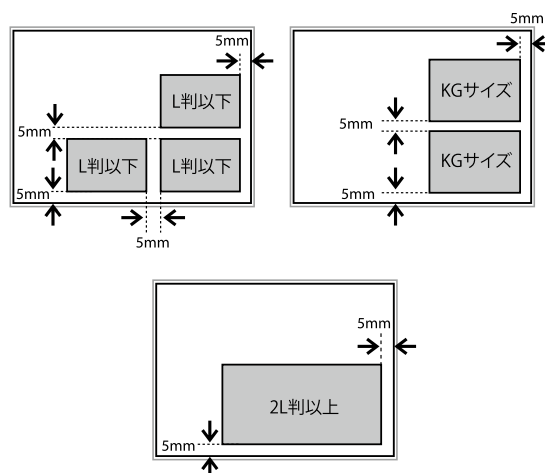

■ ディスクコピー時

ディスクを原稿台の中央に置きます。多少位置がずれても自動で調整されます。

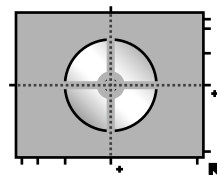

3 原稿カバーをゆっくり閉めます。

本などの厚い原稿をセットしているときは、原稿台に照明などの光が直接入らないようにしてください。

4 コピーやスキャンが終わったら、原稿を取り出します。

原稿を長時間セットしたままにすると、原稿台に貼り付くことがあります。

コピー

コピーの基本手順（標準コピー）

- 1 用紙トレイに印刷用紙をセットして、排紙トレイを引き出します。

セット後に表示される画面で用紙の設定をすると、印刷設定に反映されます。


- 2 原稿をセットします。

- 3 ホーム画面から◀▶ボタンで【コピー】を選択して OK ボタンを押します。

- 4 - + ボタンでコピー枚数を設定し、◀▶ボタンでカラーコピーかモノクロコピーかを選択します。



- 5 ▼ボタンで【用紙とコピーの設定】を選択して、OK ボタンを押します。その他の設定項目を表示させて上から順に設定します。

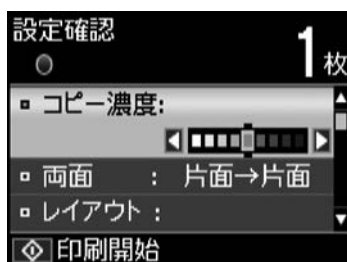

設定を変更するには、▲▼ボタンで設定項目を選択して、◀▶ボタンで設定値を選択します。

- 両面：例えば、2 枚の原稿を 1 枚の用紙の両面にコピーするときは【片面→両面】に設定します。
- レイアウト：両面の設定によって選べるレイアウトが異なります。
- 倍率：例えば、A4 の原稿を B5 の用紙に縮小コピーするときは、倍率を【オートフィット】または【A4 → B5】に設定して、用紙サイズを【B5】に設定します。

- 6 ① ボタンを押します。

参考

▼ボタンを押すと、【写真コピー】と【ディスクレーベルにコピー】ができます。

以上で終了です。


ディスクレーベルにコピーする

ディスクレーベルの他に写真などの四角い原稿も、ディスクレーベルにコピーできます。

- 1 ② ボタンを押し、▲▼ボタンで【ディスクレーベルにコピー】を選択して、OK ボタンを押します。

- 2 画面を参照して原稿をセットし、OK ボタンを押します。

- 3 画面を確認して進み、◀▶ボタンで外径、▲▼ボタンで内径の印刷領域を設定して、OK ボタンを押します。

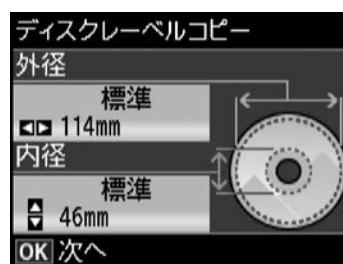

外径は 114 ～ 120mm まで、内径は 18 ～ 46mm まで 1mm 刻みで調整できます。

- 4 ▲▼ボタンで【ディスクレーベルに印刷する】を選択して、OK ボタンを押します。

試し印刷するときは、用紙トレイに A4 サイズの普通紙をセットしてください。ディスクレーベルに印刷する前にイメージを確認できます。

- 5 準備中の画面に続いてディスクセットの手順が表示されたら、ディスクをセットして OK ボタンを押します。

排紙トレイが出ているときは、手で押して完全に収納してください。操作パネルの▼ボタンで、セット手順が確認できます。

6 ディスクをセットしたら、印刷準備終了の画面を確認して、OK ボタンを押します。

7 ◀▶ ボタンでカラーコピーかモノクロコピーかを選択します。

その他の設定を変更するときは、▼ボタンで「用紙とコピーの設定」を選択し、▲▼ボタンで設定項目を選択して、◀▶ボタンで設定値を変更します。

8  ボタンを押します。

印刷が終了するとディスクトレイが排出されます。

9 ディスクトレイを引き抜いて、ディスクを取り出します。


ディスクトレイはプリンターの底面に収納しておいてください。

以上で終了です。

メモリーカードから写真を印刷

写真印刷の基本手順

- 1 用紙トレイに印刷用紙をセットして、排紙トレイを引き出します。
セット後に表示される画面で用紙の設定をすると、印刷設定に反映されます。
- 2 メモリーカードをセットします。
- 3 ホーム画面から◀▶ボタンで「写真の印刷」を選択して、OK ボタンを押します。
- 4 ▲▼ボタンで「写真を見ながら選んで印刷」を選択して、OK ボタンを押します。
- 5 ◀▶ボタンで印刷する写真を表示させて、- + ボタンで印刷枚数を設定します。複数の写真を印刷するときはこの手順を繰り返します。

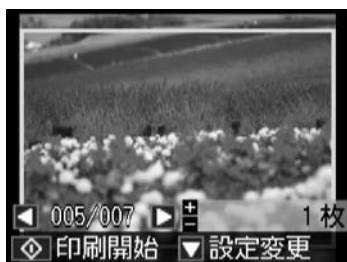

写真データがたくさんあるときは、▼ボタンを押して表示されるメニューから「写真絞り込み」などでデータを絞り込むと選択しやすくなります。

- 6 ▼ボタンでメニューを表示させ、▲▼ボタンで「用紙と印刷の設定」を選択して、OK ボタンを押します。

参考

写真の印刷メニューでは、写真の色補正やフィルター設定、ズーム印刷もできます。

- 7 印刷の設定をします。▲▼ボタンで設定項目を選択して、◀▶ボタンで設定値を選択します。
フチなし設定、日付や撮影情報を入れて印刷する設定ができます。

- 8 ◀▶ボタンを押します。

以上で終了です。

写真をいろいろなレイアウトで印刷する

1 枚の用紙に複数枚の写真を面付けするレイアウト、ミニフォトシール（フォトシール 16 面）や証明写真用のレイアウトなど、いろいろなレイアウトで印刷できます。

- 1 用紙トレイに印刷用紙をセットします。
- 2 メモリーカードをセットします。
- 3 ホーム画面から◀▶ボタンで「写真の印刷」を選択して、OK ボタンを押します。
- 4 ▲▼ボタンで「いろいろなレイアウトの印刷」を選択して、OK ボタンを押します。
- 5 ◀▶ボタンでレイアウトを選択して、OK ボタンを押します。



*1：各写真の下にコマ番号や日付が印刷されます。

*2：メモリーカードに P.I.F. フレームが保存されているときに表示されます。

この後は、画面の案内に従って操作してください。

写真をディスクレーベルに印刷する

写真を選んでディスクレーベル面に直接印刷できます。複数枚の写真をレイアウトすることもできます。

1 メモリーカードをセットします。

2 ボタンを押し、▲▼ボタンで「ディスクレーベルに印刷」を選択して、OK ボタンを押します。

3 ◀▶ボタンでレイアウトを選択して、OK ボタンを押します。

[レーベル 1 面] [レーベル 4 面] [レーベル パラエティー] が選べます。

4 画面を確認して OK ボタンを押します。[レーベル 4 面] では、▲▼ボタンで写真を自動で配置するか自分で配置するかを選択して、OK ボタンを押します。


5 ◀▶ボタンで印刷する写真を選択し、- + ボタンで枚数を設定して、OK ボタンを押します。[レーベル 4 面] で配置する位置を指定するときは、◀▶ボタンで印刷する写真を表示させてから、▲▼ボタンで「写真を配置」を選択して、OK ボタンを押します。空白にしたいときは▲▼ボタンで「空白を配置」を選択して、OK ボタンを押します。



▲▼ボタンで「メニュー」を選択して OK ボタンを押すと、写真の色補正やズーム印刷ができます。

6 最後に▲▼ボタンで「配置終了」を選択して OK ボタンを押します。

7 画面を確認して進み、◀▶ボタンで外径、▲▼ボタンで内径の印刷領域を設定して、OK ボタンを押します。

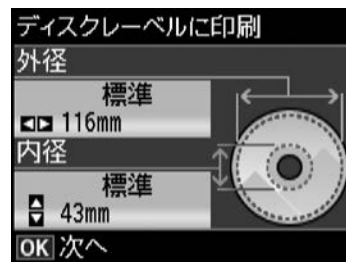

外径は 114 ~ 120mm まで、内径は 18 ~ 46mm まで 1mm 刻みで調整できます。

8 ▲▼ボタンで「ディスクレーベルに印刷する」を選択して、OK ボタンを押します。

試し印刷するときは、用紙トレイに A4 サイズの普通紙をセットしてください。ディスクレーベルに印刷する前にイメージを確認できます。

9 準備中の画面に続いてディスクセットの手順が表示されたら、ディスクをセットして OK ボタンを押します。

操作パネルの▼ボタンで、セット手順が確認できます。排紙トレイが出ているときは、手で押して収納してください。

10 ディスクをセットしたら、印刷準備終了の画面を確認して、OK ボタンを押します。

11 ボタンを押します。印刷が終了するとディスクトレイが排出されます。

12 ディスクトレイを引き抜いて、ディスクを取り出します。

ディスクトレイはプリンターの底面に収納しておいてください。

以上で終了です。

写真に手書き文字を合成して印刷する


メモリーカード内の写真を選択して手書き合成シートを印刷し、文字やイラストを記入してスキャンすると、その文字やイラストが入った写真が印刷できます。



- 1 メモリーカードをセットします。
- 2 ホーム画面から◀▶ボタンで【写真の印刷】を選択して、OK ボタンを押します。
- 3 ▲▼ボタンで【手書き合成シートを使って印刷】を選択して、OK ボタンを押します。
- 4 ▲▼ボタンで【手書き合成シートを印刷する】を選択して、OK ボタンを押します。
- 5 ◀▶ボタンで合成する写真を選択して、OK ボタンを押します。
- 6 合成写真を印刷するときの用紙サイズやレイアウトなどの印刷設定をします。
▲▼ボタンで選択して、OK ボタンを押してください。
- 7 手書き合成シート（テンプレート）を印刷するために、用紙トレイに A4 サイズの普通紙をセットして、排紙トレイを引き出します。
- 8 ① ボタンを押します。
手書き合成シートが印刷されます。

9 手書き合成シートの説明に従って、手書き合成シートに文字やイラストを手書きします。

- ① HB などの濃い鉛筆で、【文字種類】と【文字飾り】にマークします。
- ② ペンなどで文字やイラストを書き込みます。淡い色や蛍光ペンなどは不向きです。

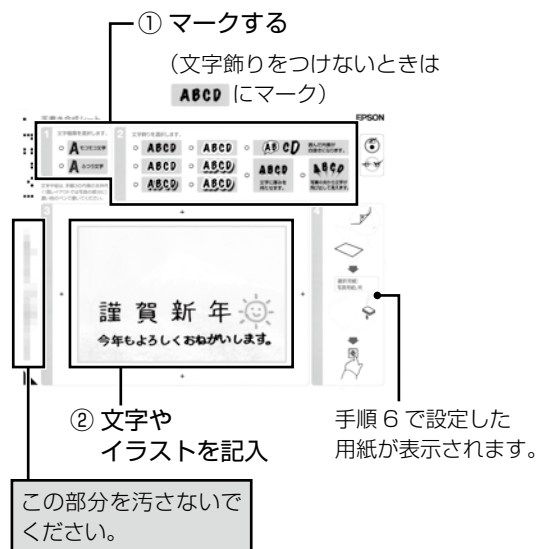

- 10 排紙トレイが出ているときは手で押して収納します。
- 11 手順 6 で設定した用紙を用紙トレイにセットして、排紙トレイを引き出します。
- 12 ▲▼ボタンで【手書き合成シートを使ってプリントする】を選択して、OK ボタンを押します。
- 13 画面を参照して手書き合成シートを原稿台にセットし、OK ボタンを押します。
- 14 - + ボタンで印刷枚数を設定して、① ボタンを押します。

以上で終了です。

コンピューターから印刷、スキャン

印刷の基本手順

アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させて、印刷設定をします。写真印刷には付属の「E-Photo（イーフォト）」を、ディスクレーベル（CD/DVD）印刷には付属の「Epson Print CD（エプソン プリント シーディー）」を使うと便利です。

参考

アプリケーションソフトによって操作が異なります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

Windows の場合

1 プリンターに印刷用紙をセットします。

操作パネルで用紙の設定をしてください。

2 印刷するファイルを開いて、[ファイル] メニューの [印刷]（または [プリント] など）を選択します。

3 プリンターを選択し、[プロパティ]（または [詳細設定] など）をクリックします。

プリンタードライバー（印刷設定）の画面が表示されます。



4 [基本設定] タブと [ページ設定] タブの各項目を設定します。

項目上で右クリックして [ヘルプ] をクリックすると、設定項目の説明が表示されます。

5 [OK] をクリックして画面を閉じます。

6 [印刷] をクリックします。

以上で終了です。


Mac OS X の場合

1 プリンターに印刷用紙をセットします。

操作パネルで用紙の設定をしてください。

2 印刷するファイルを開いて、[ファイル] メニューの [プリント]（または [印刷] など）を選択します。

プリンタードライバー（印刷設定）の画面が表示されます。[詳細を表示]（または [▼]）をクリックすると、詳細設定画面が表示されます。

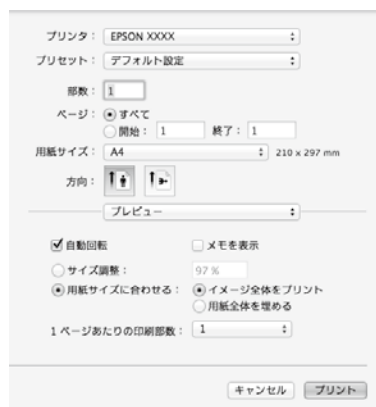

3 各項目を設定します。

4 ポップアップメニューの【印刷設定】を選択して、各項目を設定します。



5 【プリント】をクリックします。

以上で終了です。

スキャンの基本手順

スキャナードライバー「EPSON Scan (エプソン スキャン)」でスキャンします。EPSON Scan の[ホームモード]を例にして、スキャンの基本手順を説明します。他のモードでも操作の流れは同様です。

1 原稿台に原稿をセットします。

2 EPSON Scan を起動します。

- Windows の場合、デスクトップ上の [EPSON Scan] アイコンをダブルクリックします。
- Mac OS X の場合、[移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON Scan] の順に選択します。

3 [モード] リストから [ホームモード] を選択します。



4 各項目を設定して、【プレビュー】をクリックします。

スキャンイメージが表示されます。

5 必要に応じて画質や明るさを調整し、【スキャン】をクリックします。

6 [保存ファイルの設定] 画面で保存ファイルの設定をして、【OK】をクリックします。


以上で終了です。

年賀状の印刷

コンピューターが苦手でもプリンターの機能を使うだけでオリジナルの年賀状が簡単に楽しく作成できます。また、エプソンのホームページにはもっと楽しく印刷できる素材がたくさん用意されています。
<<http://www.epson.jp/>>

ハガキ印刷のポイント

- ハガキの両面に印刷するときは、宛名面から先に印刷することをお勧めします。印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。
- 宛名（住所録）を印刷するときは、市販のアプリケーションソフトなどをご利用ください。
- ハガキをセットするときは、宛名面と通信面、郵便番号枠の向きに注意してください。

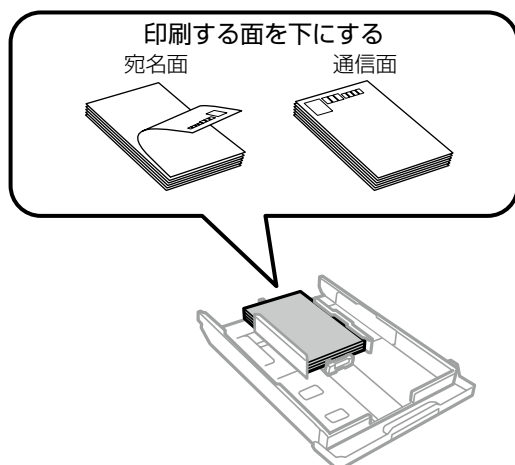

- 用紙設定では、用紙サイズを「[ハガキ]」、用紙種類を宛名面は「[ハガキ宛名面]」、通信面はハガキの種類に合わせて設定してください。

手作りしたハガキをコピーする

ハガキに手書きしたりお好みの素材を貼り付けたりしてオリジナルを作り、それをコピーするだけで、手作り感のある年賀状が何枚も作れます。

☞「コピーの基本手順（標準コピー）」19 ページ



！重要

- 素材によっては、原稿と同じ色味でコピーできないことがあります。ハガキにコピーする前に普通紙（コピー用紙）などに試し印刷を行うことをお勧めします。
- 折り紙を貼り付けた原稿など、厚みのあるものをコピーするときは、光が入らないように原稿カバーを押さえてコピーしてください。
- 液状ののりは素材からはみ出しやすいため、スティックタイプなどの固形ののりを使うことをお勧めします。原稿台が汚れたときは、メガネ拭きなどの繊維くずが出ない布で拭き取ってください。

メモリーカードの写真をいろいろなレイアウトで印刷する

メモリーカード内の写真を、ハガキの上半分や下半分に印刷してから余白部分にメッセージを直接書き込めば、オリジナルのハガキに仕上がります。

☞「写真をいろいろなレイアウトで印刷する」21 ページ



メモリーカードの写真に手書き文字を合成して印刷する

メモリーカード内の写真と手書きの文字やイラストを合成して印刷できます。写真のレイアウトは「フチなし」「上半分」「下半分」から選べて、「楕円」などのフレームに入れることもできます。手書きした文字は、「モコモコ文字」にしたり、多彩なフチ取りで飾ったりして、楽しい年賀状が作れます。


☞「写真に手書き文字を合成して印刷する」23 ページ



E-Photo で写真にフレームを付けて印刷する

コンピュータからフレーム付きの写真を印刷するときは、E-Photo (イーフォト) を使用します。エプソンのホームページには年賀状やグリーティングなどさまざまなフレーム (P.I.F.*) が用意されていますので、E-Photo でダウンロードすれば、簡単できれいにフレーム付き写真が印刷できます。

* : P.I.F. は PRINT Image Framer (プリント イメージ フレーマー) の略語で、写真に重ね合わせて印刷するレイアウトデータのことです。

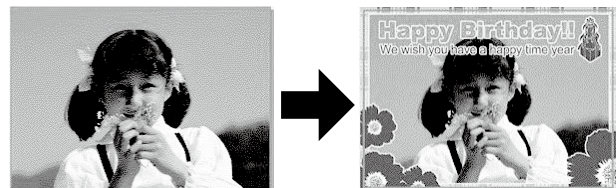

☞ E-Photo の起動方法は、電子マニュアル『ユーザーズガイド』の「ソフトウェアとネットワークサービスのご案内」をご覧ください。

☞ 詳しい使い方はソフトウェアのヘルプをご覧ください。

インクカートリッジの交換

インク残量を確認する

インク残量は、ホーム画面から[セットアップ] - [インク残量の表示] を選択して確認します。インクが残り少なくなったら、早めに新しいインクカートリッジを用意してください。

☞「インクカートリッジの型番」裏表紙

インクカートリッジを交換する

⚠ 注意

スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

！重要

- ・事前に『ユーザーズガイド』-「インクカートリッジ取り扱い上のご注意」を確認してください。
- ・交換は速やかに行い、インクカートリッジを取り外した状態で放置しないでください。


参考

コピー中に交換すると、原稿の位置がずれる可能性があります。Ⓢボタンを押してコピーを中止後、残りのコピーを原稿のセットからやり直してください。

1 ディストレイがセットされているときは取り出します。


2 交換が必要なインクカートリッジを確認して、OK ボタンを押します。▲▼ボタンで【すぐに交換する】を選択して、OK ボタンを押します。

☞「インクカートリッジの型番」裏表紙

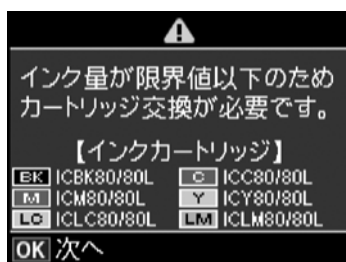


上記画面が表示されていないときは、ホーム画面から◀▶ボタンで[セットアップ]を選択してOKボタンを押します。▲▼ボタンで[プリンターのお手入れ]を選択してOKボタンを押し、▲▼ボタンで[インクカートリッジ交換]を選択してOKボタンを押します。①ボタンを押します。

3 新しいインクカートリッジを袋から出して、キャップを取り外します。

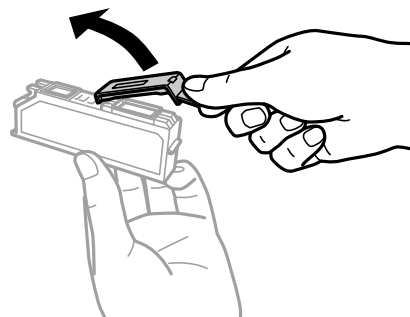


！重要

図で示した部分には触らないでください。正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。


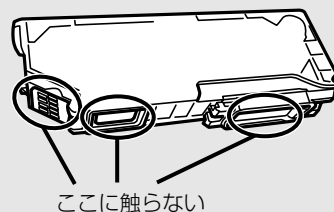


4 原稿カバーを閉めた状態で、スキャナーユニットを開けます。

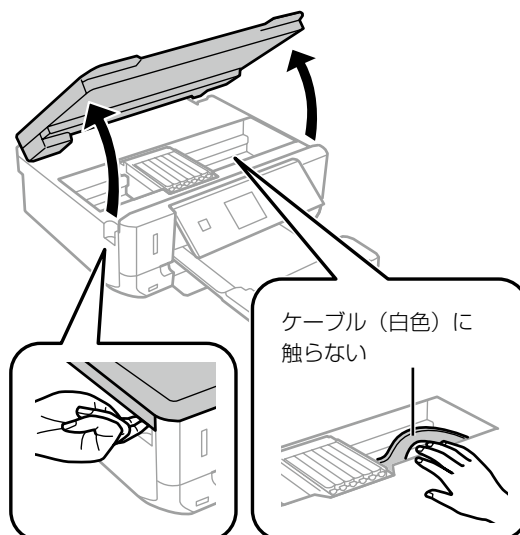



5

ツメを押してインクカートリッジを外し、斜めに引き上げて取り出します。

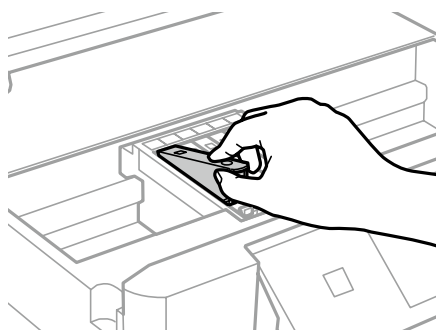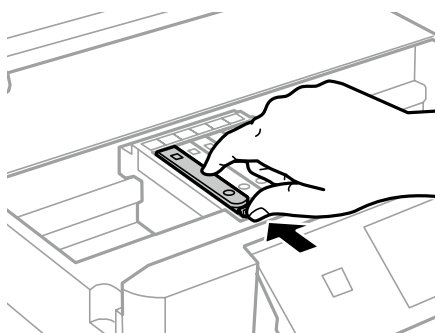


6

新しいインクカートリッジを先端側から斜めに挿入し、[押] の部分をゆっくり押します。
正しく挿入されると「カチッ」と音がします。

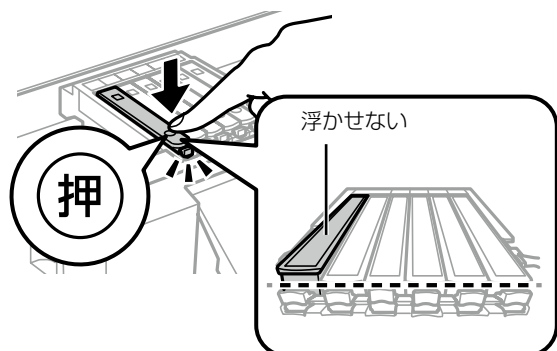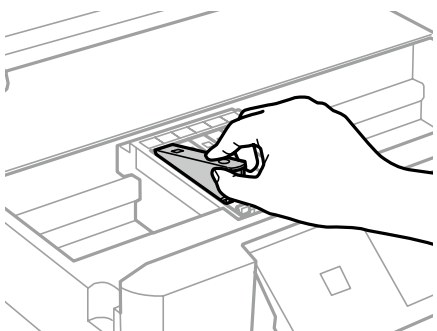


! 重要

取り外したインクカートリッジは、インク汚れや乾燥を防ぐために、インク供給孔部にキャップを取り付けて保管、廃棄してください。

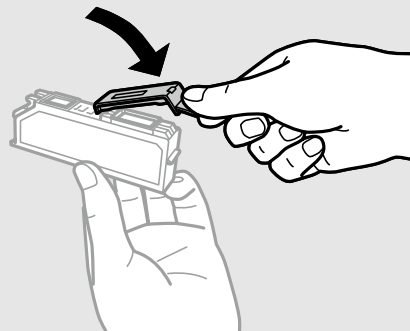

7

スキャナーユニットを閉めて、 ボタンを押します。

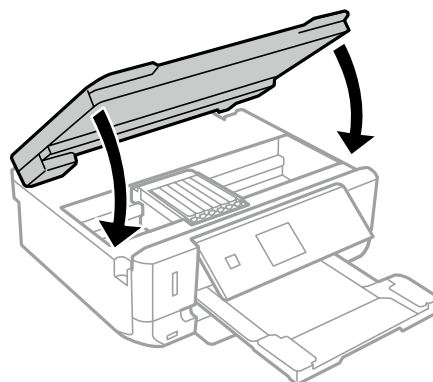

8

画面の指示に従って操作します。

! 重要

- インクカートリッジセット後、電源ランプが点滅している間はインク充填中です。インク充填中は電源を切らないでください。充填が不十分で印刷できなくなるおそれがあります。
- 充填が終了するまで、ディスクトレイを挿入しないでください。

以上で終了です。

困ったときは

ここではよくあるご質問の対処方法を説明します。電子マニュアルの『ユーザーズガイド』には、より多くの事例が掲載されています。また、エプソンのホームページのFAQ < <http://www.epson.jp/faq/> >では、最新情報や動画でご案内している対処方法もありますので、併せてご覧ください。

操作パネルにメッセージが表示された

プリンターの画面にメッセージが表示されたら、画面の指示または以下の対処方法に従ってトラブルを解決してください。

メッセージ	対処方法
プリンターエラーが発生しました。電源を入れ直してください。 エラーコード：XXXX	スキャナーユニットを開けてプリンター内部に用紙や保護材が入っていたら取り除いてください。電源を入れ直しても同じメッセージが表示される場合は、エラーコードを控えてから、エプソンのインフォメーションセンターにご連絡ください。 ☞「お問い合わせ先」裏表紙
バックアップ中にエラーが発生しました。バックアップを中止します。 エラーコード：XXXX	表示されたエラーコードを控えてから、エプソンのインフォメーションセンターにご連絡ください。 ☞「お問い合わせ先」裏表紙
保存中にエラーが発生しました。保存を中止します。	外部記憶装置の故障（または非対応）、保存できないフォーマット形式の可能性があります。使用できる外部記憶装置かを確認してください。 ☞『ユーザーズガイド』の「外部記憶装置の仕様」
インクが少なくなりました。	インクカートリッジ交換のメッセージが表示されるまでは印刷できますが、新しいインクカートリッジを準備してください。
インク量が限界値以下のためカートリッジ交換が必要です。	プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。新しいインクカートリッジと交換してください。
コンピューターとの通信エラーが発生しました。コンピューターとの接続を確認してください。	コンピューターが正しく接続されているか確認してください。原稿をスキャンしてコンピューターに保存する場合は、Epson Scan と Epson Event Manager がコンピューターにインストールされていることを確認してください。
（用紙設定画面の）自動表示をオフにします。一部の機能が使えなくなります。	「設定画面自動表示」を無効にすると、AirPrint が使用できません。また、用紙設定ミスを防ぐためのメッセージが表示されなくなります。常に同じ用紙をセットしていて設定変更の必要がないとき以外は、有効にしておくことをお勧めします。
指定した用紙サイズ（または用紙種類）が用紙トレイの「サイズ / 種類の設定」と異なります。	用紙トレイの用紙の設定に合わせて印刷設定を変更してください。または、印刷設定に合わせて用紙トレイの用紙をセットし直し、用紙の設定を変更してください。
Recovery Mode	ファームウェアのアップデートに失敗したため、リカバリーモードで起動しました。以下の手順でもう一度ファームウェアをアップデートしてください。 ① コンピューターとプリンターを USB 接続します（リカバリーモード中のアップデートは、ネットワーク接続ではできません）。 ② エプソンのホームページから最新のファームウェアをダウンロードしてアップデートを開始します。 詳しくはダウンロードページの「アップデート方法」をご覧ください。
廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近付いています。お早めにエプソンの修理窓口に交換をご依頼ください。 ：印刷継続	廃インク吸収パッド*は、お客様による交換ができないため、エプソンの修理窓口に依頼してください。このメッセージは、交換するまで定期的に表示されますが、印刷は続行できます。
廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。エプソンの修理窓口に交換をご依頼ください。 ：電源を切る	廃インク吸収パッド*は、お客様による交換ができないため、エプソンの修理窓口に依頼してください。

*：クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを吸収する部品です。吸収量が限界に達する時期は使用状況によって異なります。限界に達すると、パッドを交換するまで印刷できません（インクあふれ防止のため）。保証期間経過後の交換は有償です。

用紙が詰まった

プリンターの画面の指示に従い、用紙が詰まっている箇所を順番に確認して取り除いてください。

！重要


用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく引っ張るとプリンターが故障することがあります。

プリンター内部

⚠ 注意

スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。


1. スキャナーユニットを開ける

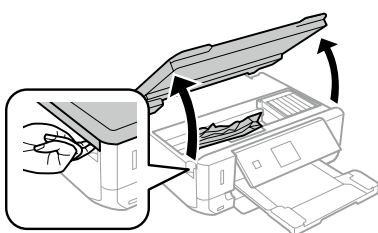

2. 紙をゆっくり取り除く




3. スキャナーユニットを閉める

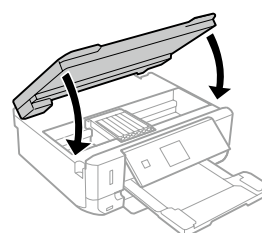


プリンター背面部


1. 背面ユニットを取り外す

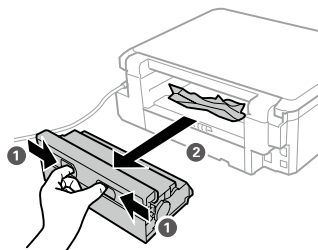


2. 紙をゆっくり取り除く

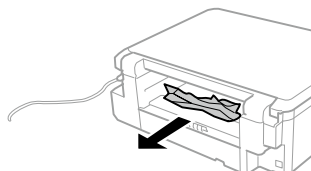

3. 背面ユニットから紙を取り除いて、カバーを閉める

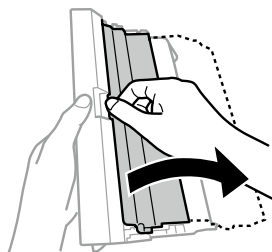

4. 背面ユニットを取り付ける

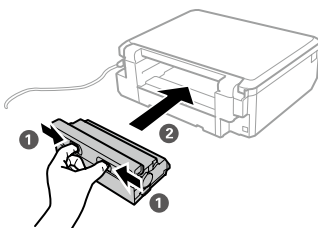

用紙トレイ部



参考

排紙トレイが出ているときは、手で押して戻してください。

1. 用紙トレイを引き抜く

2. 紙をゆっくり取り除く

3. 用紙をセットし直して用紙トレイを差し込む

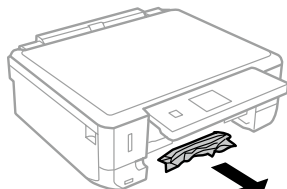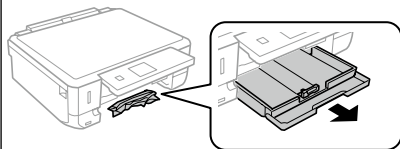

用紙のセットは



- セット可能枚数を超えない
- 複数枚の用紙は端をそろえる
- トレイ先端の三角マークを超えない
- 用紙の端に用紙ガイドを合わせる

うまく給紙されない、白紙で排出される


用紙を正しくセットしないと給紙不良の原因となります。以下の点に注意して、正しくセットしてください。

用紙トレイ



- トレイ先端の三角マークを超えない

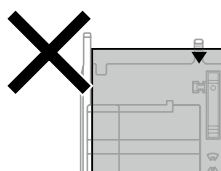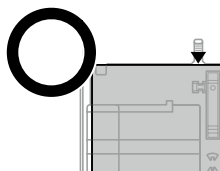

- 用紙の端に用紙ガイドを合わせる

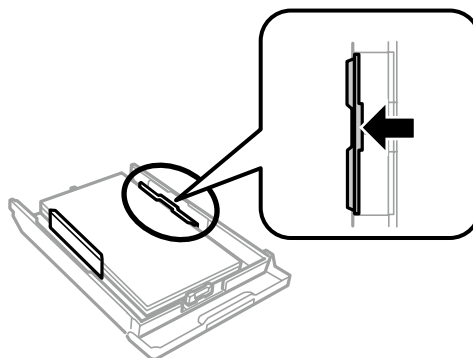


- 最大セット枚数を超えない

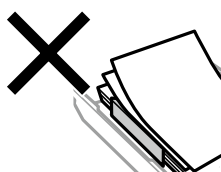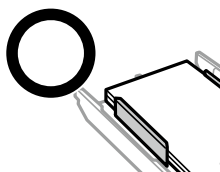

- 用紙トレイ挿入時に操作パネルに表示される画面で、用紙サイズと用紙種類の設定が正しいか確認する。

色がおかしい、スジが入る、きれいに印刷されない


プリントヘッドのノズルが目詰まりしているかもしれません。ノズルチェックで確認し、目詰まりしている場合はヘッドクリーニングしてください。

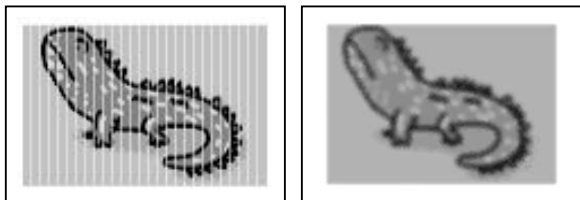

ノズルチェックとヘッドクリーニング

1 ホーム画面から[セットアップ] - [プリンターのお手入れ] - [プリントヘッドのノズルチェック] の順に選択します。


2 画面の説明に従って、A4 サイズの普通紙をセットし、ノズルチェックパターンを印刷します。

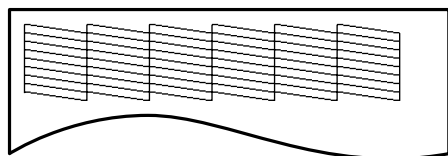

3 ノズルチェックパターンを下図のサンプルと比較します。


■ 印刷されない線がある

⇒ 目詰まりしています。次の手順に進みます。



■ 全ての線が印刷されている

⇒ 目詰まりしていません。[ノズルチェック終了]を選択して終了します。



4 [ヘッドクリーニング] を選択し、画面の案内に従ってヘッドクリーニングを実行します。

！重要

ヘッドクリーニング中は電源を切らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

5 ヘッドクリーニングが終わったら、[ノズルチェック] を選択し、再度ノズルチェックパターンを印刷します（手順2に戻ります）。

ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に2回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印刷しない状態で6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。放置中に印刷動作が入った場合は放置時間を延長してください。電源を切って放置することをお勧めします。それでも改善されないときは、エプソンの修理窓口修理を依頼してください。

☞『ユーザズガイド』-「サービスとサポートのご案内」

参考

- ヘッドクリーニングは必要以上に行わないでください。インクを吐出してクリーニングするため、インクが消費されます。
- インク残量が少ないと、ヘッドクリーニングできないことがあります。インクカートリッジを交換してから実行してください。
- プリントヘッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐため、電源の「入」「切」は必ず電源ボタンで行ってください。
- プリントヘッドを常に最適な状態に保つため、定期的に印刷することをお勧めします。

用紙が汚れる、こすれる

給紙経路のクリーニング

プリンター内部（ローラー）をクリーニングしてください。

！重要

- 用紙に同梱されているクリーニングシートは使用できません。
- プリンター内部はティッシュペーパーなどで拭かないでください。繊維くすなどでプリントヘッドが目詰まりすることがあります。

1 原稿台と原稿カバーに汚れがないことを確認します。

2 用紙トレイに A4 サイズの普通紙をセットします。

3 原稿をセットしないでコピーを実行します。印刷物に汚れやこすれがなくなるまでこの作業を繰り返してください。

困ったときは

コンピューターから印刷、スキャンできない

以下のソフトウェアがインストールされていないときは、インストールしてください。

🔗『ユーザーズガイド』 - 「ソフトウェアをインストールする」

- 印刷するときは「プリンタードライバー」
- ディスクレーベルに印刷するときは「Epson Print CD」
- 写真を簡単に印刷するときは「E-Photo」
- スキャンするときは「EPSON Scan」

その他の対処法は、『ユーザーズガイド』をご覧ください。

ネットワーク接続できない

プリンターがネットワークに接続されているか確認してください。操作パネルの表示や、ネットワークステータスシートを印刷して接続状況を確認できます。

🔗『ネットワークガイド』

その他のトラブル

本書に掲載されていないトラブルや対処法は、『ユーザーズガイド』 - 「困ったときは」をご覧ください。

MEMO

インクカートリッジの型番

インクカートリッジは純正品をお勧めします

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

純正品の型番は以下の通りです。

パッケージ	画面の表示	色	型番	増量型番
 「とうもろこし」と「80 / 80L」 が目印です。	BK	ブラック	ICBK80	ICBK80L
	C	シアン	ICC80	ICC80L
	LC	ライトシアン	ICLC80	ICLC80L
	M	マゼンタ	ICM80	ICM80L
	LM	ライトマゼンタ	ICLM80	ICLM80L
	Y	イエロー	ICY80	ICY80L
	6色パック		IC6CL80	IC6CL80L

※ 80 番と 80L 番は混在して使用できます。

使用済みインクカートリッジの回収にご協力ください

エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポストに加え、郵便局や学校での回収活動を推進しています。使用済みのエプソン純正インクカートリッジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカートリッジ回収活動に参加している学校」にお持ちください。詳しくはエプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp/recycle/> >

お問い合わせ先

■お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。

FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

■それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示

●カリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 **050-3155-8022**

※上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5251へお問い合わせください。

■その他のお問い合わせ先は『ユーザーズガイド』-「サービスとサポートのご案内」 をご確認ください



412727000

©2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
2014年6月発行
Printed in XXXXXX