



\*412934100\*

# スタートガイド

本製品を安全にお使いいただくために『製品使用上のご注意』(別紙) を作業の前に必ずお読みください。本書では、セットアップと一部の機能(操作)を説明しています。本書は製品の近くに置いて活用してください。また、ここに書かれていらない使い方や操作は、『ユーザーズガイド』(PDFマニュアル)をご覧ください。

## セットアップ


### 1 付属品の確認

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店に連絡してください。

- セットアップ用インクカートリッジ(4個)
- 電源コード
- ソフトウェアディスク
- 製品使用上のご注意(シート)
- ファクスガイド(冊子)

### 2 保護材の取り外し

保護テープや保護材は全て取り外してください。形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

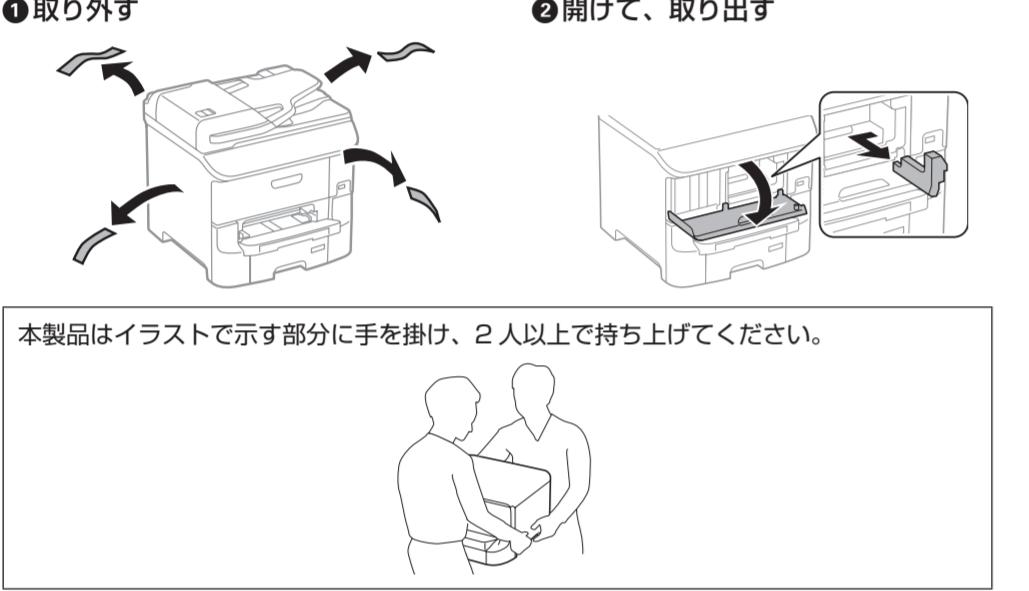

### 3 増設カセットの取り付け

増設カセットは別売りです。取り付けない場合は次の手順に進んでください。


増設カセットユニットは2段まで取り付けることができます。取り付け手順は、増設カセットの箱をご覧ください。  
セットアップ後に増設カセットの設定が必要です。設定方法は、セットアップ後に『ユーザーズガイド』(PDFマニュアル)をご覧ください。

### 4 電話回線に接続

ファクスを使わな方は次の手順にお進みください。

以下は接続の一例です。本製品が対応している回線と接続方法は『ファクスガイド』で確認してください。  
電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュアルを参照してください。

#### 一般回線の例

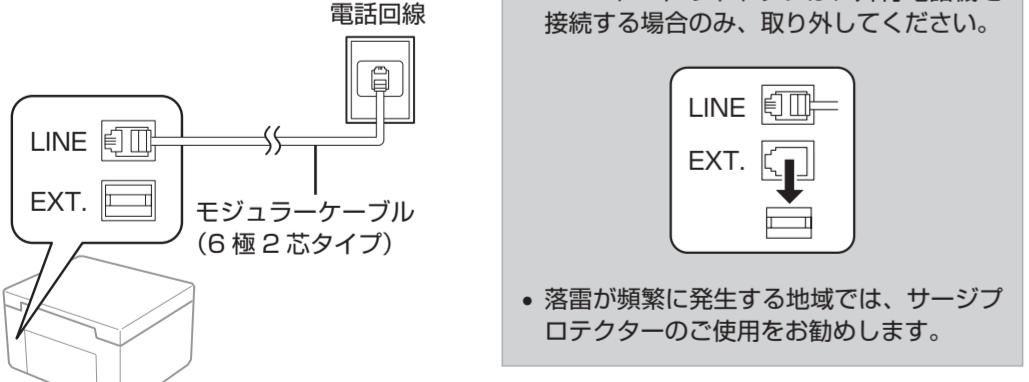


## 5 設置と電源接続

### ①水平で安定した場所に設置する


製品本来の性能を発揮するために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。

### ②アース線を接続端子に接続し、電源コードを接続する

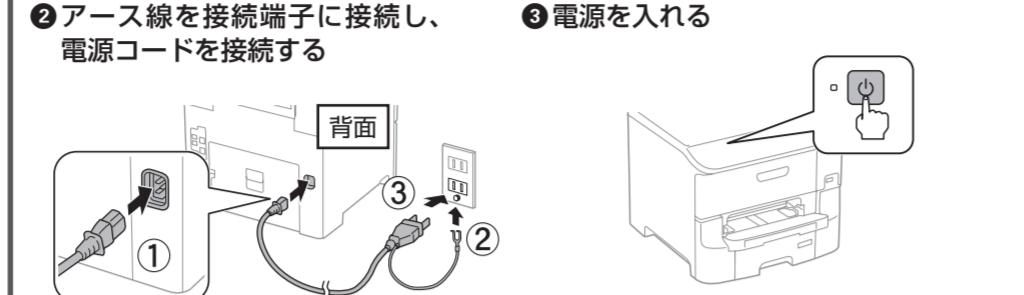

USBケーブルやLANケーブルは、ここではまだ接続しないでください。

### ③電源を入れる

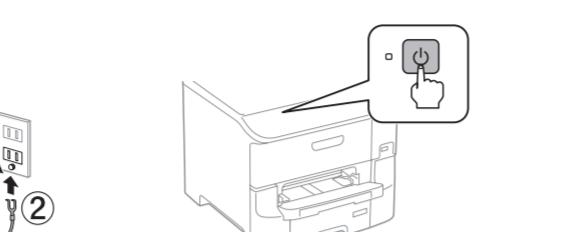

電源ランプが点滅しないときは電源コードの接続を確認してから【電源】ボタンを長めに押して、電源を入れ直してください。

#### 漏電による事故防止について

本製品の電源コードには、アース線(接地線)が付いています。アース線を接地すると、萬が一製品が漏電したときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。


## 6 日時設定

画面に従って設定します。


### ①日付表示形式を選択する




### ②数字キーで日付を入力する

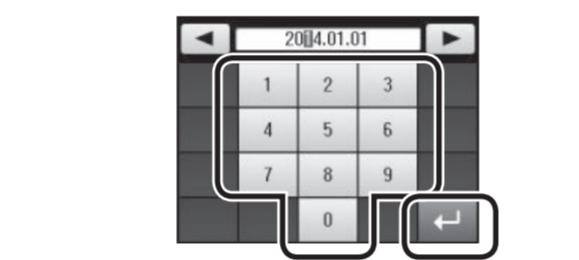

### ③時刻表示形式を選択する

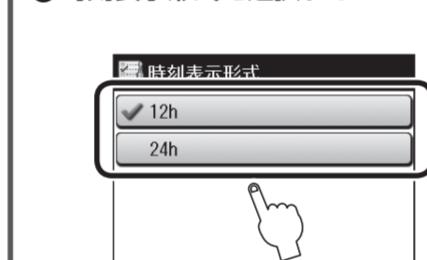

### ④数字キーと【AM】【PM】で時刻を入力する

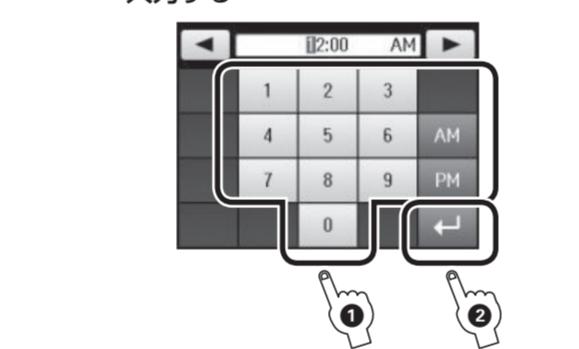

## 7 インクカートリッジのセット

必ず付属のセットアップ用インクカートリッジを使ってください。


### ①前面カバーを開ける




### ②袋から取り出し、水平に振る(5秒間15回、10cm幅)



### ③ラベルの色を確認して挿入し、しっかりと押し込む(4色全て)

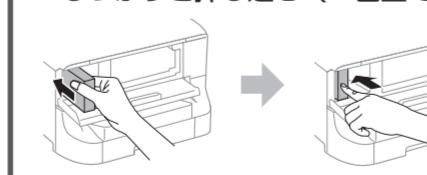

### ④前面カバーを閉める

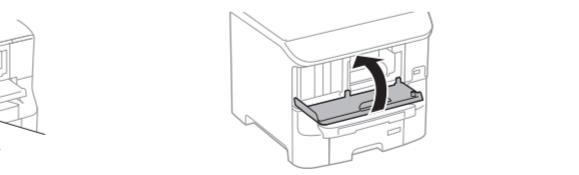

### ⑤初期充填が終了するまで待つ

初期充填が終らないときは、カートリッジをセットし直してください。充填中は、電源を切ったり、カバーなどを開けたり、用紙をセットしたりしないでください。


- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。

充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェックで確認できます。ノズルチェックの方法は、『ユーザーズガイド』(PDFマニュアル)をご覧ください。


## 8 用紙のセット

用紙カセット1にA4サイズの用紙をセットする手順を例に説明します。

### ①用紙カセットを引き抜く

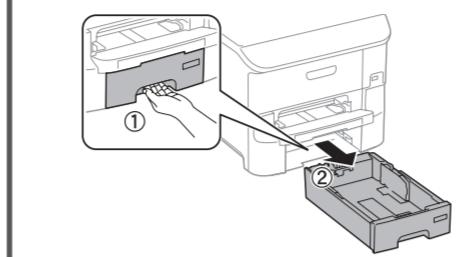


### ②A4サイズに合わせて横の用紙ガイドをつまんで広げ、手前の用紙ガイド(縦)は端まで広げる

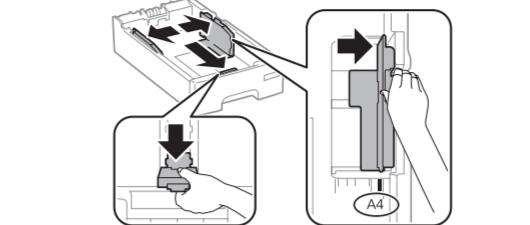


### ③用紙をセットし、手前の用紙ガイド(縦)を用紙に合わせる

セット枚数は、横の用紙ガイドの▼マークを超えないでください。

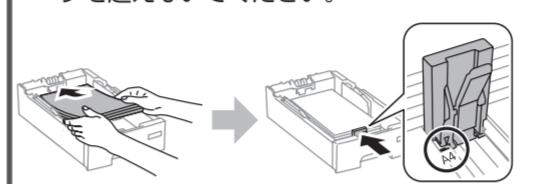


### ④用紙カセットをゆっくりセットする

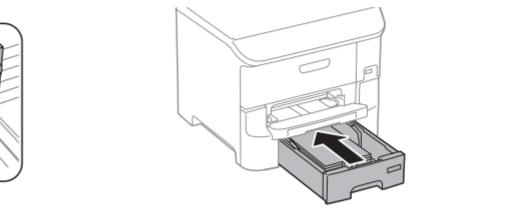

### ⑤画面に従い用紙サイズと種類を設定する

この画面の前に給紙装置の選択画面が表示されます。

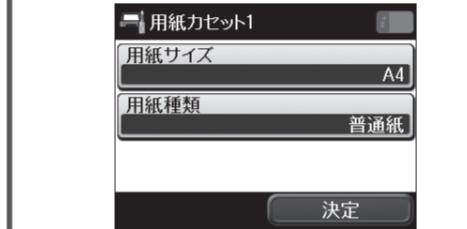

## こんなことができます

### 大量印刷、大量コピーが快適に

### 紙の使用量を削減

- 大容量カセット、増設カセット(オプション)で用紙入れ替えの手間がありません。
- ADF(オートドキュメントフィーダー)で自動原稿読み取り。原稿をまとめてセットできます。



- スキャンしたデータを直接コンピューターに送ったり、PDFファイルにできます。プリントせずにそのまま保存できます。
- 作成した文書をプリントせずに「そのままファックス」が可能です。
- 利用者制限機能で共有プリンターとしても安心です。

### Epson Connectでどこでもプリント

モバイル＆クラウドプリントサービスでメールやインターネットなどのあらゆるコンテンツを「いつでも」「どこへでも」「快適に」プリントできます。

< <https://www.epsonconnect.com/> >



スマートフォン、タブレット端末でプリント  
Epson iPrintをインストールすると、Webや写真などの印刷や、スキャンができます。  
以下のURLまたはQRコードにアクセスし、画面の案内に従って作業を進めてください。  
< <http://epson.sn> >



裏面は基本的な使い方と一部の機能、困ったときの解決方法を記載しています。

### PDFマニュアルの種類と開き方

本製品には以下のPDFマニュアルが用意されています。PDFマニュアルはセットアップ中にソフトウェアディスクからインストールされます。

ユーザーズガイド：プリンターの操作方法やインクカートリッジの交換方法、メンテナンスの仕方、トラブルへの対処方法

ネットワークガイド：ネットワーク設定の仕方やトラブルへの対処方法

システム管理者ガイド：システム管理者向けの、管理の仕方やプリンターの設定方法

インストールされたPDFマニュアルは以下の手順で表示できます。

- Windows  
デスクトップ上の【EPSONマニュアル】アイコンをダブルクリックします。EPSON ニコル

- Mac OS X  
[Dock]内の【EPSONマニュアル】アイコンをクリックします。

アイコンがないときは、以下の手順で表示させてください。

- Windows  
[スタート] - [すべてのプログラム(またはプログラム)] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル]の順にクリックします。

Windows 8ではチャームを表示し、[検索]で「EPSONマニュアル」と入力してください。

- Mac OS X  
[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSONマニュアル]の順にクリックします。

また、エプソンのホームページには各マニュアルの最新版がアップされています。

< <http://www.epson.jp/support/> >

PDFファイルの閲覧にはAdobe® Reader®が必要です。Adobe社のホームページからダウンロードしてください。

### お問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください

#### ●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報ドライバ一覧の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。  
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください

- ①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示

- エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問にご相談に電話でお答えします。

【050-3155-8700】

○上記電話番号をご利用できない場合は、042-507-6474へお問い合わせください。

最新の情報はエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp/support/>)にてご確認ください。

