カラリオガイド
写真にフレームを付けて印刷しよう

対象機種：EP-708A

NPD5438-00

「P.I.F. フレーム」とは？

「P.I.F.（ピフ）フレーム (PRINT Image Framer(プリントイメージフレーマー))」とは、写真に重ね合わせて印刷するレイアウトデータのことです。年賀状やカレンダーなどさまざまなフレームが準備されていますので、お好みのフレームでオリジナル写真をお楽しみください。

撮影した写真を使って

P.I.F. フレームを重ね合わせると

オリジナル写真の出来上がり！

どんなことができるの？

P.I.F. フレームは、エプソンのホームページから入手できます。
エプソンのホームページには、カレンダーや季節に合ったフレームなど、バラエティに富んだたくさんのフレームが用意されています。以下の 2 通りの入手方法があります。

- 以下のエプソンのホームページにアクセスして、P.I.F. フレームをダウンロードします。
  <http://www.epson.jp/frame/>
- E-Photo（付属のソフトウェア）からエプソンのホームページにアクセスして、P.I.F. フレームをダウンロードします。

!重要K
P.I.F. フレームをダウンロードするには、「MyEPSON」への登録（ユーザー登録）が必要です。

このガイドでは、E-Photo（イーフォト）からの入手方法を説明します。

E-Photo(付属ソフトウェア)を使って フレーム付きの写真を印刷

パソコンからフレーム付きの写真をプリントするには、E-Photo（イーフォト）（付属ソフトウェア）を使用します。E-Photo は写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。ここでは、エプソンのホームページからダウンロードした P.I.F. フレームを E-Photo に追加し、フレーム付きの写真を印刷する手順を説明します。

1 **E-Photo を起動します。**

＜Windows の場合＞

- デスクトップ上の［E-Photo］アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ上にアイコンがないときは、以下の手順で起動します。

Windows 10

スタートボタンをクリックして、［すべてのアプリ］-［Epson Software］-［E-Photo］の順に選択します。

Windows 8.1/Windows 8

検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。

Windows 8.1/Windows 8 以外

スタートボタンをクリックして、［すべてのプログラム］（または［プログラム］）-［Epson Software］-［E-Photo］の順に選択します。

＜ Mac OS X の場合＞

［移動］-［アプリケーション］-［Epson Software］-［E-Photo］の順に選択します。

2 **写真の保存フォルダーを選択します。**

これ以降は、Windows の場合を例に説明しています。Mac OS X での操作方法は E-Photo のヘルプをご覧ください。

3 **①印刷する写真を選択し、②［+］をクリックして印刷枚数を設定します。**

枚数設定した写真が画面右側の［印刷する写真］に登録されます。

参考 K

［印刷する写真］に登録した写真を削除するには、写真を選択して［取り消し］をクリックしてください。

4 **［印刷設定に進む］をクリックします。**

印刷設定画面が表示されます。

5 **［プリンター設定］をクリックします。**

参考 K

以下の画面が表示されたら、［用紙設定確認］をクリックして、プリンター本体の設定内容を確認します。

・プリンターに印刷用紙をセットし、登録した用紙のまま印刷する：［用紙設定を反映する］にチェックを入れ、［OK］を押して、手順 7 に進んでください。

・設定を変更する場合：［用紙設定を反映する］のチェックを外して［OK］を押します。手順 6 に進んでください。

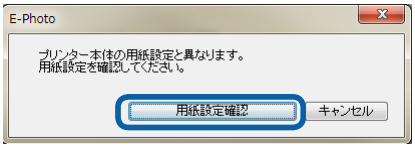

6 ①各項目を設定して、②［OK］をクリックします。

［フチなし］のチェックボックスと［用紙サイズ］の設定は必ず確認してください。

手順 8 のフォルダー一覧には、ここで設定した［フチなし］・［用紙サイズ］に対応した P.I.F. フレームだけが表示されます。

7 ①［フレームメニュー］をクリックし、②［フレームダウンロード］をクリックします。

［P.I.F. ダウンロード］画面が表示されます。

8 フォルダーを選択します。

9 ①ダウンロードする P.I.F. フレームを選択して、②［追加］をクリックします。

10 ［ダウンロード開始］をクリックします。ダウンロード完了の画面が表示されたら［OK］をクリックします。

E-Photo にフレームが追加されます。

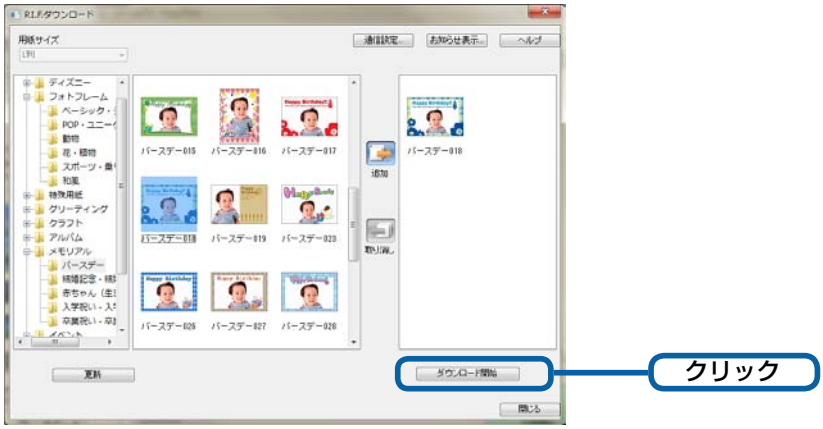

11 ［レイアウト選択］の［フレーム］を選択します。

［フレーム］下のメニューでは［すべて］を選択します。P.I.F. フレームを分類しているときは、該当の分類名を選択します。

12 P.I.F. フレームを選択します。

プレビューで写真と P.I.F. フレームの組み合わせイメージを確認します。

参考 K

フレーム一覧には、手順６の［プリンター設定］画面で設定した［フチなし］・［用紙サイズ］に対応の P.I.F. フレームだけが表示されます。

13 必要に応じて位置調整や画像補正、ページ枚数を設定します。

写真をドラッグすると、写真の位置を調整できます。

参考 K

複数の枠がある P.I.F. フレームでは、自動で写真が配置されますが、配置や順番を入れ替えることができます。
手動で入れ替える場合は、①［写真の配置］で［手動］を選択し、② 表示された画面から写真をドラッグ＆ドロップします。
写真をドラッグして移動することもできます。

14 プリンターに印刷用紙をセットします。

用紙をセットしたら、操作パネルで用紙の設定をしてください。

15 [印刷開始] をクリックします。

フレーム付きの写真が印刷されます。

以上で終了です。

メモリーカードからフレーム付き写真を印刷

プリンターだけでフレーム付きの写真を印刷するには、E-Photo（付属ソフトウェア）を使って、フレームを保存する必要があります。ダウンロードした P.I.F. フレームをメモリーカードに保存すると、プリンターだけでフレーム付きの写真を印刷できます。フレームのダウンロード方法は、３ページをご覧ください。

メモリーカードに P.I.F. フレームを保存する

E-Photo（付属ソフトウェア）を使って、メモリーカードに P.I.F. フレームを保存します。

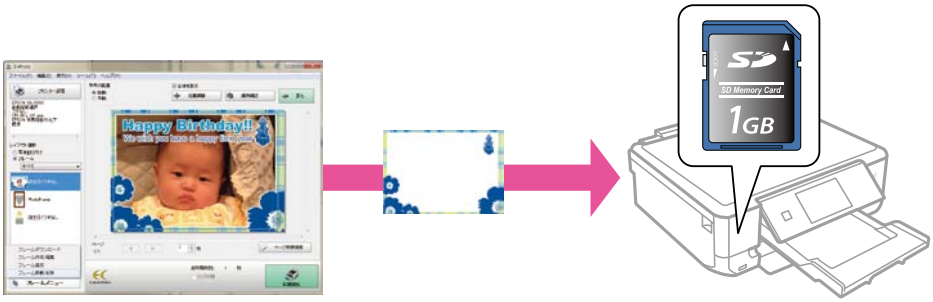

1 **パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源を入れます。**

2 **プリンターにメモリーカードをセットします。**

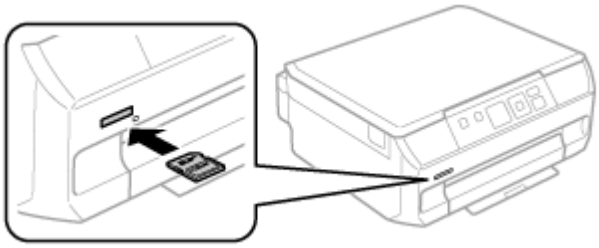

3 **E-Photo を起動します。**

＜Windows の場合＞

- デスクトップ上の［E-Photo］アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ上にアイコンがないときは、以下の手順で起動します。

Windows 10

スタートボタンをクリックして、［すべてのアプリ］-［Epson Software］-［E-Photo］の順に選択します。

Windows 8.1/Windows 8

検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。

Windows 8.1/Windows 8 以外

スタートボタンをクリックして、［すべてのプログラム］（または［プログラム］）-［Epson Software］-［E-Photo］の順に選択します。

＜ Mac OS X の場合＞

［移動］-［アプリケーション］-［Epson Software］-［E-Photo］の順に選択します。

4 写真の保存フォルダーを選択します。

これ以降は、Windows の場合を例に説明しています。Mac OS X での操作方法は E-Photo のヘルプをご覧ください。

5 ①任意の写真を選択して、②［+］をクリックします。

枚数設定した写真が画面右側の［印刷する写真］に登録されます。

6 ［印刷設定に進む］をクリックします。

7 ①［レイアウト選択］の［フレーム］を選択して、②メモリーカードに保存する P.I.F. フレームを選択します。

［フレーム］下のメニューでは［すべて］を選択します。P.I.F. フレームを分類しているときは、該当の分類名を選択します。

参考K

フレームが表示されない場合は、［プリンター設定］の用紙サイズを確認してください。用紙サイズに対応したフレームだけが表示されます。

8 ①［フレームメニュー］をクリックして、②［フレーム移動 / 削除］を選択します。

9 ［移動］をクリックします。

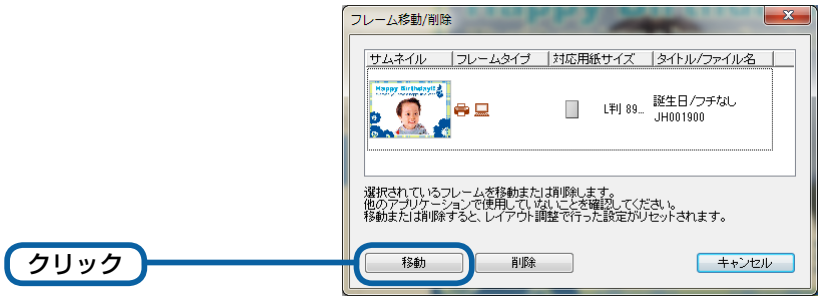

10 ①メモリーカードが接続されたフォルダを選択して、②［移動］をクリックします。

メモリーカードに P.I.F. フレームが移動されます（E-Photo からは削除されます）。

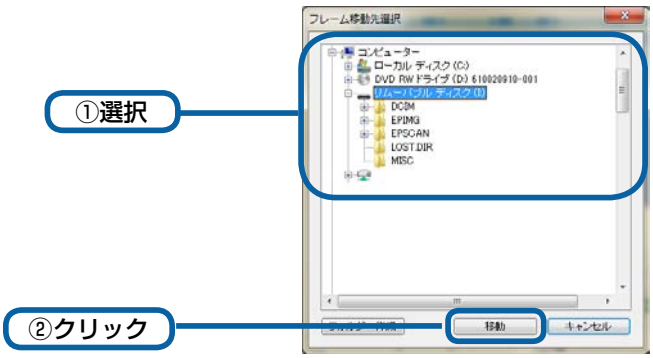

以上で終了です。

メモリーカードからフレーム付き写真を印刷する

メモリーカードに保存した P.I.F. フレームを使って写真を印刷する手順を説明します。

1 **プリンターにメモリーカードをセットします。**

2 **操作パネルで、［写真の印刷］-［いろいろなレイアウトの印刷］の順に選択します。**

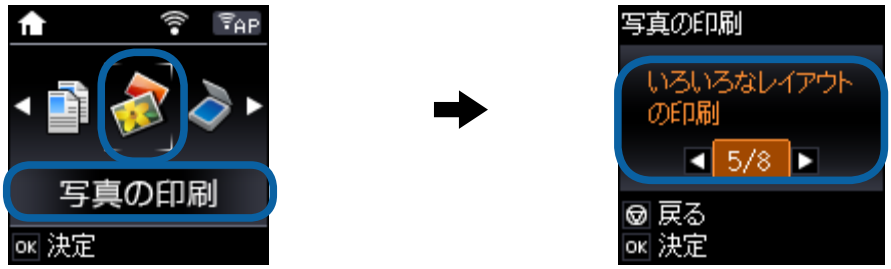

◄► ボタンで選択して、OK ボタンで決定する

3 **［フォトフレーム（P.I.F.）］を選択し、合成するフレームを選択します。**

◄► ボタンで選択して、OK ボタンで決定する

4 **用紙サイズと用紙種類を設定して、OK ボタンを押します。**

選択した P.I.F. フレームに対応した用紙サイズと用紙種類が表示されます。

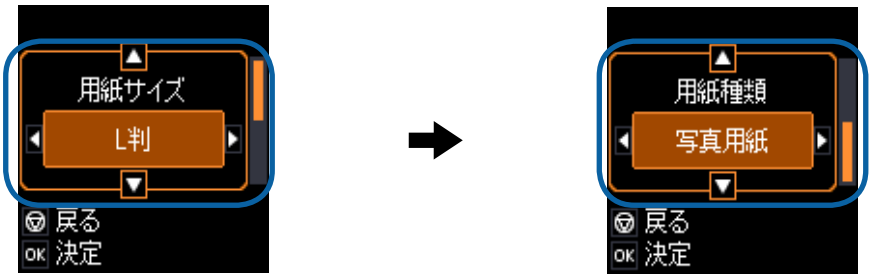

▲▼ ボタンで項目を選択し、◄► ボタンで設定値を選択して、OK ボタンで決定する

5 **写真と枚数を設定して、OK ボタンを押します。**

◄ ► ボタンで写真を選択し、▲ ▼ ボタンで枚数を設定して、OK ボタンで決定する

6 **印刷設定を確認して、OK ボタンを押します。**

7 **印刷枚数を設定して、OK ボタンを押します。**

8 **手順 4 で設定した印刷用紙をプリンターにセットします。**

用紙をセットしたら、操作パネルで用紙の設定をしてください。

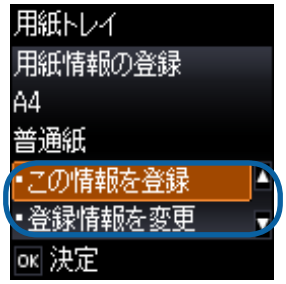

9 **スタートボタンを押します。**

フレーム付きの写真が印刷されます。

以上で終了です。