
P-5000/3000 ファームウェア Ver. 1.33

バージョンアップのご案内

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. P-5000/3000 のファームウェアをバージョンアップする前に | 2 |
| 2. ファームウェアのバージョンアップ方法 | 3 |

エプソン販売株式会社


1. P-5000/3000 のファームウェアをバージョンアップする前に

本書は、P-5000/3000 のファームウェア (Ver. 01. 10/Ver. 01. 20/Ver. 01. 31/Ver. 1. 32) を Ver. 01. 33 にバージョンアップするための手順書です。本書をよくお読みのうえ、ファームウェアをバージョンアップしてください。なお Ver. 01. 03 をお使いのお客様は Ver. 01. 10 にアップデートした後に、Ver. 01. 33 にバージョンアップして下さい。

■ ファームウェアのバージョン確認

- 【1】 P-5000/3000 本体の電源をオンにします。
- 【2】 ホーム画面が表示されたら、[セットアップ] → [ファームウェア Ver.] 選びます。
- 【3】 以下のような設定画面が表示され、画面の中央に現在のバージョンが表示されますので確認します。

「Ver : 01. 10. 01. 00」、「Ver : 01. 20. 01. 00」、「Ver : 01. 31. 01. 00」「Ver : 01. 32. 01. 00」のいずれかが表示されていれば、Ver. 01. 32 へバージョンアップできます。

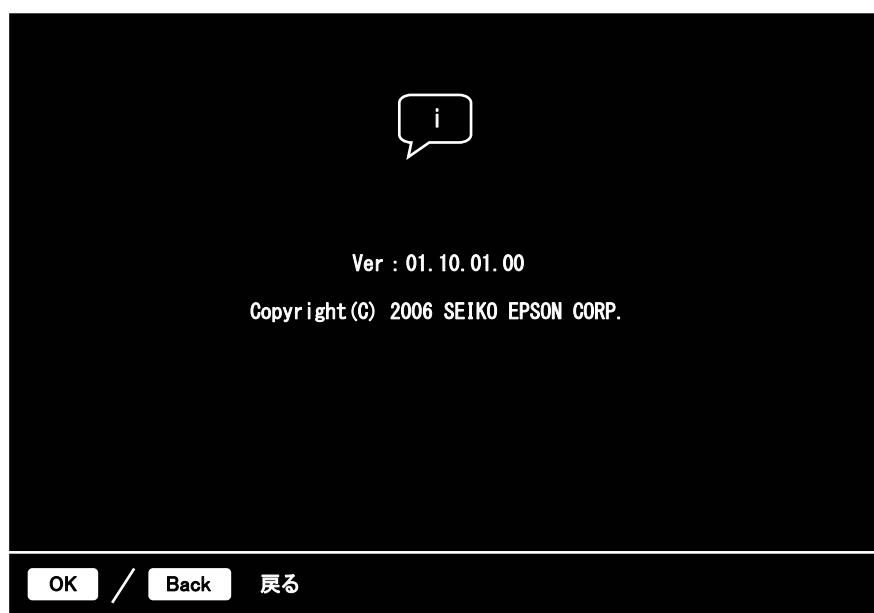

【注意】


Ver. 01. 03 のお客様は一度 ver. 01. 10 へバージョンアップして下さい。
Ver. 01. 10 は Ver. 01. 33 と同様、以下ページよりダウンロード下さい。

<http://www.epson.jp/download/>

■ バージョンアップ手順の流れ

以下の手順でバージョンアップを行います。

詳しい手順については、4 ページ以降をご覧ください。

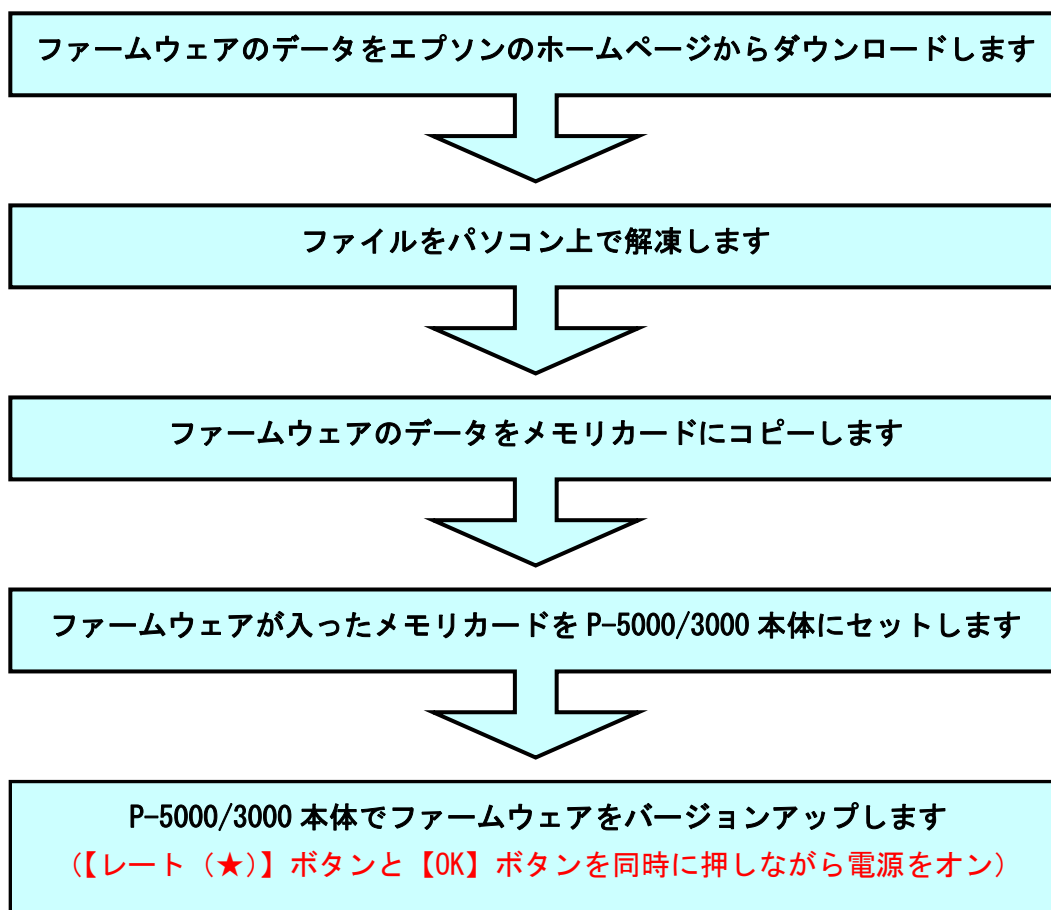

■ ファームウェアのバージョンアップに関するご注意

ファームウェアのバージョンアップは、お客様の責任のもとに行っていただく作業です。必ず本書 4 ページの「3. ファームウェアのバージョンアップ方法」の手順に従ってバージョンアップを行ってください。手順通りにバージョンアップを行えば、失敗することはありません。ただし、何らかの原因（電池切れなど）でバージョンアップに失敗し、P-5000/3000 が故障した場合、修理は有償とさせていただきますのでご了承ください。また、メモリカードに保存されているデータは、メモリカードをフォーマットするときに消去されますので、大切なデータがある場合は、パソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。

2. ファームウェアのバージョンアップ方法

ファームウェアのバージョンアップは、以下の手順に従って行います。

手順1 バージョンアップに必要なものを準備します

バージョンアップを行う前に、以下を用意します。

- P-5000/3000 本体
- P-5000/3000 に同梱されている AC アダプタ、電源コード
- P-5000/3000 に同梱されているバッテリー（必ず満充電にしてください）
- 16MB 以上**の空き容量のあるコンパクトフラッシュカードまたは SD/SDHC メモリカード
- インターネットに接続できる環境
- メモリカードリーダー付きの Windows パソコンまたは Macintosh ※

※ お使いのパソコンにメモリカードリーダーが付いていない場合は、P-5000/3000 本体をカードリーダーとしてご使用下さい。P-5000/3000 では付属の USB ケーブルを使ってパソコンに接続すると、カードドライブがカードスロットごとに単独でマウントされます。

【メモ】

P-5000/3000 のファームウェアをバージョンアップする際、バージョンアップに失敗しない限り、P-5000/3000 の本体に保存されている画像データが消えることはありません。

手順2 ファームウェアをダウンロードします

ファームウェアのデータファイルを以下のページからダウンロードします。お使いの OS に合わせてファイルをダウンロードしてください。


<http://www.epson.jp/download/>

※お使いの OS によってファイル名は異なりますが、ファイル圧縮の形式が異なるだけで、中身のファイルは同じです。

手順3 ファイルを解凍します

手順2でダウンロードしたファイルは圧縮されているので、任意の場所（例えばデスクトップ上）に解凍します。ファイルを解凍する手順は、お使いのパソコンのOSと解凍ソフトウェアによって異なります。ファイルを解凍すると、「PSV3FIRM」というフォルダが表示されます。


※本書では、Windowsの画面を例に説明します。

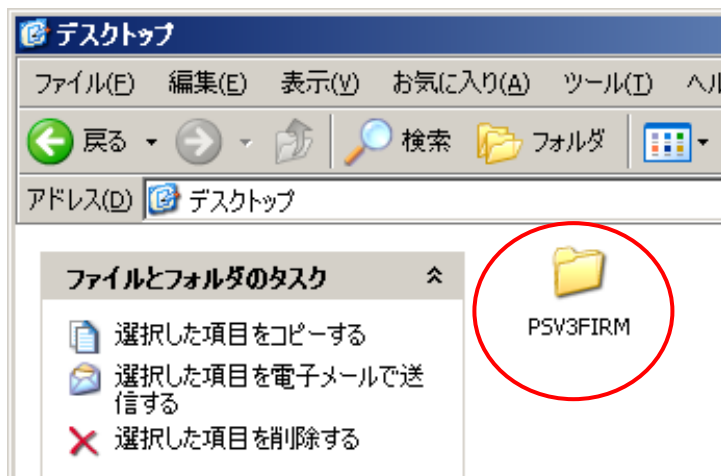


手順4 データをメモリカードにコピーします

【1】 お使いのパソコンにメモリカードを挿入する、またはカードリーダーを使用するなどして、パソコンにメモリカードを認識させます。※ メモリカードが認識されると、Windowsでは[マイコンピュータ]の中に、Macintoshではデスクトップ上に、カードドライブのアイコンが表示されます。

※メモリカードの挿入方法やカードリーダーの使用方法については、お使いのパソコンまたはカードリーダーの取扱説明書をご覧ください。またP-5000/3000本体もカードリーダーとしてご使用できます。

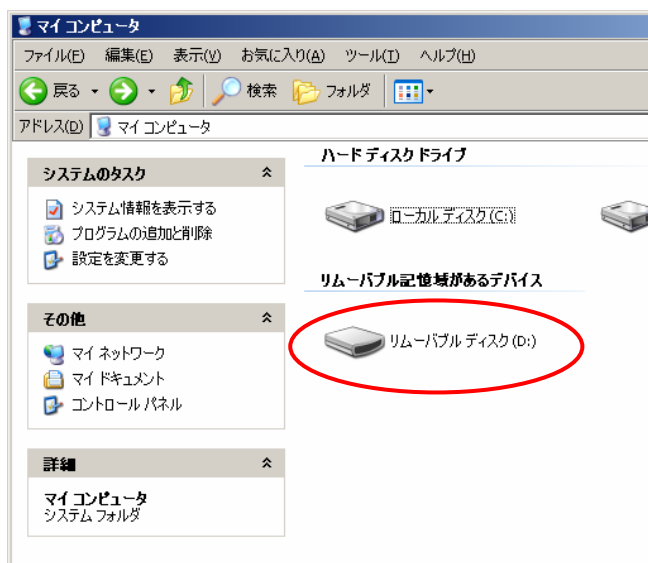

- 【2】 メモリカードをフォーマットします。フォーマットの方法は、お使いのメモリカードやパソコンのOSにより異なります。
- 【3】 「PSV3FIRM」のフォルダを、メモリカードドライブのアイコンにドラッグ&ドロップしてコピーします。

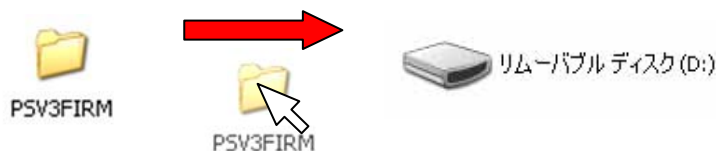**【ご注意】**

- ・データをメモリカードにコピーするときは、必ず「PSV3FIRM」フォルダごとコピーしてください。
- ・「PSV3FIRM」のフォルダは、必ずメモリカードの一番上の階層（ルートディレクトリ）にコピーしてください。メモリカードの中にあるフォルダの中にコピーすると、ファームウェアのバージョンアップが正常に行われません。
- ・フォーマットを行うと、コンパクトフラッシュカード、またはSD/SDHCメモリカードに保存されているすべてのデータが消去されます。フォーマットする前に大切なデータが保存されていないか確認してください。

- 【4】 ファームウェアのデータをメモリカードにコピーしたら、メモリカードをパソコンまたはカードリーダーなどから取り出します。

※取り出す方法については、お使いのパソコンまたはカードリーダーなどの取扱説明書をご覧ください。

手順5 P-5000/3000 にメモリカードをセットします

【1】 P-5000/3000 に同梱のバッテリーをセットし、AC アダプタを接続します。

【ご注意】

- ・ファームウェアのバージョンアップを行うときは、必ず P-5000/3000 本体にバッテリーをセットし、AC アダプタを接続してください。
- ・バッテリーが満充電されている状態でバージョンアップを行ってください。

【2】 手順4 でファームウェアのデータをコピーしたメモリカードを、P-5000/3000 本体のメモリカードスロットに挿入します。

手順6 ファームウェアのバージョンアップを行います

P-5000/3000 本体の【レート(★)】ボタンと【OK】ボタンを同時に押しながら電源をオンにします。画面上に EPSON のロゴが表示され、ロゴが消えたらボタンから手を離してください。




同時に押しながら電源を入れて下さい

【ご注意】

ファームウェアのバージョンアップ中は、絶対に AC アダプタやバッテリーを P-5000/3000 本体から抜かないでください。バージョンアップ失敗の原因となります。

手順7 ファームウェアのバージョンアップを終了します

以下の画面のように「Please switch Off POWER」と表示されたら、P-5000/3000 の電源をオフにします。

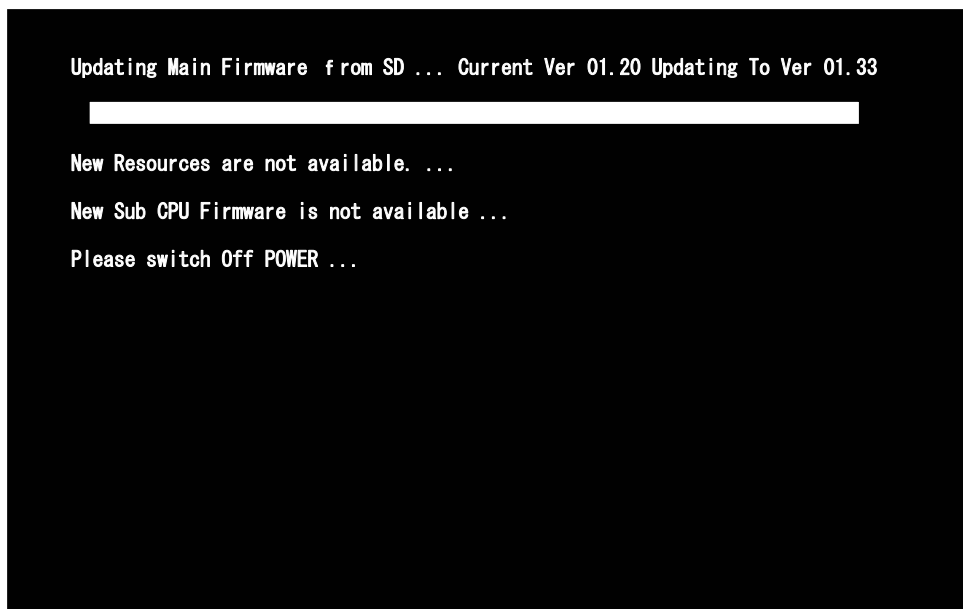

【メモ】

画面では「New Resources are not available」「New Sub CPU Firmware is not available」と表示されますが、上記画面が表示されれば正常にアップデートがされています。

手順8 ファームウェアがバージョンアップされたことを確認します

- 【1】 P-5000/3000 本体の電源をオンにします。
- 【2】 ホーム画面が表示されたら、[セットアップ] → [ファームウェア Ver.] 選びます。
- 【3】 画面の中央に現在のバージョンが表示されますので確認します。

「Ver : 01.33.01.00」と表示されていれば、バージョンアップは成功です。

以上で、ファームウェアのバージョンアップは終了です。