
P-5000 ファームウェア Ver.01.10

バージョンアップのご案内

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. P-5000 のファームウェアをバージョンアップする前に | 2 |
| 2. ファームウェアのバージョンアップ方法 | 3 |

エプソン販売株式会社


1 . P-5000 のファームウェアをバージョンアップする前に

本書は、P-5000 のファームウェア (Ver.01.03) を Ver.01.10 にバージョンアップするための手順書です。本書をよくお読みのうえ、ファームウェアをバージョンアップしてください。

バージョンアップ手順の流れ

以下の手順でバージョンアップを行います。

詳しい手順については、4 ページ以降をご覧ください。

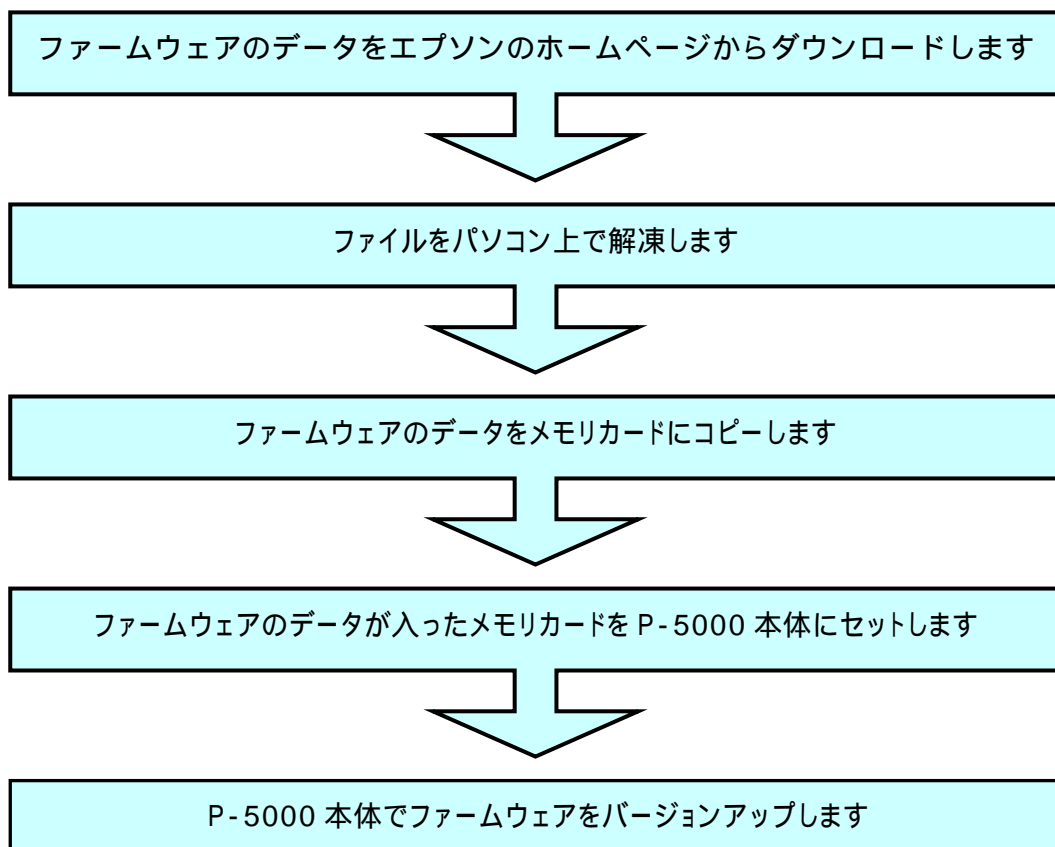

ファームウェアのバージョンアップに関するご注意

ファームウェアのバージョンアップは、お客様の責任のもとに行っていただく作業です。必ず本書 4 ページの「3. ファームウェアのバージョンアップ方法」の手順に従ってバージョンアップを行ってください。手順通りにバージョンアップを行えば、失敗することはありません。ただし、何らかの原因 (電池切れなど) でバージョンアップに失敗し、P-5000 が故障した場合、修理は有償とさせていただきますのでご了承ください。また、メモリカードに保存されているデータは、メモリカードをフォーマットするときに消去されますので、大切なデータがある場合は、パソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。

2. ファームウェアのバージョンアップ方法

ファームウェアのバージョンアップは、以下の手順に従って行います。

手順1 バージョンアップに必要なものを準備します

バージョンアップを行う前に、以下を用意します。

P-5000 本体

P-5000 に同梱されている AC アダプタ、電源コード

P-5000 に同梱されているバッテリー(必ず満充電にしてください)

16MB 以上の空き容量のあるコンパクトフラッシュカードまたはSDメモ리카ード

インターネットに接続できる環境

メモ리카ードリーダー付きの Windows パソコンまたは Macintosh

お使いのパソコンにメモ리카ードリーダーが付いていない場合は、P-5000 本体をカードリーダーとしてご使用下さい。P-5000 では付属の USB ケーブルを使ってパソコンに接続すると、カードドライブがカードスロットごとに単独でマウントされます。

【メモ】

P-5000 のファームウェアをバージョンアップする際、バージョンアップに失敗しない限り、P-5000 の本体に保存されている画像データが消えることはありません。

手順2 ファームウェアをダウンロードします

ファームウェアのデータファイルを以下のページからダウンロードします。お使いの OS に合わせてファイルをダウンロードしてください。


<http://www.epson.jp/download/>

お使いの OS によってファイル名は異なりますが、ファイル圧縮の形式が異なるだけで、中身のファイルは同じです。

手順3 ファイルを解凍します


手順2でダウンロードしたファイルは圧縮されているので、任意の場所(例えばデスクトップ上)に解凍します。ファイルの解凍する手順は、お使いのパソコンのOSと解凍ソフトウェアによって異なります。

ファイルを解凍すると、「PSV3FIRM」というフォルダが表示されます。本書では、Windows XPの画面を例に説明します。

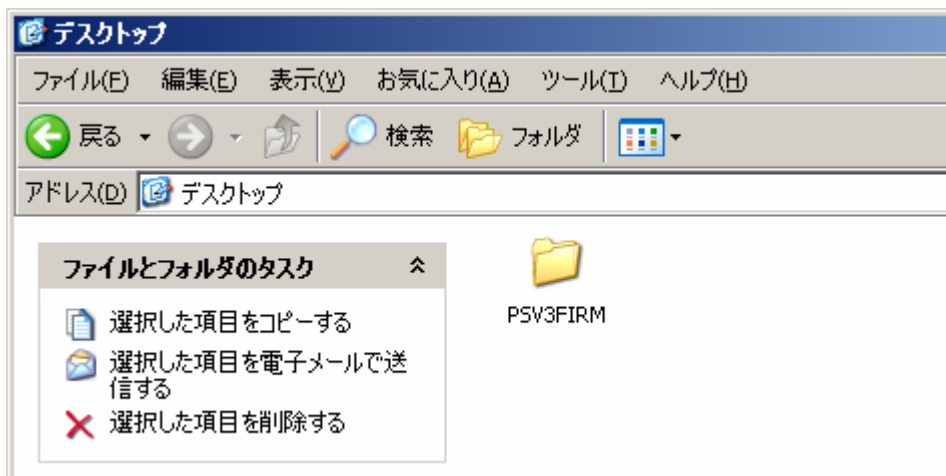


手順4 データをメモ리카ードにコピーします

- 【1】 お使いのパソコンにメモ리카ードを挿入する、またはカードリーダーを使用するなどして、パソコンにメモ리카ードを認識させます。メモ리카ードの挿入方法やカードリーダーの使用方法については、お使いのパソコンまたはカードリーダーの取扱説明書をご覧ください。また P-5000 本体もカードリーダーとしてご使用できます。メモ리카ードが認識されると、Windows では[マイコンピュータ]の中に、Macintosh ではデスクトップ上に、カードドライブのアイコンが表示されます。

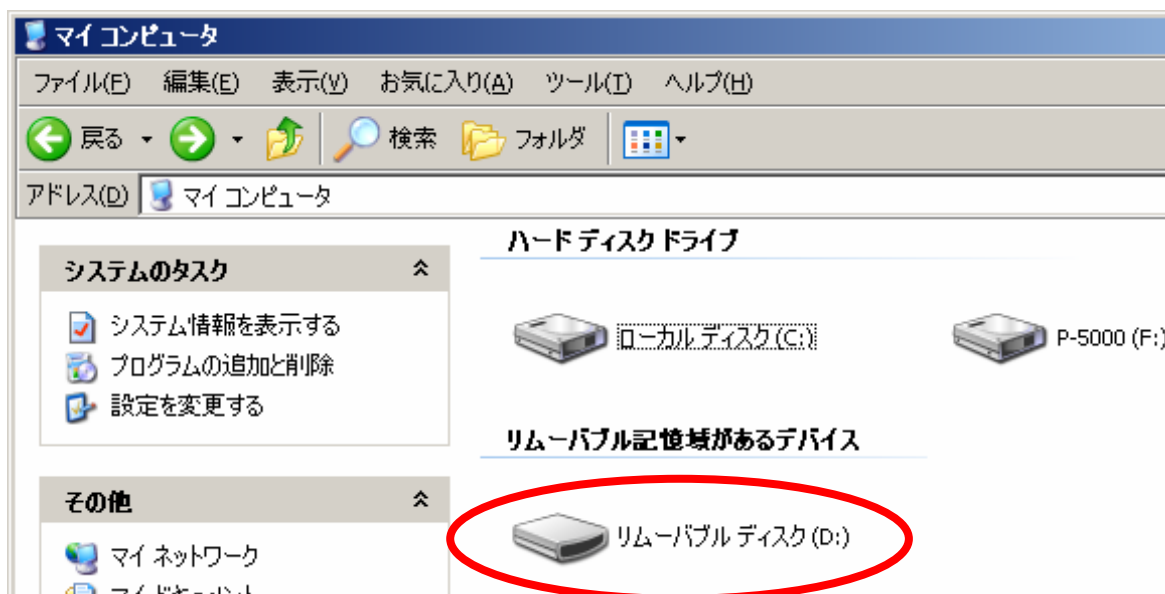

【2】 メモリカードをフォーマットします。フォーマットの方法は、お使いのメモリカードやパソコンの OS により異なります。

【3】 「PSV3IRM」のフォルダを、メモリカードドライブのアイコンにドラッグ&ドロップしてコピーします。

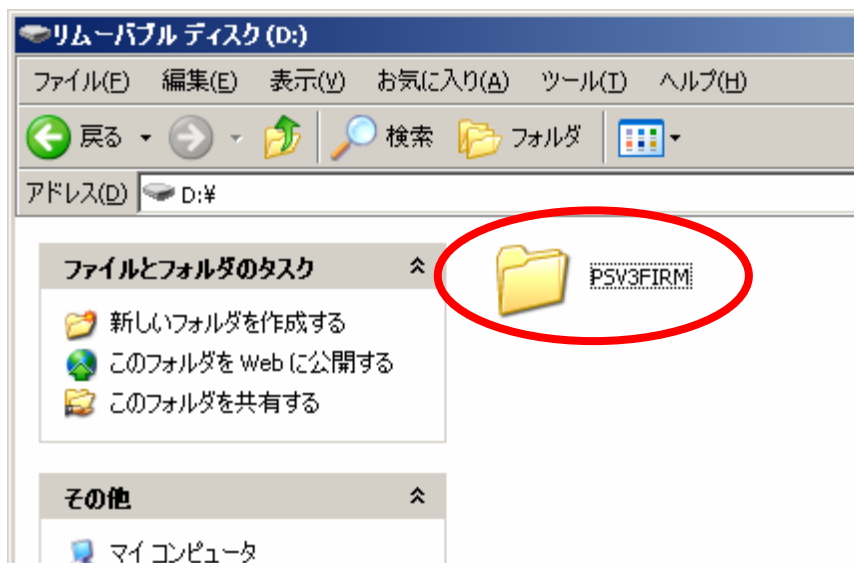

【ご注意】

- ・ データをメモリカードにコピーするときは、必ず「PSV3FIRM」フォルダごとコピーしてください。
- ・ 「PSV3FIRM」のフォルダは、必ずメモリカードの一番上の階層（ルートディレクトリ）にコピーしてください。メモリカードの中にあるフォルダの中にコピーすると、ファームウェアのバージョンアップが正常に行われません。
- ・ フォーマットを行うと、コンパクトフラッシュカード、または SD メモリカードに保存されているすべてのデータが消去されます。フォーマットする前に大切なデータが保存されていないか確認してください。

【4】 ファームウェアのデータをメモリカードにコピーしたら、メモリカードをパソコンまたはカードリーダーなどから取り出します。取り出す方法については、お使いのパソコンまたはカードリーダーなどの取扱説明書をご覧ください。

手順5 P-5000 にメモリカードをセットします

- 【1】 P-5000 に同梱のバッテリーをセットし、AC アダプタを接続します。バッテリーのセット方法と AC アダプタの接続方法については、P-5000 の取扱説明書をご覧ください。

【ご注意】

- ・ ファームウェアのバージョンアップを行うときは、必ず P-5000 本体にバッテリーをセットし、AC アダプタを接続してください。
- ・ バッテリーが満充電されている状態でバージョンアップを行ってください。

- 【2】 手順4でファームウェアのデータをコピーしたメモリカードを、P-5000 本体のメモリカードスロットに挿入します。挿入方法については、P-5000 の取扱説明書をご覧ください。

手順6 ファームウェアのバージョンアップを行います

- 【1】 P-5000 本体の【レート ()】ボタンと【OK】ボタンを同時に押しながら電源をオンにします。画面上に EPSON のロゴが表示がされ、ロゴが消えたらボタンから手を離してください。




同時に押しながら電源を入れて下さい

【ご注意】

ファームウェアのバージョンアップ中は、絶対に AC アダプタやバッテリーを P-5000 本体から抜かないでください。バージョンアップ失敗の原因となります。

手順7 ファームウェアのバージョンアップを終了します

以下の画面のように「Please switch Off POWER」と表示されたら、P-5000 の電源をオフにします。

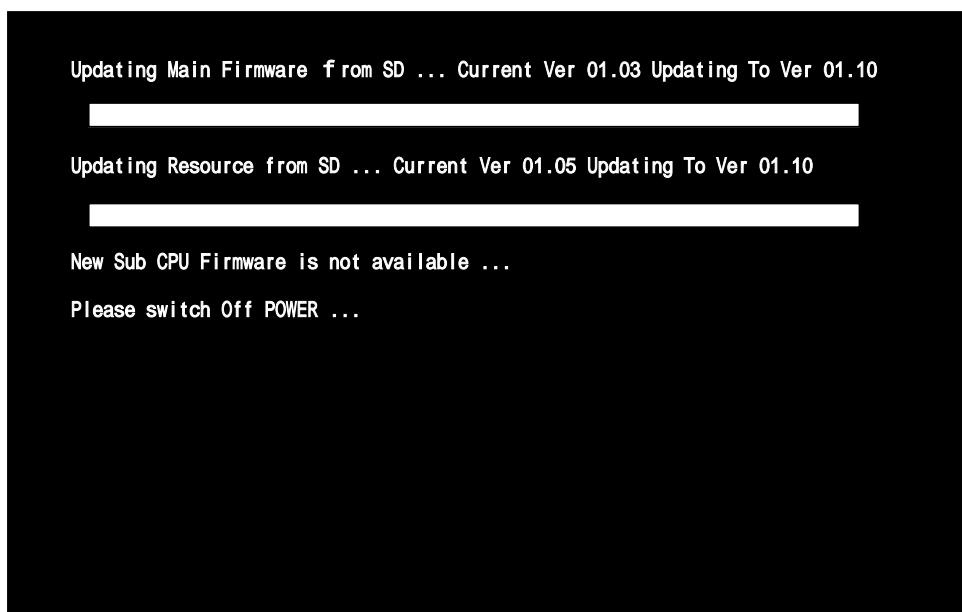

【メモ】


画面では「New Sub CPU Firmware is not available ...」と表示されますが、上記画面が表示されれば正常にアップデートがされています。

手順8 ファームウェアがバージョンアップされたことを確認します

- 【1】 P-5000 本体の電源をオンにします。
- 【2】 ホーム画面が表示されたら、「セットアップ」を選びます。

- 【3】 「ファームウェア Ver.」を選択し、以下のような設定画面が表示されます。画面の中央に、現在のバージョンが表示されますので確認します。

「Ver : 01.10.01.00」と表示されていれば、バージョンアップは成功です。

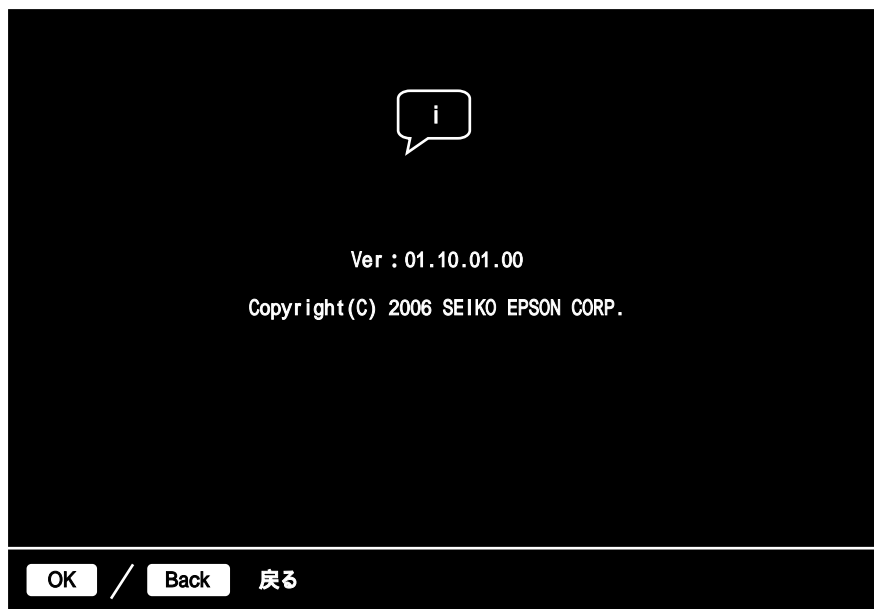

【メモ】

バージョンアップ前は「Ver : 01.03.01.00」と表示されています。

以上で、ファームウェアのバージョンアップは終了です。