
P-4000 ファームウェア Ver.04.51

P-2000 ファームウェア Ver.02.51

バージョンアップのご案内

- | | |
|----------------------------------------|---|
| 1. P-4000/P-2000 のファームウェアをバージョンアップする前に | 2 |
| 2. ファームウェアのバージョンアップ方法 | 3 |

エプソン販売株式会社


1. P-4000/P-2000 のファームウェアをバージョンアップする前に

本書は、P-4000 のファームウェア(Ver.04.04)を Ver.04.51 に、P-2000 のファームウェア(Ver.01.01、Ver.02.02、Ver.02.04)を Ver.02.51 にバージョンアップするための手順書です。本書をよくお読みのうえ、ファームウェアをバージョンアップしてください。

■ バージョンアップ手順の流れ

以下の手順でバージョンアップを行います。

詳しい手順については、4 ページ以降をご覧ください。

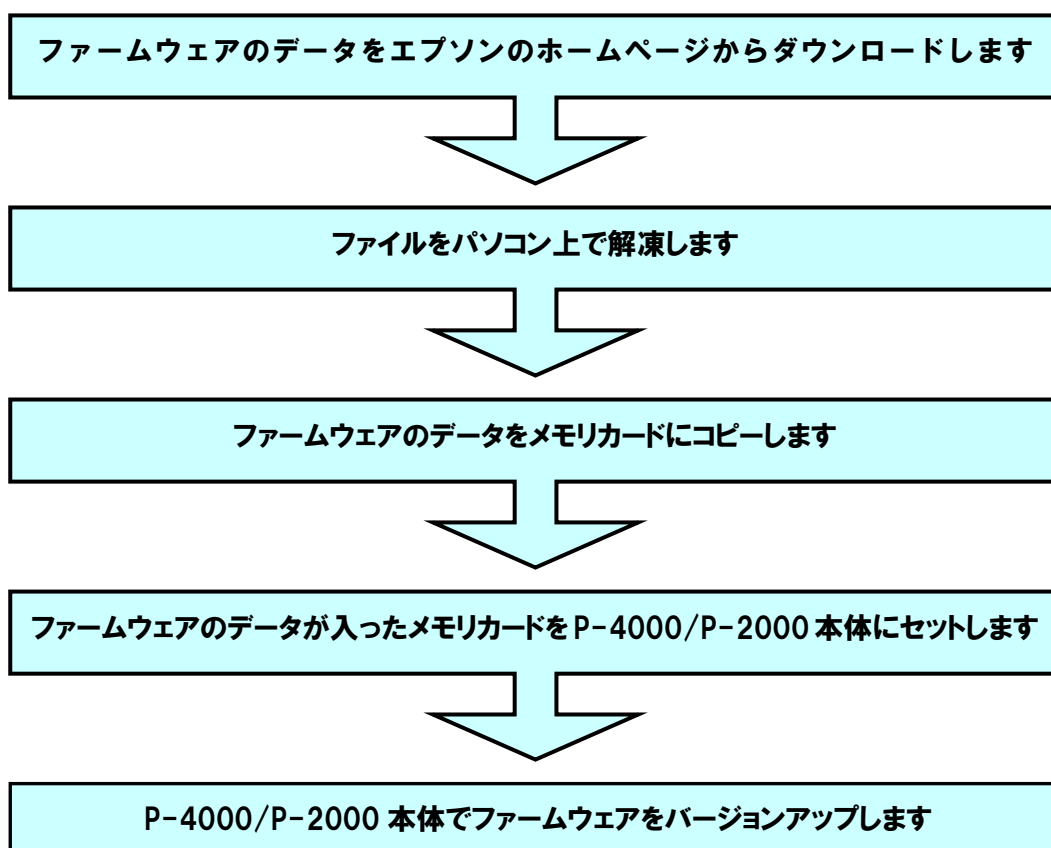

■ ファームウェアのバージョンアップに関するご注意

ファームウェアのバージョンアップは、お客様の責任のもとに行っていただく作業です。必ず本書 4 ページの「3. ファームウェアのバージョンアップ方法」の手順に従ってバージョンアップを行ってください。手順通りにバージョンアップを行えば、失敗することはありません。ただし、何らかの原因(電池切れなど)でバージョンアップに失敗し、P-4000/P-2000 が故障した場合、修理は有償とさせていただきますのでご了承ください。また、メモ리카ードに保存されているデータは、メモ리카ードをフォーマットするときに消去されますので、大切なデータがある場合は、パソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。

2. ファームウェアのバージョンアップ方法

ファームウェアのバージョンアップは、以下の手順に従って行います。

手順1 バージョンアップに必要なものを準備します

バージョンアップを行う前に、以下を用意します。

- P-4000/P-2000 本体
 - P-4000/P-2000 に同梱されている AC アダプタ、電源コード
 - P-4000/P-2000 に同梱されているバッテリー(必ず満充電してください)
 - 128MB 以上の空き容量**のあるコンパクトフラッシュカードまたはSDメモリーカード
 - インターネットに接続できる環境
 - メモリカードリーダー付きの Windows パソコンまたは Macintosh*
- ※ お使いのパソコンにメモリカードリーダーが付いていない場合は、以下のどちらかを用意してください。
- ・コンパクトフラッシュ/SD カードアダプタ
 - ・コンパクトフラッシュ/SD カードリーダーとコンパクトフラッシュ/SD カードリーダーを接続できる Windows パソコンまたは Macintosh

【ご注意】

P-4000/P-2000 のファームウェアをバージョンアップする際、バージョンアップに失敗しない限り、P-4000/P-2000 の本体に保存されているデータが消えることはありませんが、日時設定等は初期化されます。

手順2 ファームウェアをダウンロードします

ファームウェアのデータファイルを以下のページからダウンロードします。お使いの OS に合わせてファイルをダウンロードしてください。

<http://www.i-love-epson.co.jp/download/>

お使いの OS によって以下の通りファイル名が異なります。ファイル名は異なりますが、ファイル圧縮の形式が異なるだけで、中身のファイルは同じです。

手順3 ファイルを解凍します

手順2でダウンロードしたファイルは圧縮されているので、任意の場所(例えばデスクトップ上)に解凍します。ファイルを解凍する手順は、お使いのパソコンのOSと解凍ソフトウェアによって異なります。


ファイルを解凍すると、P-4000の場合「PSVFIRM2」というフォルダ、P-2000の場合「PSVFIRM1」というフォルダが表示されます。※本書では、Windows XPの画面を例に説明します。



手順4 データをメモ리카ードにコピーします


【1】 お使いのパソコンにメモ리카ードを挿入する、またはカードリーダーを使用するなどして、パソコンにメモ리카ードを認識させます。メモ리카ードの挿入方法やカードリーダーの使用方法については、お使いのパソコンまたはカードリーダーの取扱説明書をご覧ください。

メモ리카ードが認識されると、Windows では [マイコンピュータ] の中に、Macintosh ではデスクトップ上に、カードドライブのアイコンが表示されます。

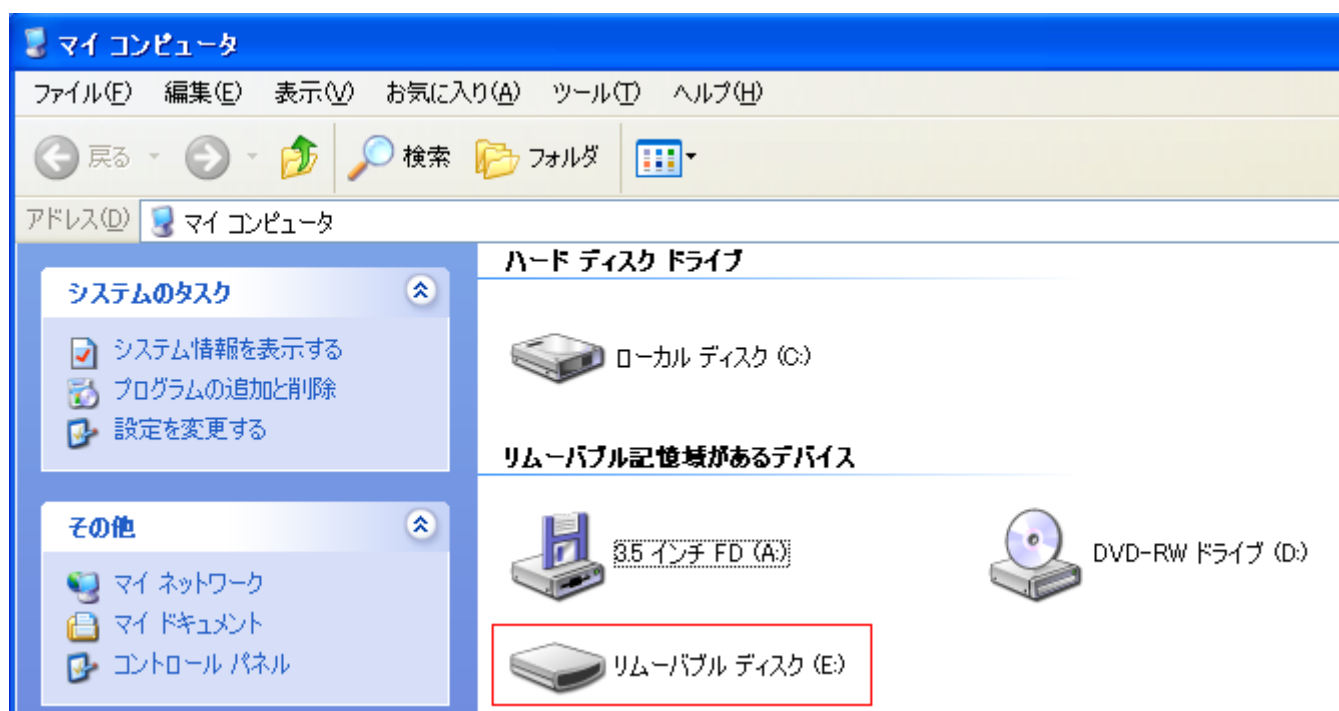

【2】メモ리카ードをフォーマットします。フォーマットの方法は、お使いのメモ리카ードやパソコンの OS により異なります。

【3】「PSVFIRM2」又は「PSVFIRM1」のフォルダを、メモ리카ードドライブのアイコンにドラッグ&ドロップしてコピーします。

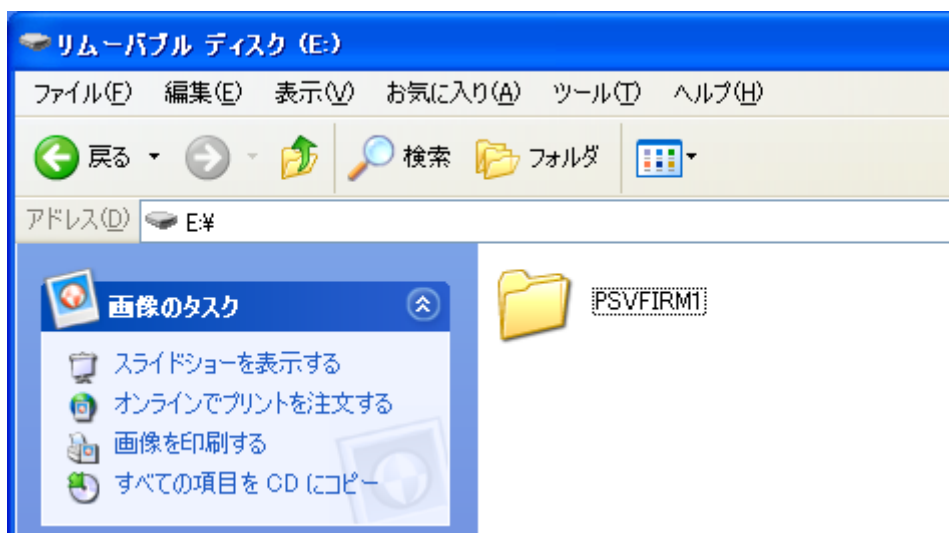

【ご注意】

- データをメモ리카ードにコピーするときは、必ず「PSVFIRM2」又は「PSVFIRM1」のフォルダごとコピーしてください。
- 「PSVFIRM2」又は「PSVFIRM1」のフォルダは、必ずメモ리카ードの一番上の階層（ルートディレクトリ）にコピーしてください。メモ리카ードの中にあるフォルダの中にコピーすると、ファームウェアのバージョンアップが正常に行われません。
- フォーマットを行うと、コンパクトフラッシュカード、または SD メモリーカードに保存されているすべてのデータが消去されます。フォーマットする前に大切なデータが保存されていないか確認してください。

【4】ファームウェアのデータをメモ리카ードにコピーしたら、メモ리카ードをパソコンまたはカードリーダーなどから取り出します。取り出す方法については、お使いのパソコンまたはカードリーダーなどの取扱説明書をご覧ください。

手順5 P-4000/P-2000 にメモリカードをセットします

【1】 P-4000/P-2000 に同梱のバッテリーをセットし、ACアダプタを接続します。バッテリーのセット方法とACアダプタの接続方法については、P-4000/P-2000 の取扱説明書をご覧ください。

【ご注意】

- ・ ファームウェアのバージョンアップを行うときは、必ず P-4000/P-2000 本体に AC アダプタを接続してください。
- ・ バッテリーが満充電されている状態でバージョンアップを行ってください。

【2】 手順4でファームウェアのデータをコピーしたメモリカードを、P-4000/P-2000 本体のメモリカードスロットに挿入します。挿入方法については、P-4000/P-2000 の取扱説明書をご覧ください。


手順6 ファームウェアのバージョンアップを行います

【1】 P-4000/P-2000 本体の【OK】ボタンを押しながら電源をオンにします。

【ご注意】


ファームウェアのバージョンアップ中は、絶対に AC アダプタやバッテリーを P-4000/P-2000 本体から抜かないでください。バージョンアップ失敗の原因となります。

【2】 以下の画面が表示されたら、【OK】ボタンから手を離します。

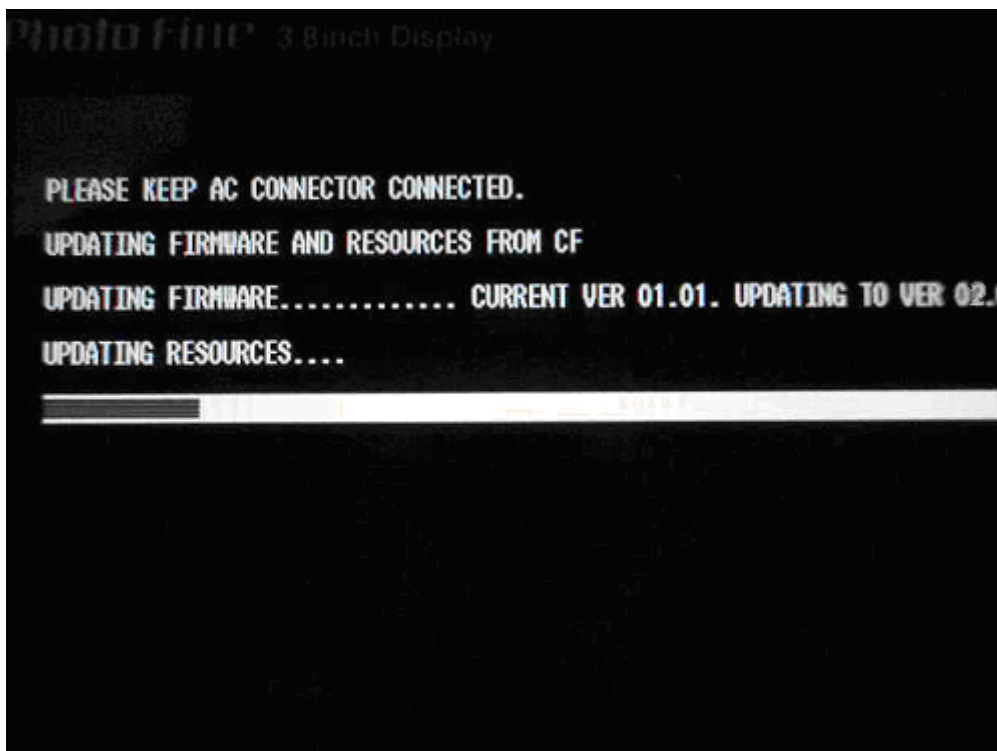

手順7 ファームウェアのバージョンアップを終了します

次ページの画面が表示されます。バージョンアップが正常に終了した場合は、「RESOURCES UPDATED SUCCESSFULLY.」と表示されます。「SHUTDOWN RESTART DEVICE…」と表示されたら、P-4000/P-2000 の電源をオフにします。

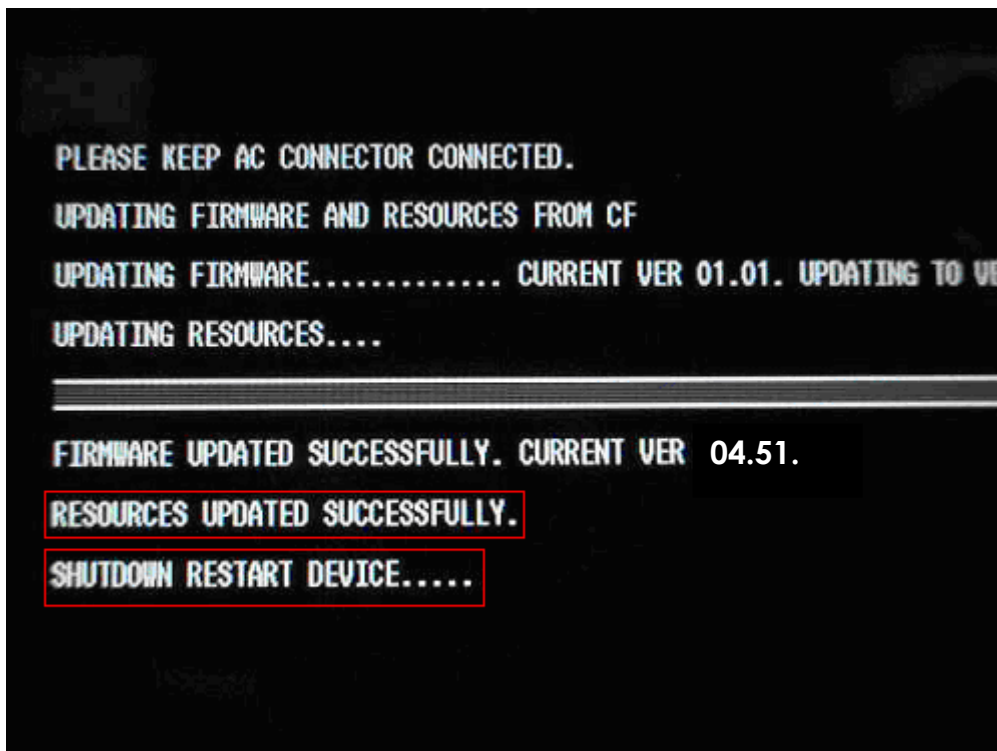**手順8 ファームウェアがバージョンアップされたことを確認します**

【1】 P-4000/P-2000 本体の電源をオンにします。

- 【2】 P-4000/P-2000 は初期化されているため、設定をし直す必要があります。まず、以下の画面で言語の設定をします。お使いの言語を選んでください。



- 【3】 日時の設定をします。



【4】 ホーム画面が表示されたら、「設定」を選びます。



【5】 次ページのような設定画面が表示されます。画面の右下に、現在のバージョンが表示されているので、確認します。

P-4000 の場合は「VER 04.51」、P-2000 の場合は「VER 02.51」と表示されていれば、バージョンアップは成功です。



以上で、ファームウェアのバージョンアップは終了です。