


プロセス5

ICCプロファイルを使用したプリント方法

ICCプロファイルを使用したプリント方法

1. プリント画面を表示する

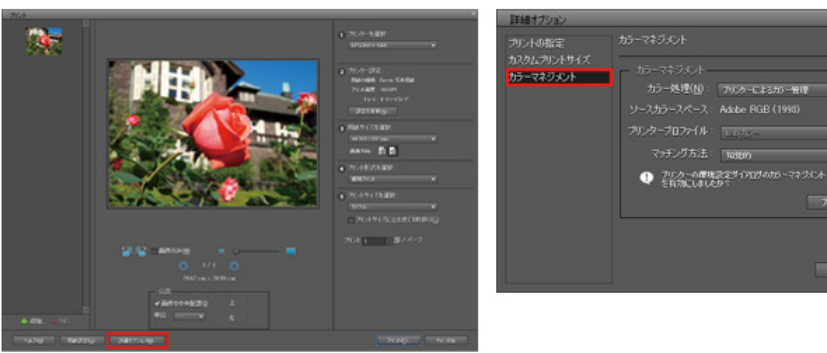

ホームページでは、詳細画面でご覧いただけます。

- (1) 「ファイル」→「プリント」を選びます。
- (2) 「詳細オプション」をクリックします。
- (3) 詳細オプション画面で「カラーマネジメント」を選びます。

2. カラー処理方法を設定する



Photoshop®によるカラー管理を選択し、プリンタプロファイルでICCプロファイルを選択します。

ホームページでは、詳細画面でご覧いただけます。

3. マッチング方法を設定する



「マッチング方法」を目的に合わせて選択します。
今回のような写真プリントの場合は「知覚的」または、「相対的な色域を維持」を選びましょう。
各項目の意味については下記をご覧ください。

ホームページでは、詳細画面でご覧いただけます。

ICC プロファイルの入手方法について

- PX-5002/PX-5800/PX-5V/PX-7V
Windows Vista/XP/2000/7/8、Macintoshでは、プリンタドライバのインストール時に、ICCプロファイルも自動インストールされます。
- PX-5600
Windows Me/98SEでは、同梱されているCD内のインストーラーでICCプロファイルをインストールしてください。
- PX-G5300
Macintoshでは、プリンタドライバとともにICCプロファイルが自動インストールされます。
Windows XP/Me/2000/98/98SEでは、ICCプロファイルをエプソンのホームページからダウンロードしてお使いください。また、その他製品については[こちら](#)をご確認ください。

詳細は「エプソン ICC」で検索できます。

用紙名称	ICCプロファイル		
	PX-5002	PX-5600	PX-G5300
写真用紙クリスピー (高光沢)	PX-5002 Photo Crispia	PX-5600 Photo Crispia	PX-G5300 Photo Crispia
写真用紙 (光沢)	PX-5002 Photo Paper (G)	PX-5600 Photo Paper (G)	PX-G5300 Photo Paper (G)
写真用紙 (絹目調)	PX-5002 Photo Paper (SG)	PX-5600 Photo Paper (SG)	PX-G5300 Photo Paper (G)
Ultra Smooth Fine Art Paper	PX-5002 USmoothFineArt	PX-5600 Ultra Smooth Fine Art Paper	PX-G5300 Ultra Smooth Fine Art Paper
Velvet Fine Art Paper	PX-5002 Velvet Fine Art	PX-5600 Velvet Fine Art Paper	PX-G5300 Velvet Fine Art Paper

その他の機種の用紙のプロファイル名称は[こちら](#)をご確認下さい。

詳細は「エプソン ICC」で検索できます。


ポイント「マッチング方法」の各項目の意味と選び方

- 知覚的 写真プリント向き
(写真プリントのように、階調のなめらかさを優先したい場合に適しています)
- 彩度 ビジネス文書向き
(色そのものが多少変わっても彩度は維持したい場合、たとえばプレゼン資料の作成などに向いています)
- 相対的な色域を維持 カラーマネジメント環境が整ったプロ向き/印刷機向き
(モニターの色味に厳密にプリントしたい場合や、プロファイルを使用してプリントする場合などに向いています)

プロセス5

ICCプロファイルを使用したプリント方法



4. プリンターを選択する

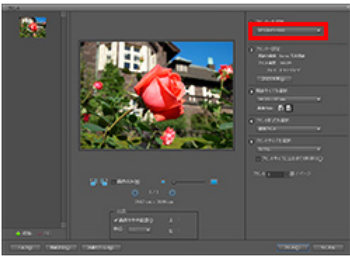

プリント画面の「プリンターを選択」でお使いのプリンターを選びます。

ホームページでは、詳細画面でご覧いただけます。

5. 詳細設定を選択する

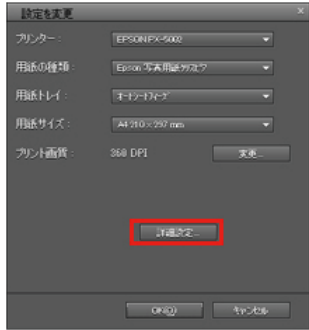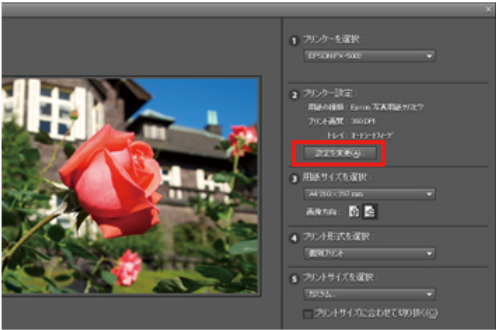

ホームページでは、詳細画面でご覧いただけます。

「プリンター設定」の「設定を変更」をクリックしたあと、「詳細設定」ボタンをクリックします。

詳細設定画面は、プリンターの機種によって異なります。ここでは、PX-5002とPX-G5300を例に上げて説明します。



プリンターのドライバーは最新バージョンを使いましょう。

※ダウンロードページはこちら

▶ <http://www.epson.jp/download/>


PX-5002の場合

Windowsの場合

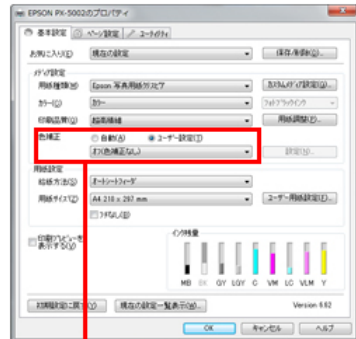

- ① 「色補正」の項目で「ユーザー設定」を選びます。
- ② 下のプルダウンメニューから「オフ（色補正なし）」を選びます。

Macintoshの場合




- ① 「カラー調整」のプルダウンメニューから「オフ（色補正なし）」を選びます。



プロセス5 ICCプロファイルを使用したプリント方法

PX-G5300 の場合

Windowsの場合


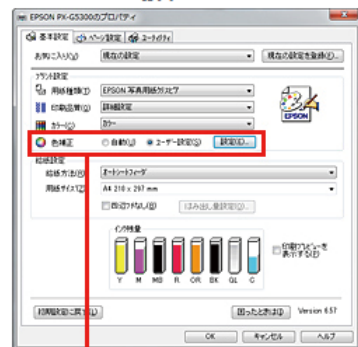


- ① 「ユーザー設定」を選んだあと、「設定」ボタンをクリックします。

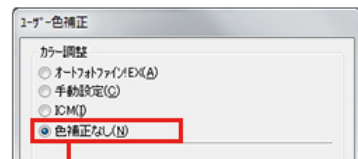

- ② 「ユーザー色補正」画面が表示されるので、「色補正なし」を選択します。

Macintoshの場合

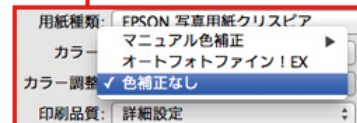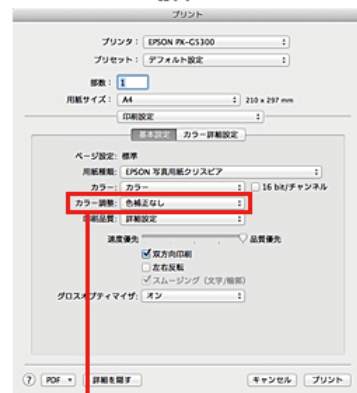

- ① 「カラー調整」のプルダウンメニューから「オフ（色補正なし）」を選びます。

6. プリントする

ドライバーの設定ができれば、「プリント」ボタンをクリックしてプリントしてみましょう。