# **EPSON® インクリボンの交換 7P1VP80K(仕様:#7755)**


© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2014 年 7 月発行 Printed in China

412781000

マイナスドライバー(硬くて平たいものであれば類似品でもかまいません。) 用意するもの

#### !注意

- ・インクリボンは、1 つのカートリッジにつき 4 回までリボン交換ができます。 インクリボン交換回数を 記録してください。4回交換した後は、新しいリボンカートリッジをご用意ください。
- 皮膚に付いたインクはすぐに水や石けんで洗い流してください。インクが目に入ったときはすぐに水で 洗い流してください。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。インクが口に入ったときは、 すぐに叶き出し、速やかに医師に相談してください。
- リボンパック内のインクリボンは一度外に出てしまうと元に戻すことが難しいため、以下の手順に従い、
- 失敗することなく確実に交換するために、リボンカートリッジは図のような向きで机に置いたまま作業 してください。交換作業中にむやみに持ち上げたり逆さにしたりすると、内部の部品が外れるおそれが あります。

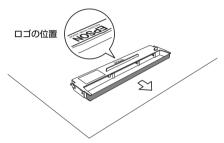

• インクリボンの交換手順はエプソンのホームページでもご案内しています。

# 使用済みリボンの取り外し

プリンターに同梱されているマニュアルを参照して、プリンターからリボンカートリッジを取 り外します。


△字『取扱説明書-セットアップと使い方の概要編』(紙マニュアル)-「リボンカートリッジの交換」

リボンカートリッジの上蓋を外します。

①マイナスドライバーを上蓋とカートリッジケースの間に挿入し、6ヵ所または8ヵ所の爪を外します。お 使いの製品によって、リボンカートリッジの爪は6ヵ所と8ヵ所の2種類あります。

② 6ヵ所のピンをカートリッジケースから引き抜き、上蓋を取り外します。

- ・リボンカートリッジのつまみが動かないように注意して上蓋を外してください。
- ・上蓋を取り外した状態でつまみを回さないでください。ギアやギア固定パーツが外れるおそれがあります。

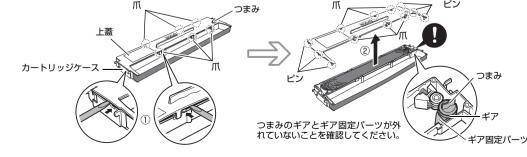


【参考】 マイナスドライバーを挿入しにくい場合は、手で爪を 1ヵ所外して隙間を作って挿入してください。

## 使用済みリボンをカートリッジから取り出します。

①つまみが動かないように上から押さえながら、②右側のリボン押さえローラーを奥へ押して隙間を空け、 ③リボンを矢印方向へ外します。

- ④左側の金属ガイド板を外側へ寄せながら、⑤リボンを矢印方向へ外します。
- ⑥使用済みリボンをカートリッジケースから取り出します。

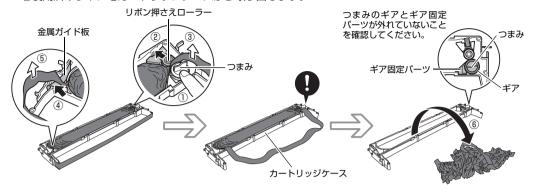

◆考♪ 使用済みリボンはポリ袋などに入れ、法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。

## 新しいリボンの取り付け

■新しいリボンパックをポリ袋から取り出します。


①パックガイド(透明フィルム)が上、パックガイドのタブが左側になっていることを確認します。 ②ポリ袋を開けタブがパックフレームから外れていないことを確認し、③ポリ袋からゆっくり取り出します。

### !注意

リボンパックを上下逆の向きでポリ袋か ら取り出すと、リボンが外に出てしまう おそれがあります。




パックガイドの右側がパックフ ①パックガイドが上、タブが左側 レームから外れていないことを になっていることを確認 確認してください。

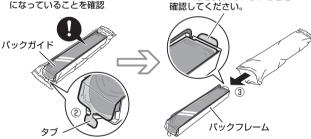

リボンパックの向きを確認し、パックガイドを押さえながらカートリッジケースに入れます。

①パックガイドが上、パックガイドのタブが左側になっていることを確認します。 ②パックガイドを押さえながらリボンパックを裏返し、そのままの状態でゆっくりカートリッジケースに入 れます。

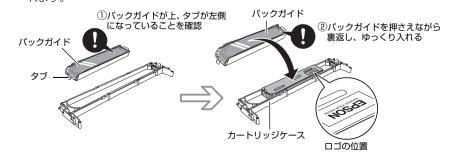


3 パックフレームを押さえながら、両側からリボンを引き出します。

リボンはカートリッジ幅よりも長めに引き出します。



- ✓ リボンを経路に沿ってセットします。
  - 『 ①つまみが動かないように上から押さえながら、②右側のリボン押さえローラーを奥へ押して隙間を空け、
  - ③リボンをローラーとつまみの間に通し、経路に沿ってセットします。
  - ④左側の金属ガイド板を外側へ寄せて隙間を空け、⑤リボンを経路に沿ってセットします。

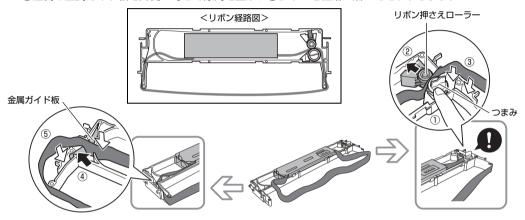


●考 リボンをセットしづらい場合は、パックフレームを押さえながら更にリボンを引き出します。

5 パックフレーム底面のパックガイドを引き抜きます。

①パックフレームを押さえながら、パックガイドのタブをひねって外します。

②パックフレームを押さえながら、パックガイドをゆっくり引き抜きます。

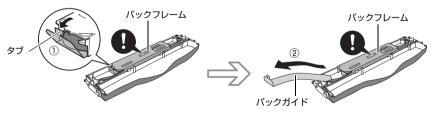


■1注意
リボンが動いてつまみのギアやギア固定パーツが外れたり、リボンがパックガイドと一緒に外に飛び出すことのないよう、パックフレームはしっかり押さえてください。

- □ 交換 1 回目
- □ 交換2回目
- □ 交換3回目
- □ 交換 4 回目 次回はリボンカートリッジ を購入してください。

## **6** パックフレームを取り外します。

パックフレームを持ち上げて取り外すことにより、中のリボンがカートリッジケースに収まります。 内部のリボンがパックフレームに付いて上がってこないことを確認しながら、パックフレームを左右に静か に揺らし、少しずつ持ち上げて取り外します。

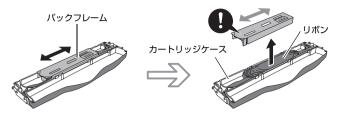


!注意 内部のリボンをパックフレームと一緒に持ち上げてしまうと、リボンがカートリッジケースの外に飛び出すおそれがあります。


## 7 つまみのギアとギア固定パーツが外れていないことを確認して、上蓋を取り付けます。

- ■①リボンカートリッジのつまみのギアとギア固定パーツが外れていないことを確認します。
- ②上蓋の 6ヵ所のピンをカートリッジケースの穴に合わせて取り付け、③ 6ヵ所または 8ヵ所の爪をカートリッジケースにかけます。お使いの製品によって、リボンカートリッジの爪は 6ヵ所と 8ヵ所の 2 種類あります。
- ④すべての $\Pi$ がカートリッジケースにしっかりかかっていて、上蓋との間に隙間がないことを確認してください。

#### 1注意 リボンカートリッジのつまみが動かないように注意して上蓋を取り付けてください。

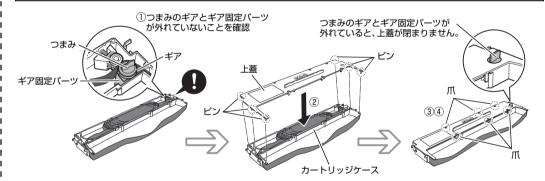

8 リボンカートリッジのつまみを矢印方向へ回し、リボンがスムーズに動くこと、カートリッジケースに挟まっていないこと、リボンにねじれや折れがないことを確認します。

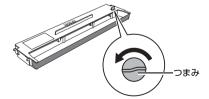

以上でインクリボンの交換は完了です。

プリンターに同梱されているマニュアルを参照して、リボンカートリッジをプリンターに取り付けてください。

△字『取扱説明書-セットアップと使い方の概要編』(紙マニュアル)-「リボンカートリッジの交換|