

# プレビューモニタ 2


型番：PMPTM2

このたびは、プレビューモニタ2（型番：PMPTM2）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。プレビューモニタは、プリンタにセットしたメモ리카ード内の写真データを表示して、印刷前に確認することができます。

本書をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。

## 梱包内容の確認

同梱のプレビューモニタ本体に損傷がないことをご確認ください。万一、損傷がありましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

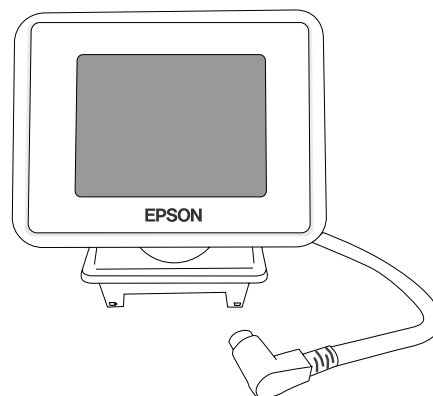

## 警告

表示パネル（液晶パネル）が破損した場合、中の液体には十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。


- 皮膚に付着した場合  
付着物を拭き取り、水で流し、石鹼でよく洗浄してください。
- 目に入った場合  
きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合  
水でよく口の中を洗浄し、大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当てを受けてください。

## 電波障害自主規制について — 注意 —

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。


## 基本仕様

外形寸法	幅 90.8 × 高さ 125.6 × 奥行き 68.1mm（角度 25° 時）	画面寸法	横 50.244 × 縦 37.674mm（2.5 型）
ドット数	110,916 画素（横 474 × 縦 234）	ドットピッチ	横 0.106 × 縦 0.161 mm
液晶モード	透過型 TN（ノーマリホワイト）	階調数	6 ビット（64 階調 / 262,144 色）
光源	三波長型冷陰極管（CFL）1 本、サイドライト方式		




## プレビューモニタの取り付け


- 1 プリンタ本体の電源をオフにします。

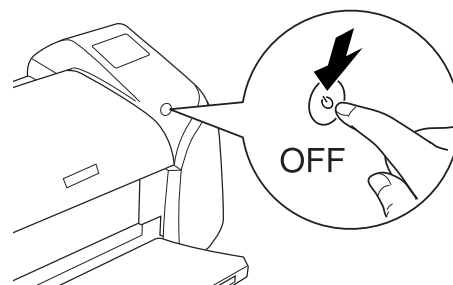

- 2 プレビューモニタスロットのカバーを取り外します。  
取り外したカバーは、なくさないように保管しておいてください。

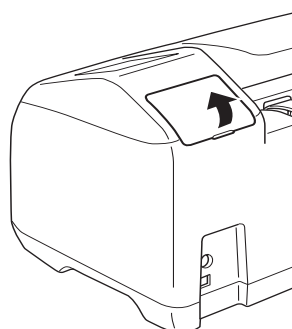

- 3 プレビューモニタをプレビューモニタスロットに差し込み、ケーブルをコネクタに接続します。

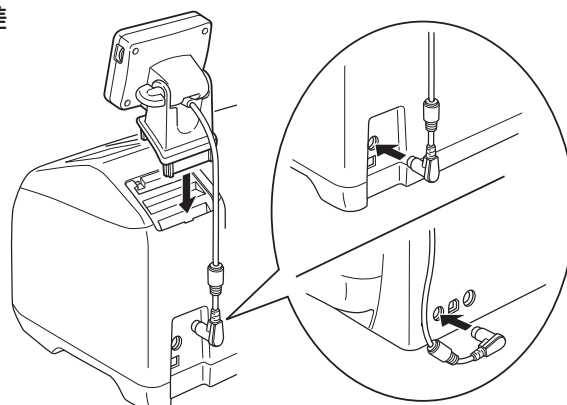

以上で、プレビューモニタの取り付けは終了です。

※接続の向きは機種によって若干異なります。

## プレビューモニタの使用法


プレビューモニタの使用法は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。



画素の一部が常時点灯しない場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。



- モニタの明るさ調整と角度調整ができます。  
※モニタの明るさ調整は印刷結果には反映されません。  
※角度調整は、ねじをゆるめてから行ってください。
- スクリーンセーブ機能について  
プリンタの操作終了後5分経過すると、スクリーンセーブ機能が働き、モニタから画像が消えます。再びモニタに画像を表示させる場合は、操作パネルのいずれかのボタンを押してください。

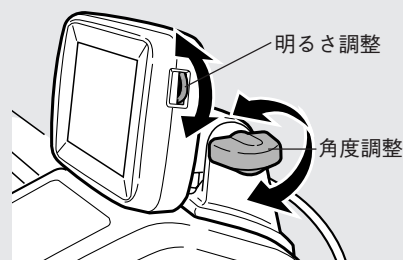

# 改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4046553_00	全て	新規制定	