

# Mac OS X用プリンタドライバ 取扱説明書

Mac OS Xでのプリンタドライバのセットアップと、印刷の手順などを説明しています。  
プリンタのセットアップ手順や、Macintoshとプリンタとの接続については、スタートアップガイド  
を参照してください。

## 目次

本文中のマークと表記について .....	2
制限事項について .....	3
ソフトウェアのインストール .....	4
システム条件の確認 .....	4
プリンタドライバのインストール .....	4
プリンタの追加 .....	6
印刷の基本手順 .....	11
任意の用紙サイズを登録するには (Mac OS X v10.2.3 以降) .....	16
印刷の中止／再開方法 .....	17
ユーティリティの使い方 .....	18
簡単なネットワーク共有 .....	20

# 本文中のマークと表記について

マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。  
必ずお読みください。



ポイント

お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）を記載しています。必ずお読みください。

## 商標等の表記

Apple の名称、ロゴ、Macintosh、Power Macintosh、Mac、AppleTalk は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

## ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

© セイコーエプソン株式会社 2003

## 制限事項について

Mac OS X で印刷する場合、Mac OS 8-9 と比較すると使用できない機能があります。

プリンタドライバの主な機能	Mac OS 8-9	Mac OS X
プリンタ共有 (Mac OS 8-9 と Mac OS X の間では不可)	○	○
カスタム用紙サイズ	○	○ * 1
ロール紙印刷	○	○
フチなし印刷	○	○
拡大・縮小 (任意倍率)	○	○
印刷可能領域「センタリング」	○	×
180度回転印刷	○	×
オートフォトファイン	○	×
マイクロウィーブ	○	○
双方向印刷	○	○
左右反転印刷	○	○
ガンマ値変更	○	○
「ドライバによる色補正」の色補正方法—自動	○	×
「色補正なし」	○	○
フィットページ	○	×
スプールファイル保存先指定	○	×
コピー印刷ファイル保存	○	×
印刷時刻指定機能	○	×
印刷データをハードディスクに保存後、プリンタへ送信	○	×
ファイル保存	○	×
プログレスメータ・インク残量表示機能	○	×
自動回転	○	×
バルーンヘルプ	×	×
自動カッター	○	○
プレビュー	○	○
切り取り線印刷機能	○	○
ロール紙節約	○	○

\* 1 Mac OS X v10.2.3 以降

# ソフトウェアのインストール

## システム条件の確認

本機を Mac OS X で使用するために必要なシステム条件は次の通りです。

	最小システム	推奨システム
OS	Mac OS X 10.2以降	
CPU	Power PC G3以上（初代 Power Book G3を除く）	Power PC G4 733MHz以上
メモリ (80 サイズ印刷時)	128MB以上	256MB以上
ハードディスク空き容量	100MB以上	8GB以上
ディスプレイ	XGA (800 × 600 ドット)	XGA (800 × 600 ドット) 以上
ローカル（直接）接続時の インターフェイス	USB (1.1) FireWire (IEEE1394 I/F カード装着時)	
ネットワーク接続時の プロトコル	AppleTalk (EPSON AppleTalk) TCP/IP (EPSON TCP/IP) ※オプションのネットワークI/F カードが必要です。また EPSON TCP/IP の場合は、Macintosh およびプリンタの IP アドレスを設定する必要があります。プリンタの IP アドレスの設定方法については、ネットワーク I/F カードの取扱説明書を参照してください。なお、データの転送速度は TCP/IP の方が高速です。	

## プリンタドライバのインストール


コンピュータとの接続が終了したら、プリンタドライバをインストールします。

- 1 Mac OS X を起動し、Macintosh に「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- 2 [Mac OS X] フォルダをダブルクリックします。  
[←これをダブルクリック] と表示されているアイコンはダブルクリックしないでください。これは Mac OS 8-9 用です。



ポイント

上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の [EPSON] アイコンをダブルクリックします。



- 3 お使いの機種に応じて、[PX-7000\_\*\*\*.pkg]または[PX-9000\_\*\*\*.pkg]アイコンをダブルクリックします。



- 4 次の画面が表示されたら、Mac OS X にログインしているユーザーのパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。



プリンタドライバのインストールには管理者の権限が必要です。  
必ず管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。



- 5 [続ける] ボタンをクリックします。
- 6 使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容を確認して [続ける] ボタンをクリックします。  
確認画面が表示されますので、[同意します] ボタンをクリックします。

- 7 プリンタドライバをインストールするハードディスクをクリックし、[続ける] ボタンをクリックします。



この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

- 8 インストールが終了したら、[再起動] ボタンをクリックします。  
Macintosh が再起動したら、次の手順に進んでプリンタを追加してください。

## プリンタの追加

プリンタドライバをインストールしたら、次の手順でプリンタを追加します。プリンタを追加しないとアプリケーションソフトから印刷できません。

- 1 プリンタと Macintosh をインターフェースケーブルで接続し、プリンタの電源をオンにします。  
詳しくは、スタートアップガイドを参照してください。
- 2 ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



- 3 [アプリケーション] をクリックして、[ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。




ポイント

[ユーティリティ] フォルダが表示されない場合は、ウィンドウ右のスライダーを使って画面をスクロールしてください。

- 4 [プリントセンター] をダブルクリックします。




- 5 次のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も「追加」ボタンをクリックします。

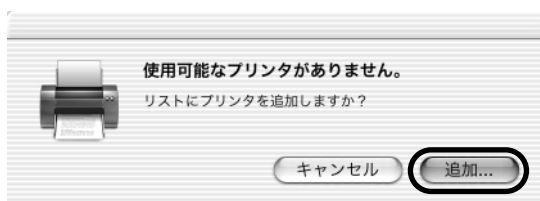

- 6 次の画面が表示されます。画面の上にあるリストをクリックし、次ページの表に従ってインターフェイスを選択します。

リストをクリックして、「EPSON xxx」から選択

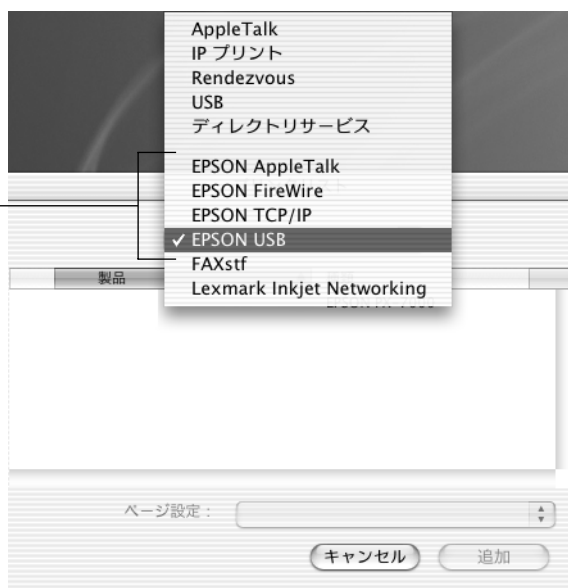



プリンタをローカル（直接）接続している場合

接続方法	リストから選択するインターフェイス
USB 接続	EPSON USB
FireWire (IEEE1394) 接続	EPSON FireWire

プリンタをネットワーク接続している場合

印刷プロトコル	リストから選択するインターフェイス
AppleTalk	EPSON AppleTalk
TCP/IP	EPSON TCP/IP



ポイント

必ず、上表に従って選択してください。リストには「AppleTalk」、「IP プリント」、「USB」なども表示されますが、これらには対応していません。


- 7 プリンタを選択します。ページ設定で [すべてを選択] を選び、[追加] ボタンをクリックします。プリンタリストにプリンタ名が表示されます。



ポイント

- ページ設定で [すべてを選択] を選んでおくことで、アプリケーションで用紙種類（ロール紙／単票紙）や余白を選択できるようになります。
- [EPSON TCP/IP] を選択した場合、プリンタは機種名と IP アドレスで判別してください。IP アドレスはネットワーク管理者にご確認ください。


- 8 [EPSON TCP/IP] を追加した場合、プリンタリストには機種名でなく、IP アドレスが表示されます。

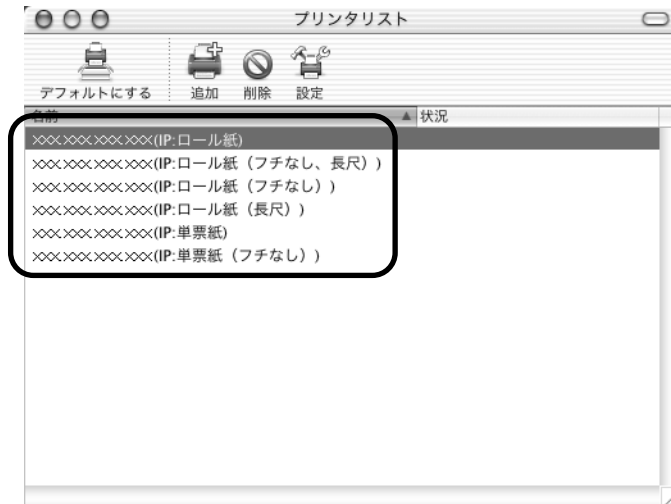

プリンタを [EPSON TCP/IP] で何台も追加すると判別しにくいいため、次の方法でプリンタ名を変更することをお勧めします。

- ① プリンタリストで、名称を変更したいプリンタをクリックします。
- ② [プリンタ] メニューから [情報を見る] を選びます。
- ③ [プリンタ情報] 画面が表示されるので、[プリンタ名] を変更します。

- 9 プrintセンターを閉じます。

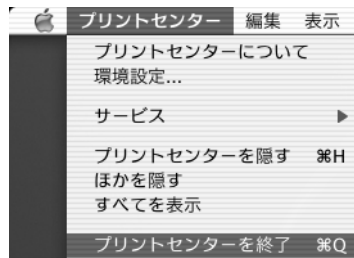

# 印刷の基本手順

プリンタドライバをインストールしてプリンタを追加すると、印刷できるようになります。ここでは、基本的な印刷の方法について説明します。



ポイント

- プリントセンターの [ページ設定] で [すべてを選択] が選ばれていますか? 選ばれていない場合は、プリントセンターを開いて [すべてを選択] を選んでください。
- 大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、アプリケーションフォルダにある [EPSON Printer Utility] を使用して確認してください。  
📖 本書 18 ページ「ユーティリティの使い方」


- 1 プリンタの電源をオンにし、用紙をセットします。  
📖 スタートアップガイド 52 ページ「用紙の取り扱い」
- 2 アプリケーションソフトを起動します。
- 3 [ファイル] メニューから [ページ設定] または [用紙設定] などを選択します。  
画面は、Mac OS X 標準のアプリケーション「プレビュー」での例です。



ポイント

アプリケーションソフトによっては、独自の設定画面が表示されることがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

- 4 対象プリンタ、用紙サイズ、方向などを設定します。

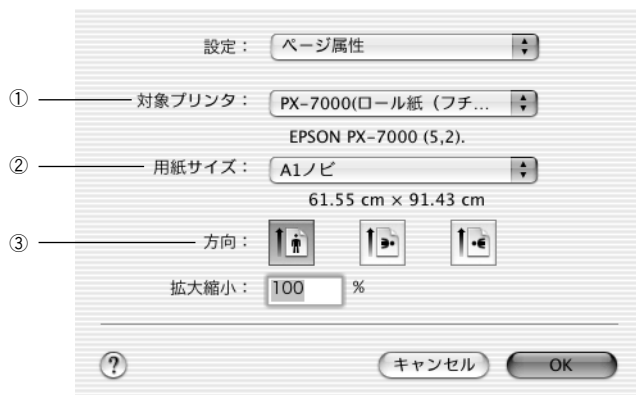

## ①対象プリンタ

ここに表示される名称は、インターフェイスによって異なります。

例) PX-7000 の場合、初期設定では下記の名称になります。

- EPSON USB の場合 : PX-7000 (xxx)
- EPSON FireWire の場合 : PX-7000 (FW : xxx)
- EPSON AppleTalk の場合 : プリンタの AppleTalk 名 (xxx)
- EPSON TCP/IP の場合 : プリンタの IP アドレス (IP : xxx)

AppleTalk 名と IP アドレスについては、ネットワーク管理者にご確認ください。

上記の (xxx) は複数あり、その中から印刷する用紙 (単票紙/ロール紙) と余白の組み合わせを選択します。下表を参照してください。

### 単票紙に印刷する場合

選択肢	説明
xxxxx (単票紙)	単票紙に印刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「ロールシヨハク」の設定に従って余白が確保されます。初期設定では上下が 15mm、左右が 3mm になります。
xxxxx (単票紙 (フチなし))	単票紙に左右フチなし印刷する場合に選択します。

### ロール紙に印刷する場合

選択肢	説明
xxxxx (ロール紙)	ロール紙に印刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「ロールシヨハク」の設定に従って余白が確保されます。初期設定では上下が 15mm、左右が 3mm になります。
xxxxx (ロール紙 (長尺))	長尺紙に印刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「ロールシヨハク」の設定に従って余白が確保されます。初期設定では上下が 15mm、左右が 3mm になります。
xxxxx (ロール紙 (フチなし))	ロール紙にフチなし印刷する場合に選択します。
xxxxx (ロール紙 (フチなし、長尺))	長尺紙にフチなし印刷する場合に選択します。



#### ポイント

- ロール紙に印刷する場合は、[プリント] ダイアログの [ロール紙オプション] 画面でカット方法を選択してください。詳しい説明はこの後の手順にあります。
- [xxxxx (フチなし) xxx] を選択すると、[用紙サイズ] に表示される用紙はフチなし印刷可能なサイズのみになります。
- フチなし印刷する場合は、下記の説明も併せてお読みください。  
[📄 スタートアップガイド 74 ページ「フチなし印刷するには」](#)  
[📄 ユーザーズガイド \(PDF\) 103 ページ「フチなし印刷」](#)

## ②用紙サイズ

印刷する用紙サイズに合わせて設定します。

Mac OS X v10.2.3 以降では、リストに表示されないサイズの用紙をカスタム用紙サイズとして登録できます。詳しくは下記を参照してください。

📄 本書 16 ページ「任意の用紙サイズを登録するには (Mac OS X v10.2.3 以降)」

## ③方向

用紙方向を選択します。


5 [OK] ボタンをクリックして、設定画面を閉じます。

6 印刷データを作成するか、または開きます。


- 7 [ファイル] メニューから [プリント] または [印刷] などを選択します。



- 8 4 で選択したプリンタ名が表示されていることを確認し、リストから [印刷設定] を選択します。違うプリンタ名が表示されている場合は、選択しなおしてください。

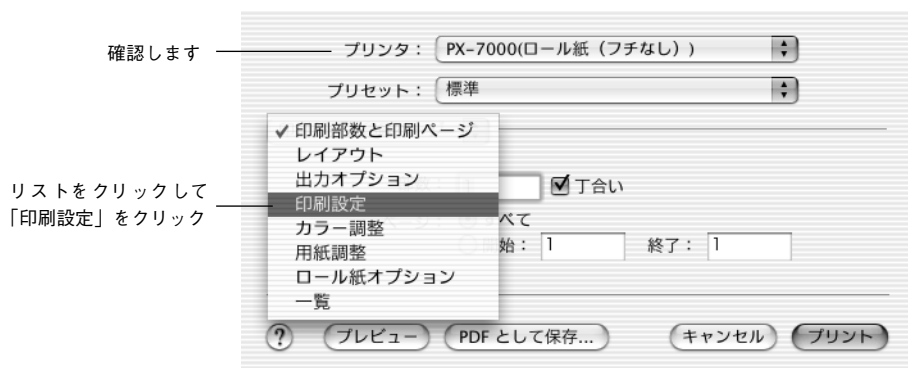

- 9 セットしてある用紙に合わせて、用紙種類を選択します。そのほかの設定項目については、ヘルプを参照してください。

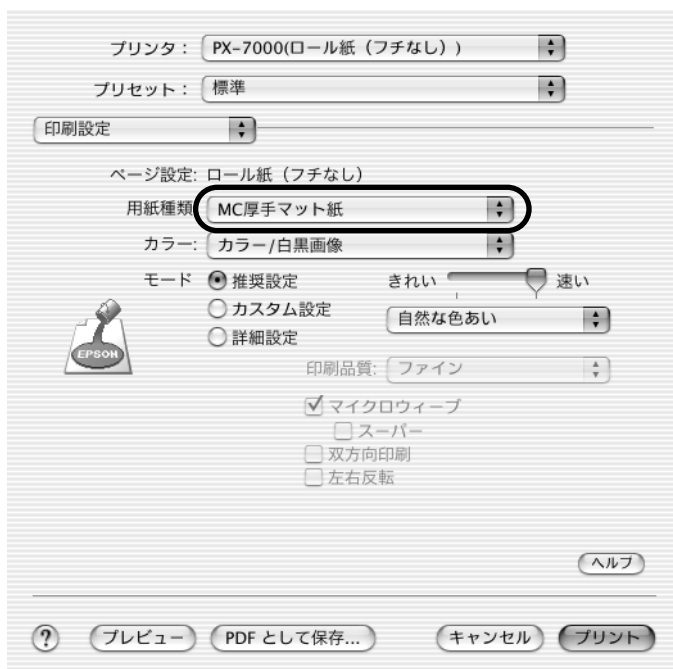

## 10 必要に応じて、そのほかの項目を設定します。

本機独自の設定画面は、前ページの [印刷設定] のほかに、[カラー調整]、[用紙調整]、[ロール紙オプション] があります。



### ①カラー調整

この画面では、色あいの調整ができます。設定項目の詳細については、ヘルプを参照してください。



## ②用紙調整

エプソン純正以外の用紙を使用する場合に、その用紙に適した用紙送り量やインク乾燥時間などの設定ができます。設定項目の詳細については、ヘルプを参照してください。

プリンタ： PX-7000(ロール紙 (フチなし))

プリセット： 標準

用紙調整

インク濃度：  
-50 0 (+50) (%)

ヘッドパス毎の乾燥時間：  
0 0 (+50) (0.1秒)

用紙送り調整：  
-70 0 (+70)

用紙厚：  
2 (0.1mm)

用紙吸着力： 標準 デフォルト

カット調節： 標準

ヘルプ

? プレビュー PDFとして保存... キャンセル プリント

## ③ロール紙オプション

ロール紙オプションは、対象プリンタで [xxxxx (ロール紙 (xxx))] を選択した場合には表示されます。印刷後に自動的にカットするかどうかや、切り取り線を印刷するかどうかなどの設定ができます。設定項目の詳細については、ヘルプを参照してください。

プリンタ： PX-7000(ロール紙 (フチなし))

プリセット： 標準

ロール紙オプション

自動カッター

切り取り線印刷

ロール紙節約

ヘルプ

? プレビュー PDFとして保存... キャンセル プリント

- 11 [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。  
正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に下記を参照してください。  
ユーザーズガイド (PDF) 169 ページ「困ったときは」

## 任意の用紙サイズを登録するには (Mac OS X v10.2.3 以降)

[用紙サイズ] リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを、カスタム用紙サイズとして登録することができます。

- 1 [ページ設定] または [用紙設定] ダイアログで、[設定] メニューから [カスタム用紙サイズ] を選択します。



- 2 [新規] ボタンをクリックします。用紙サイズ名、用紙サイズ (長さ・幅)、プリンタの余白 (上下左右) を設定し、[OK] ボタンをクリックします。

本機で使用できる用紙サイズや余白については、下記を参照してください。

📖 スタートアップガイド 57 ページ 「印刷可能領域」



ポイント

この画面ではプリンタの印刷可能領域を越えるサイズを登録できます。しかし印刷可能領域を越えるサイズの用紙には印刷できません。印刷可能なサイズを登録してください。



- 3 [OK] ボタンをクリックします。  
登録した用紙サイズが [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。



## 印刷の中止／再開方法

印刷を中止／再開する方法を説明します。

- 1 プリントセンターを開きます。  
本書 6 ページ「プリンタの追加」
- 2 [プリント中] と表示されているプリンタをダブルクリックします。



ダブルクリックします

- 3 次の画面が表示されます。  
印刷ジョブをクリックすると、ジョブの削除／保留／再開／停止などの操作ができます。



# ユーティリティの使い方

[アプリケーション] フォルダに登録されるユーティリティで、インク残量の確認、ノズルチェックパターン印刷、プリントヘッドのクリーニング、ギャップ調整などを行えます。

- 1 [アプリケーション] フォルダにある [EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。



- 2 お使いのプリンタを選択し、[OK] ボタンをクリックします。



- 3 次の画面が表示されます。  
ボタンを押すと、各機能が実行されます。詳しくは、画面に表示される説明を参照してください。




ポイント

上の画面は、[プリントセンター] でプリンタ名をクリックし、[設定] ボタンをクリックして開くこともできます。



# 簡単なネットワーク共有

Mac OS X にローカル（直接）接続されたプリンタを、他の Mac OS X でネットワークプリンタ（共有プリンタ）として使用できます。このように、インターフェイスカードやネットワークサーバを使用することなくプリンタを共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。

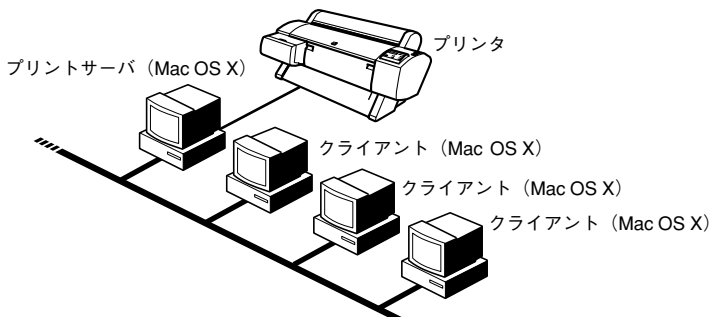

ポイント

- 以降の設定方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下にある場合の説明です。
- 以降の説明では、共有するプリンタを接続する Macintosh をプリントサーバ、そのプリンタを利用する Macintosh をクライアントと呼びます。
- Mac OS X と Mac OS 8-9の間ではプリンタを共有できません。
- プrintサーバとクライアントの両方に、プリンタドライバをインストールする必要があります。

## プリントサーバ側の設定

1 プリントサーバとなる Macintosh にプリンタドライバをインストールし、プリンタを追加します。  
📖 本書 4 ページ「ソフトウェアのインストール」

2 [システム環境設定] アイコンをクリックします。



3 [共有] アイコンをクリックします。



4 [プリンタ共有] をチェックします。



5 [システム環境設定] を閉じると設定は終了です。

### クライアント側の設定

1 クライアントにプリンタドライバをインストールします。

📖 本書 4 ページ「ソフトウェアのインストール」

2 プリントセンターを開きます。

📖 本書 6 ページ「プリンタの追加」

3 プリンタの一覧が表示されることを確認して、プリントセンターを閉じます。

他のMacintoshで共有設定しているプリンタは、Mac OS Xの初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。



プリンタの一覧が表示されない場合は、次の手順でプリントセンターの環境設定を確認してください。

- ① [プリントセンター] メニューから [環境設定] を選択します。
- ② [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する] がチェックされていることを確認します。

## 印刷時のプリンタの選択方法


クライアントから印刷する時は、以下の手順でプリンタを選択します。

- ① アプリケーションソフトを起動し、[ファイル]メニューから[ページ設定]または[用紙設定]などを選択します。画面は、Mac OS X 標準のアプリケーション「プレビュー」での例です。



- ② [対象プリンタ] リストをクリックします。[共有プリンタ] にカーソルを合わせ、プリンタを選択します。リストに表示されるプリンタの詳細については、下記を参照してください。

📖 本書 12 ページ「①対象プリンタ」

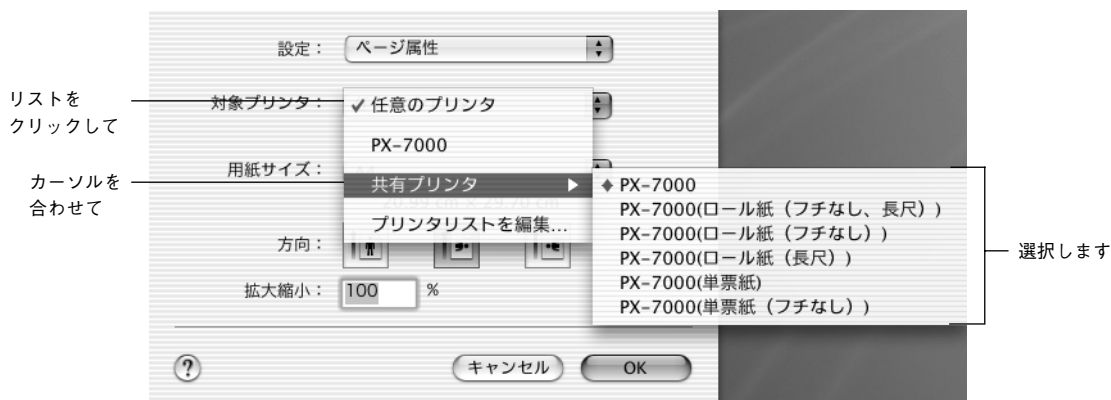

- ③ [用紙サイズ] と [方向] を設定し、[OK] ボタンをクリックします。

この後の印刷手順については、12 ページの手順 6 以降を参照してください。



# EPSON

## ●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。

**FAQ** <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

## ●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

**0570-004141** (全国ナビダイヤル) 【受付時間】9:00～17:30 月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

\*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ株式の電話サービスの名称です。

\*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(042) 582-6888までお電話ください。

\*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

## ●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

\*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

\*修理については、エプソンサービス(株)ホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

## ●ドアドアサービスに関するお問い合わせ先 \*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンサービス(株)ホームページでご確認ください。

ドアドアサービスはお客様のご希望日にご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けするサービスです。\* 梱包は業者が行います。

ドアドアサービス受付電話 **0570-090-090** (全国ナビダイヤル) 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

\*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ株式の電話サービスの名称です。

\*新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

\*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)\*松本修理センターは365日受付可。

\*平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通諏訪支店で代行いたします。\*ドアドアサービスについては詳しくは、エプソンサービス(株)ホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

## ●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

札幌(011) 222-7931 仙台(022) 214-7624 東京(042) 585-8555 名古屋(052) 202-9531 大阪(06) 6399-1115 広島(082) 240-0430 福岡(092) 452-3942 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00(祝日を除く)

## ●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

(042) 585-8444 【受付時間】月～金曜日 9:00～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

## ●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011) 221-7911 東京(042) 585-8500 名古屋(052) 202-9532 大阪(06) 6397-4359 福岡(092) 452-3305

## ●スクール(エプソン・デジタル・カレッジ)講習会のご案内

東京 TEL(03) 5321-9738 大阪 TEL(06) 6205-2734

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

\*スケジュールなどはホームページでご確認ください。 <http://www.i-love-epson.co.jp/school/>

## ●ショールーム \*詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.i-love-epson.co.jp/square/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

エプソンアートスタジオあずみ野 〒399-8201 長野県南安曇郡豊科町南穂高1115 スワンガーデン安曇野内

【開館時間】10:00～18:00(水曜日・弊社指定休日を除く)

## ●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

<http://myepson.i-love-epson.co.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて会員登録。

## ●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

## ●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

## エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

## セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5



## 改訂履歴

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2003/6/24	-	新版
01	2003/9/26	P1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mac OS X のバージョン表記を変更</li> </ul>
		P3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• カスタム用紙サイズの対応 Mac OS X バージョンを変更</li> <li>• プリンタ共有での OS の制限を追加</li> <li>• Mac OS X のバージョン表記を変更</li> </ul>
		P12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• カスタム用紙サイズの対応 Mac OS X バージョンを変更</li> <li>• Mac OS X のバージョン表記を変更</li> </ul>
		P16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• カスタム用紙サイズの対応 Mac OS X バージョンを変更</li> <li>• Mac OS X のバージョン表記を変更</li> <li>• カスタム用紙サイズの対応 Mac OS X バージョンを変更</li> </ul>