


仕様

動作温度 0 ~ 40℃
保存温度 -10 ~ 60℃
外形寸法 167.2(W) × 45.4(H) × 169.9(D)mm
質量 約 35g

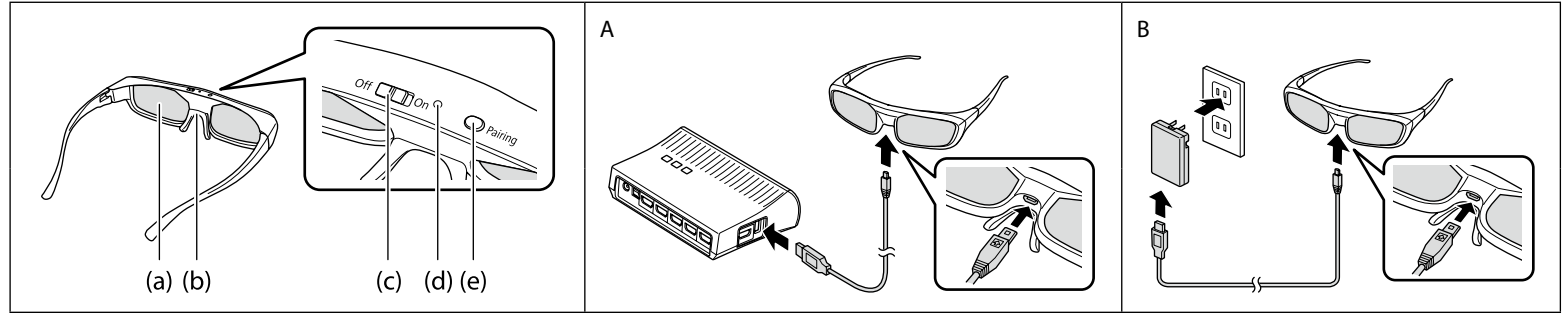

Full HD 3D Glasses™ と Full HD 3D Glasses™ ロゴは Full HD 3D Glasses Initiative™ の商標または登録商標です。

3Dメガネ取扱説明書

3D プロジェクターで 3D 映像を楽しむときにお使いください。

同梱品：3Dメガネ×1、メガネクリーナー×1、ソフトケース×1、USB 充電ケーブル (1m) × 1

各部の名称：(a) シャッター部、(b) ノーズパッド (幅の調整可能)、(c) 電源スイッチ、(d) インジケーター、(e) Pairing ボタン

インジケーター (d) の見方

赤色の 2 回点滅 × 5	電池消耗状態
赤色に点灯	充電中
緑色に点灯	充電完了
緑色と赤色に交互に点滅	ペアリング中
緑色に 10 秒間点灯して消える	電源 On またはペアリング成功

充電する

A. WirelessHD トランスミッターがある場合
B. USB 充電 AC 電源アダプターで充電する場合

充電時間の目安は、以下の通りです。

- ・約 50 分 (約 40 時間の視聴が可能)
- ・3 分間の充電で約 3 時間の視聴が可能です。

充電時間や使用時間はおよその目安です。使用状況や環境によっては、持続時間に差が生じることがあります。また、充電池は使用を繰り返すうちに劣化し、次第に使用時間が短くなります。お買い上げ時は十分に充電されていません。お使いになる前に充電してください。

視聴する (電源を On にする)

3D メガネの電源を入れます。インジケーターが緑色に 10 秒間点灯して消えます。自動的に電源が Off になっているときは、いったん電源スイッチを Off にしてから On の位置に切り替えてください。

電源を Off にする

3D メガネの電源スイッチを Off にします。映像信号を受信しない状態で 30 秒以上放置すると、自動的に電源が Off になります。

ペアリングする

正しく 3D 映像を視聴できないときは、ペアリングしてください。

1. プロジェクターで 3D 映像を投写した状態で、3D メガネの電源を入れます。充電用 USB ケーブルは接続しないでください。

2. Pairing ボタンを 3 秒間押し続けます。

インジケーターが緑色と赤色に交互に点滅します。ペアリングが成功すると、10 秒間点灯して消えます。投写画面のメッセージでも確認できます。ペアリングしたときには、投写画面に 3D メガネの充電残量と、MAC アドレスが表示されます。

ペアリング可能範囲は、プロジェクターから 3m です。3m 以上離れないでください。ペアリングに失敗すると、3D メガネの電源が Off になります。

安全に関する表示

取扱説明書には、本機を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示が使われています。その表示と意味は次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

- ・3D メガネを分解したり改造しないでください。火災や視聴時の異常による体調不良の原因になります。
- ・3D メガネを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- ・医療機器に電磁妨害をおよぼし、誤動作の原因となることがあります。お使いの前に、医療機器が近くにないことを確認してください。
- ・自動制御機器に電磁妨害をおよぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しないでください。

注意

- ・3D メガネを落としたり、力を加えたりしないでください。ガラス部分などが破損してけがの原因になることがあります。保管時は付属のソフトケースに収納してください。
- ・3D メガネを装着する際は、フレームの先端にご注意ください。目などをついてけがの原因になることがあります。
- ・3D メガネの可動部 (ヒンジ部など) に指を挟まないようにしてください。けがの原因になることがあります。
- ・3D メガネは正しく装着してください。3D メガネを上下逆に装着しないでください。右目と左目に映像が正しく表示されずに不快に感じたりすることがあります。
- ・3D 映像の見え方には個人差があります。違和感を感じたり、立体に見えない場合は、3D 機能のご使用をお控えください。そのまま使用すると体調不良の原因となることがあります。
- ・3D メガネに異常・故障が発生した場合は直ちに使用を中止してください。そのまま使用するとけがや体調不良の原因になることがあります。
- ・3D メガネの装着により、肌に異常を感じたら使用を中止してください。ごく稀に塗料や材質によりアレルギーの原因になることがあります。
- ・3D 映像の視聴年齢については、6 歳以上を目安にしてください。6 歳未満のお子様の 3D 視聴については、視覚が発達段階にあるため、必要に応じて医師にご相談ください。

ご注意

- ・3D メガネの通信方式は無線 LAN (IEEE802.11b/g) や電子レンジと同一周波数帯 (2.4GHz) を使用しています。そのため、同時に使用すると、電波干渉が発生し、映像が途切れたり接続ができないことがあります。本機をこれらの機器の近くで使用しないでください。
- ・本機の 3D メガネは、Full HD 3D Glasses Initiative™ 規格に準拠した、アクティブシャッター方式の 3D メガネです。
- ・3D メガネには充電池が含まれています。廃棄するときは、地域の廃棄ルールに従ってください。
- ・使用しない場合でも、6 ヶ月に 1 回は充電してください。長期にわたり放置すると充電池の性能が劣化することがあります。
- ・動作の異常や破損に気づいたら直ちに使用を中断し、お買い上げの販売店またはプロジェクターに同梱の「取扱説明書」に記載の、エプソン修理センターにご相談ください。

詳しくはプロジェクターの取扱説明書をごらんください。